


iPega Ninja P4010 herní ovladač

Uživatelský návod

Základní instrukce

- 1, ovladač je vhodný pro Playstation 4/3, Android 10 a vyšší a iOS 13 a vyšší
- 2, pokročilá Bluetooth technologie pro přenos bez ztrát a výpadků do vzdálenosti až 8 metrů
- 3, LED indikace pro snadný přehled
- 4, vibrační motorky pro větší zážitek z hraní
- 5, 3D akcelerometr a gyroskopický senzor
- 6, 3,5mm jack pro připojení sluchátek
- 7, ergonomický tvar
- 8, dotykový touch pad
- 9, vestavěná baterie pro dlouhé hraní
- 10, aktualizace sw přes USB
- 11, programovatelná tlačítka

Popis produktu

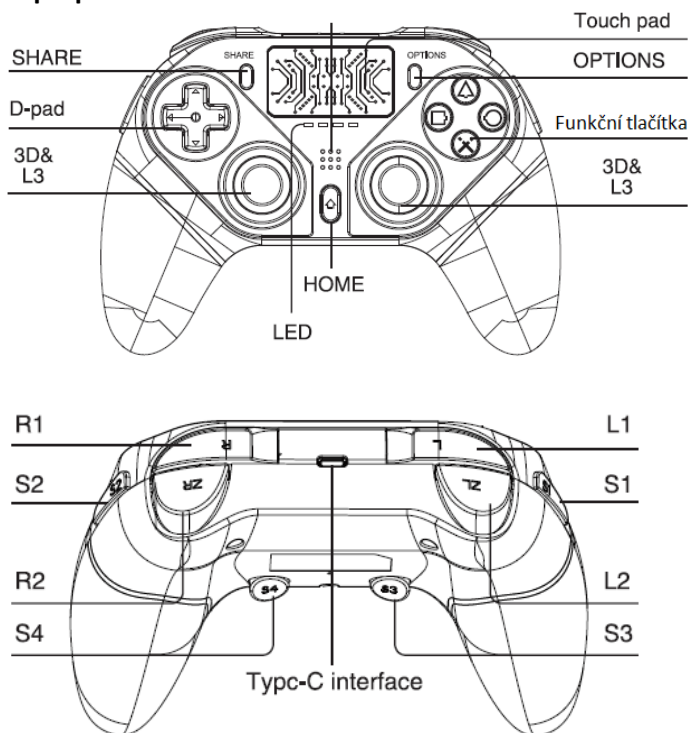

Připojení pro Android

- 1, zapněte ovladač stiskem tlačítek SHARE + HOME
- 2, v Android zařízení v Bluetooth menu vyhledejte PG-P4010 a zvolte párovat
- 3, po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale

Připojení k iOS

- 1, zapněte ovladač stiskem tlačítek SHARE + HOME
- 2, v Android zařízení v Bluetooth menu vyhledejte PG-P4010 a zvolte párovat
- 3, po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale

Připojení k Playstation 4

Zapněte herní konzoli, připojte ovladač pomocí kabelu. Stiskněte tlačítko HOME, LED indikace bude blikat rychle. Jakmile se rozsvítí trvale jedna LED připojení bylo úspěšné. Nyní můžete vyjmout propojovací kabel.

Programovatelná tlačítka

pro tlačítka S1, S2, S3, S4 mohou být naprogramována tak, aby kopírovala funkci některého z tlačítek:

Δ /O/X/ \square /L1/L2/R1/R2/L3/R3

stiskněte a přidržte tlačítko, které chcete naprogramovat, stiskněte tlačítko OPTIONS dokud LED indikace nebude blikat rychle. Poté uvolněte všechna tlačítka.

Parametry

Nabíjecí proud 3.7V
Výdrž na jedno nabití až 8 hodin
Přenosová vzdálenost: až 8 metrů
Kapacita baterie: 400mAh
Doba nabíjení: až 3 hodiny
Pohotovostní režim: až 30 dní

Nabíjení

Když je baterie v ovladači nabitá, bude svítit LED indikace trvale. Pokud je baterie téměř vybitá, LED indikace bude blikat a pokud nedojde k připojení nabíjecího kabelu, přepne se ovladač do režimu spánku.

Zapojte napájecí kabel do ovladače a do USB. LED indikace bude signalizovat nabíjení oranžovým blikáním. Při dokončeném nabíjení LED indikátor zhasne.

Upozornění

Neskladujte ovladač v prostech s vysokou vlhkostí nebo vysokou teplotou, např. ve voze
Nepoškozujte povrch ovladače ani ho nerozebírejte
Nenabíjejte ovladač v blízkosti zdroje tepla

Obsah balení

Ovladač
USB-C kabel
Uživatelský návod