

iPega SW038 bezdrátový ovladač

Uživatelský manuál


Úvod

Ovladač je vhodný pro použití s Nintendo Switch/Playstation 3/ Android / Windows PC

Rozložení tlačítek je shodné jako na Nintendo Switch ovladači

Šestiosý ovladač

Programovatelná tlačítka S1-S4

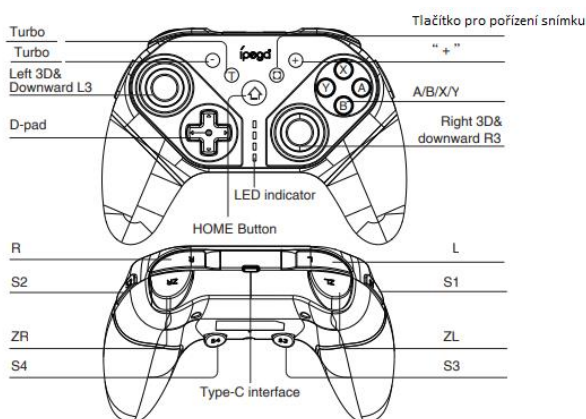

Specifikace

Pracovní napětí 3.7V

Pracovní proud <30mA

Statický proud < 20uA

Výdrž na jednu nabití až 8hodin

Vstupní proud a napětí 5V / 500mA

Doba nabíjení 3hodiny

Verze Bluetooth 3.0

Max dosah 8 metrů

Kapacita baterie 400mAh


Pohotovostní režim až 30 dní

Připojení k Nintendo Switch

1, nejdříve nastavte připojení v konzoli. Zapněte ji, v menu: Controller -> change grip/order vstupte do párovacího režimu stiskem tlačítek L+R na konzoli

2, vypnutý gamepad nyní zapněte stiskem tlačítek B+Home na dvě vteřiny pro aktivaci párovacího režimu pro Nintendo. LED indikace bude blikat. Jakmile se rozsvítí trvale, ovladač je spárovaný.

3, při dalším spuštění bude ovladač zapnutý v naposledy použitém režimu a dojde k automatickému spojení s konzolí Nintendo.

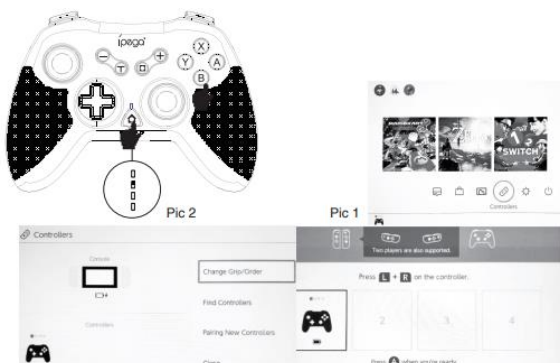

Připojení k Android zařízení

Zapněte gamepad podržením tlačítek Y+Home na dvě vteřiny pro aktivaci párovacího režimu pro Android. LED indikace bude rychle blikat. V Android zařízení vyhledejte PG-SW038 a zvolte párovat. Po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale.

Pro mapování tlačítek je doporučeno použít program Octopus z Google Play.

Připojení k PS3

Zapněte gamepad podržením tlačítek A+Home na dvě vteřiny pro aktivaci párovacího režimu pro PS3. Připojte ovladač kabelem k PS3 a stiskněte tlačítko Home pro spárování. Po úspěšném spárování bude LED indikace svítit trvale. Odpojte kabel, ovladač přejde do bezdrátového připojení.

Připojení k PC pomocí kabelu

Zapněte ovladač podržením L+Home na dvě vteřiny. LED indikace bude rychle blikat. Zapojte kabel do ovladače a do PC. Po úspěšném připojení bude LED indikace svítit trvale. Při připojení pomocí kabelu k PC není aktivní šestiosý ovladač.

Programování tlačítek

Tlačítka S1-S4 lze naprogramovat a lze jim přiřadit funkci kteréhokoliv tlačítka na ovladači vyjma tlačítka Turbo. Jak na to: stisknete a podržete zvolené tlačítko S1-S4 spolu s tlačítkem +. Jako potvrzení se rozblikají LED indikační diody. Nyní stisknete tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat a opětovným stiskem potvrďte. LED indikace by měla přestat blikat a vrátit se do původního stavu před programováním. Programovatelné tlačítko má nyní stejnou funkci jako kopírované tlačítko.

Pro vymazání stisknete opět tlačítko S1-S4 spolu s tlačítkem + a opětovným stiskem naprogramovaného tlačítka S1-S4 funkci vymažete.

Turbo funkce

Tlačítka A/B/X/Y/L/Z/R/ZR mohou mít funkci Turbo, kterou je potřeba aktivovat ručně.

Podržete zvolené tlačítko a stisknete tlačítko Turbo. Stejným postupem funkci Turbo deaktivujete.

Upozornění

Neskladujte ovladač v prostředí s vysokou teplotou, např ve voze.

Ovladač nerozebírejte ani jej nepoškozujte. Vzhledem k častým aktualizacím her, se může stát, že ovladač s danou hrou přestane být funkční.

Obsah balení

Ovladač

Nabíjecí a propojovací USB-C kabel

Uživatelský návod