

nicetboy ion®

SmartKettle **User Manual**


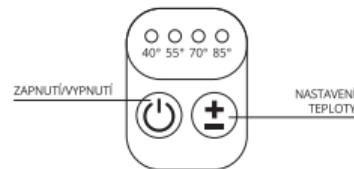


SCHÉMA KONVICE

1. Výlevka
2. Tlačítko na otevření víka
3. Víko
4. Ovládací panel
Nastavení teploty v rozmezí 40-55-70-85 °C
5. Tělo
6. Rukojet'
7. LED dioda
LED dioda indikuje teplotu vody uvnitř konvice

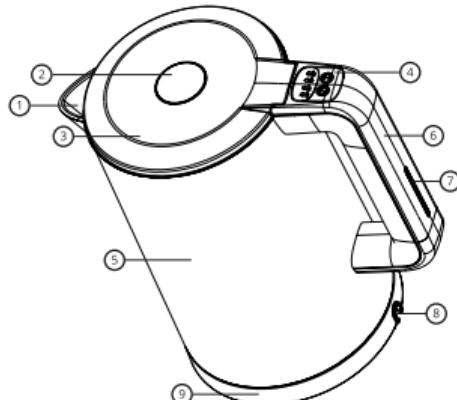

8. Napájecí kabel
9. Základna

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

1. Před připojením konvice k elektrickému proudu zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči (spodní strana konvice a základny) odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Jestli tomu tak není, kontaktujte svého dodavatele elektřiny a konvici do té doby nepoužívejte.
2. Napájecí kabel nepokládejte na horké povrchy, nebo jej nenechávejte viset přes okraj stolů a pultů.
3. Nepokládejte blízko sporáku nebo horkovzdušné trouby.
4. Nepoužívejte spotřebič bez vody, aby nedošlo k poškození tepelných článků.

5. Zajistěte, aby konvice byla používána na pevném a rovném povrchu mimo dosah dětí; zabráníte tak převržení konvice a vyhnete se jejímu poškození nebo zranění osob.
6. V zájmu ochrany před požárem, úrazem elektrickým proudem nebo zraněním neponořujte kabel, elektrickou zástrčku ani konvici do vody nebo jiných tekutin.
7. Během varu vody nebo těsně po jejím uvaření se vyhněte kontaktu s párou z výlevky.
8. Vždy dbejte na to, abyste vroucí vodu nalévali pomalu a opatrně, aniž byste konvici příliš rychle nakláněli.
9. Dávejte pozor na dolévání vody, když je konvice horká.
10. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte rukojeť nebo tlačítko.
11. Připojenou základnu nelze používat k jinému než určenému účelu.
12. Při přemístování spotřebiče s horkou vodou je třeba dbát zvýšené pozornosti.
13. Spotřebič není hračka. Nenechávejte děti, aby si s ním hrály.
14. Konvice je určena pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte ji ve venkovním prostředí.
15. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob.
16. Před čištěním konvice ji odpojte ze zásuvky. Před nasazováním nebo sejmoutím dílů a před čištěním spotřebiče nechte konvici vychladnout.
17. Chcete-li konvici odpojit, ujistěte se, že není v režimu varu a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
18. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
19. Nepoužívejte spotřebič k jinému než určenému účelu.
20. Konvici lze používat pouze s dodaným podstavcem.
21. Při přeplnění konvice může dojít k přetečení vroucí vody.
22. Vždy se ujistěte, že je víko zavřené, a během varu vody jej nezvedejte. Pokud víko během varného cyklu otevřete, může dojít k opaření.
23. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako je např:
 - Kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - v zemědělských podnicích;
 - zákazníky v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
24. Zamezte vylití vody na kabel.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Při první použití doporučujeme konvici vyčistit převařením vody o maximální kapacitě konvice a následným vylitím. Povrch otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka: Maximální kapacita konvice je 1,7L.

VAROVÁNÍ:

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut dozor nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům.

POUŽÍVÁNÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE

1. Položte přístroj na rovný povrch.
2. Chcete-li konvici naplnit, sejměte ji z napájecí základny a otevřete víko stisknutím **tlačítka na otevření víka**, napříte ji potřebným množstvím vody a poté víko zavřete.
Hladina vody by neměla překročit značku MAX nebo se nacházet pod úrovni MIN. Příliš malé množství vody způsobí vypnutí konvice před tím, než se voda uvaří.

Poznámka: V případě naplnění konvice nad maximální hodnotu může dojít k uniknutí vařící vody z výlevky. Před zapojením do elektrické zásuvky se ujistěte, že je víko dobře uzavřeno.

3. Umístejte konvici na napájecí základnu.
4. Připojte zástrčku do elektrické zásuvky. Stiskněte zapínací/vypínací tlačítko a indikátor zapne. Poté začne konvice vařit vodu, jakmile se voda uvaří, konvice se automaticky vypne. Během vaření vody můžete konvici kdykoli vypnout stisknutím **zapínacího/vypínacího tlačítka**. Pokud budete chtít vodu znova uvařit, stačí stisknout **zapínací/vypínací tlačítko** a konvice se znovu spustí.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že tlačítka nepřekáží žádné překážky a že je víko pevně zavřené, konvice se nevypne, pokud je spínač omezen nebo pokud je víko otevřeno.

5. Zvedněte konvici z napájecího podstavce a nalijte vařící vodu, kam potřebujete.
POZNÁMKA: Při nalévání vody z konvice postupujte opatrně, protože vařící voda může způsobit popálení. Neotvírejte víko, když se voda vaří, a umístejte víko tak, aby pára směřovala od rukojeti.

6. Konvice nezačne vařit, dokud znovu nestisknete spínač. Může tak být uchována na napájecím podstavci, i přestože je vypnutá.
7. Povrch ohřívače je po použití vystaven zbytkovému teplu.

Z níže uvedených možností vyberte požadovanou funkci:

Funkce 1: Stiskněte zapínací/vypínač tlačítko, čímž ohřejete vodu na 100 stupňů.

Funkce 2: Stiskněte nejprve tlačítko zapnutí/vypnutí a poté stisknutím tlačítka „+/-“ zvolte teplotu (40-55-70-85 °C), kterou potřebujete. Vodu lze nejprve ohřát na 100 stupňů a poté udržovat na zvolené teplotě.

Funkce 3: Stisknutím tlačítka „+/-“ nejprve zvolte požadovanou teplotu (40-55-70-85 °C) a poté stiskněte zapínací/vypínač tlačítko. Vodu lze ohřát na vámi zvolenou teplotu (40-55-70-85 °C) a udržovat ji při ní.

Po každém dokončení funkce se ozve zvukové upozornění.

Pokud potřebujete ohřev zastavit, stiskněte spínač.

PŘIPOJENÍ APLIKACE NICEBOY ION

Aplikace Niceboy ION umožňuje ovládat spotřebič na dálku pomocí chytrého telefonu.

1. Stáhněte si aplikaci naskenováním QR kódu pomocí mobilního telefonu nebo vyhledejte „Niceboy ION“ v Google Play/Apple App Store a stáhněte si aplikaci.
2. Otevřete aplikaci „Niceboy ION“ a zaregistrujte nový účet nebo použijte svůj stávající.
3. Po přihlášení do aplikace přidáte produkt klikněte na „+“ v pravém horním rohu a následně na „Přidat zařízení“.
4. Na konvici stiskněte a držte zapínací tlačítko (O) přibližně po dobu 4s, dokud nezazní zvukový signál a čtyři LED diody na vrchní straně nezačnou blikat rychle.
5. Konvice se vám následně ukáže stránce „Přidat zařízení“.
6. V případě, že se konvice neukáže, vyberte po pravé straně záložku „Kuchyňské spotřebiče“ a následně vyberte „SmartKettle“. Potvrďte, že indikátor bliká rychlým tempem a zvolte „Další“. Konvice Niceboy SmartKettle se následně zobrazí ve vyhledávání. Nyní již stačí kliknout na „+“, vybrat vaši WIFI síť, vložit heslo WiFi a zařízení přidat do aplikace.

ČIŠTĚNÍ

1. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky a nechte jej zcela vychladnout.
2. Nikdy neponořujte konvici, napájecí kabel ani napájecí základnu do vody, ani nedovolte, aby se tyto části dostaly do kontaktu s vlhkostí.
3. Povrch těla otřete vlhkým hadříkem nebo čisticím prostředkem, nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
4. Nezapomínejte na pravidelné čištění filtru.

UPOZORNĚNÍ: K čištění vnější strany konvice nepoužívejte chemické, ocelové, dřevěné nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo ke ztrátě lesku.

Pokud konvici nepoužíváte, můžete napájecí kabel navinout pod dnem konvice.

Odstranění vodního kamene

Konvice by se měla pravidelně čistit od vodního kamene, protože minerální usazeniny ve vodě z kohoutu mohou na dně vnitřku konvice vytvářet vodní kámen, který způsobuje nižší účinnost konvice.

Můžete použít běžně dostupný odstraňovač vodního kamene a postupovat podle pokynů na obalu odstraňovače vodního kamene. Případně můžete použít bílý ocet podle níže uvedených pokynů.

1. Naplňte konvici 3 sklenicemi bílého octa a poté přidejte vodu v takovém množství, aby zcela pokryla dno konvice. Roztok nechte v konvici přes noc.
2. Poté směs v konvici vylijte, konvici naplňte čistou vodou, převařte ji a poté vodu znova vylijte. Postup několikrát opakujte, dokud se zápací octa neodplaví. Případné skvrny, které zůstaly uvnitř výlevky, lze odstranit otřením vlhkým hadříkem.

SPECIFIKACE

Model:	SmartKettle
Frekvence WIFI:	2,4 GHz
Frekvence BT:	2,4 GHz
Radiofrekvenční výstup:	<2,4 mW
Naměřené napětí:	220-240 V ~
Frekvence:	50-60 Hz
Naměřený příkon:	1850-2200 W
Kapacita:	1.7L

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY ION SmartKettle je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/ion-smartkettle>

POKYNY PRO UŽIVATELE K ZNEŠKODŇOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ)





Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobcu znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou převzaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobcu pomáhá chránit vzácné přírodní zdroje a pomáhá předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu poškozeny. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zavádí nesprávně.

Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení (obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obrátte na výrobce nebo dovozce výrobcu. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupu likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA KANVICE

1. Nálievka
2. Tlačidlo na otvorenie veka
3. Veko
4. Ovládací panel
Nastavenie teploty v rozmedzí 40 – 55 – 70 – 85 °C
5. Telo
6. Rukoväť
7. LED dióda
LED dióda indikuje teplotu vody vnútri kanvice

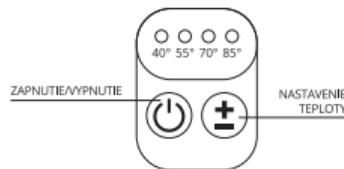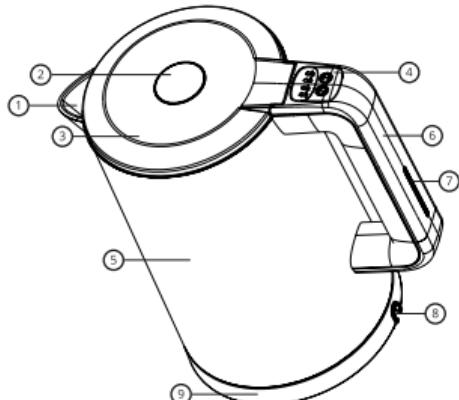**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.

1. Pred pripojením kanvice k elektrickému prúdu skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči (spodná strana kanvice a základne) zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Pokiaľ to tak nie je, kontaktujte svojho dodávateľa elektriny a kanvicu dovtedy nepoužívajte.
2. Napájací kábel nekladte na horúce povrhy, alebo ho nenechávajte visieť cez okraj stolov a pultov.
3. Nekladte blízko sporáka alebo teplovzdušnej rúry.
4. Nepoužívajte spotrebič bez vody, aby nedošlo k poškodeniu tepelných článkov.
5. Zaistite, aby sa kanvica používala na pevnom a rovnom povrchu mimo dosahu detí; zabráňte tak prevrhnutiu kanvice a vyhnete sa jej poškodeniu alebo zraneniu osôb.

6. V záujme ochrany pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo zranením neponárajte kábel, elektrickú zástrčku ani kanvicu do vody alebo iných tekutín.
7. Počas varu vody alebo tesne po jej uvarení sa vyhnite kontaktu s parou z nálievky.
8. Vždy dbajte na to, aby ste vriacu vodu nalievali pomaly a opatrne bez toho, aby ste kanvicu príliš rýchlo nakláňali.
9. Dávajte pozor na dolievanie vody, keď je kanvica horúca.
10. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Používajte rukoväť alebo tlačidlo.
11. Pripojenú základňu nie je možné používať na iný než určený účel.
12. Pri premiestňovaní spotrebiča s horúcou vodou je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť.
13. Spotrebič nie je hračka. Nenechávajte deti, aby sa s ním hrali.
14. Kanvica je určená iba na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju vo vonkajšom prostredí.
15. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom spotrebiča, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.
16. Pred čistením kanvice ju odpojte od zásuvky. Pred nasadzovaním alebo odobratím dielov a pred čistením spotrebiča nechajte kanvicu vychladnúť.
17. Ak chcete kanvicu odpojiť, uistite sa, že nie je v režime varu a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
18. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
19. Nepoužívajte spotrebič na iný než určený účel.
20. Kanvicu je možné používať iba s dodaným podstavcom.
21. Pri preplnení kanvice môže dôjsť k pretečeniu vriacej vody.
22. Vždy sa uistite, že je veko zatvorené, a počas varu vody ho nezdvívajte. Ak veko počas varného cyklu otvoríte, môže dôjsť k opareniu.
23. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných miestach, ako je napr.:
 - kuchyňa pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach;
 - v polnohospodárskych podnikoch;
 - pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
24. Zamedzte vyliatiu vody na kábel.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Pri prvom použití odporúčame kanvicu vyčistiť prevarením vody s maximálnou kapacitou kanvice a následným vyliatím. Povrch utrite vlhkou handričkou.

Poznámka: Maximálna kapacita kanvice je 1,7 l.

VAROVANIE:

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Spotrebiče môžu používať osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dozor alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.

POUŽÍVANIE RÝCHLOVARNEJ KANVICE

1. Položte prístroj na rovný povrch.
2. Ak chcete kanvicu naplniť, odoberte ju z napájacej základne a otvorte veko stlačením tlačidla **na otvorenie veka**, napľňte ju potrebným množstvom vody a potom veko zavrite.
Hladina vody by nemala prekročiť značku MAX alebo sa nachádzať pod úrovňou MIN. Príliš malé množstvo vody spôsobí vypnutie kanvice pred tým, než sa voda uvarí.
Poznámka: V prípade naplnenia kanvice nad maximálnu hodnotu môže dôjsť k uniknutiu vriacej vody z nálievky. Pred zapojením do elektrickej zásuvky sa uistite, že je veko dobre uzavorené.
3. Umiestnite kanvicu na napájaciu základňu.
4. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Stlačte zapínacie/vypínacie tlačidlo a indikátor sa rozsvieti. Potom začne kanvica variť vodu, hneď ako sa voda uvarí, kanvica sa automaticky vypne. Počas varenia vody môžete kanvicu kedykoľvek vypnúť stlačením **zapínacieho/vypínacieho tlačidla**. Ak budete chcieť vodu znova uvarí, stačí stlačiť **zapínacie/vypínacie tlačidlo** a kanvica sa znova spustí.

POZNÁMKA: Uistite sa, že tlačidlu neprekážajú žiadne prekážky a že je veko pevne zatvorené. Kanvica sa nevypne, ak je spínač obmedzený alebo ak je veko otvorené.

5. Zdvihnite kanvicu z napájacieho podstavca a nalejte vriacu vodu, kam potrebujete.
POZNÁMKA: Pri nalievaní vody z kanvice postupujte opatrne, pretože vriaca voda môže

spôsobiť popálenie. Neotvárajte veko, keď sa voda varí, a umiestnite veko tak, aby para smerovala od rukoväti.

6. Kanvica nezačne variť, kým znova nestlačíte spínač. Môže tak byť umiestnená na napájacom podstavci, aj napriek tomu, že je vypnutá.
7. Povrch ohreviaca je po použití vystavený zvyškovému teplu.

Z nižšie uvedených možností vyberte požadovanú funkciu:

Funkcia 1: Stlačte zapínacie/vypínacie tlačidlo, čím ohrejete vodu na 100 stupňov.

Funkcia 2: Stlačte najprv tlačidlo zapnutia/vypnutia a potom stlačením tlačidla „+/-“ zvolte teplotu (40 – 55 – 70 – 85 °C), ktorú potrebujete. Vodu je možné najprv ohriať na 100 stupňov a potom udržiavať na zvolenej teplote.

Funkcia 3: Stlačením tlačidla „+/-“ najprv zvolte požadovanú teplotu (40 – 55 – 70 – 85 °C) a potom stlačte zapínacie/vypínacie tlačidlo. Vodu je možné ohriať na vami zvolenú teplotu (40 – 55 – 70 – 85 °C) a udržiavať ju pri nej.

Po každom dokončení funkcie sa ozve zvukové upozornenie.

Ak potrebujete ohrev zastaviť, stlačte spínač.

PRIPOJENIE APLIKÁCIE NICEBOY ION

Aplikácia Niceboy ION umožňuje ovládať spotrebič na diaľku pomocou smartfónu.

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu alebo vyhľadajte „Niceboy ION“ v Google Play/Apple App Store a stiahnite si aplikáciu.
2. Otvorte aplikáciu „Niceboy ION“ a zaregistrujte nový účet alebo použite svoj existujúci.
3. Po prihlásení do aplikácie pridáte produkt kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a následne na „Pridať zariadenie“.
4. Na kanvici stlačte a držte zapínacie tlačidlo (O) približne po dobu 4s, kým nezaznie zvukový signál a štyri LED diódy na vrchnej strane nezačnú blikáť rýchlo.
5. Kanvica sa vám následne ukáže stránke „Pridať zariadenie“.
6. V prípade, že sa kanvica neukáže, vyberte po pravej strane záložku „Kuchynské spotrebiče“ a následne vyberte „SmartKettle“. Potvrďte, že indikátor bliká rýchlym tempom a zvolte „Ďalší“. Kanvica Niceboy SmartKettle sa následne zobrazí vo vyhľadávaní. Teraz už stačí kliknúť na „+“, vybrať vašu WiFi sieť, vložiť heslo WiFi a zariadenie pridať do aplikácie.

ČISTENIE

1. Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a nechajte ho celkom vychladnúť.
2. Nikdy neponárajte kanvicu, napájací kábel ani napájaciu základňu do vody, ani nedovolte, aby sa tieto časti dostali do kontaktu s vlhkostou.
3. Povrch tela utrite vlhkou handričkou alebo čistiacim prostriedkom, nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
4. Nezabúdajte na pravidelné čistenie filtra.

UPOZORNENIE: Na čistenie vonkajšej strany kanvice nepoužívajte chemické, ocelové, drevené alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k strate lesku.

Ak kanvicu nepoužívate, môžete napájací kábel navinúť pod dnom kanvice.

Odstránenie vodného kameňa

Kanvica by sa mala pravidelne čistiť od vodného kameňa, pretože minerálne usadeniny vo vode z kohútika môžu na dne vnútra kanvice vytvárať vodný kameň, ktorý spôsobuje nižšiu účinnosť kanvice.

Môžete použiť bežne dostupný odstraňovač vodného kameňa a postupovať podľa pokynov na obale odstraňovača vodného kameňa. Prípadne môžete použiť biely ocot podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Naplňte kanvici 3 pohármami bieleho octu a potom pridajte vodu v takom množstve, aby celkom pokryla dno kanvice. Roztok nechajte v kanvici cez noc.
2. Potom zmes v kanvici vylejte, kanvicu naplňte čistou vodou, prevarte ju a potom vodu znova vylejte. Postup niekolkokrát opakujte, kým sa zápach octu neodplaví. Prípadné škvurny, ktoré zostali vnútri nálievky, je možné odstrániť utretím vlhkou handričkou.

SPECIFIKACE

Model:	SmartKettle
Frekvencia WiFi:	2,4 GHz
Frekvencia BT:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výstup:	<2,4 mW
Namerané napätie:	220-240 V ~
Frekvencia:	50-60 Hz
Nameraný príkon:	1850-2200 W
Kapacita:	1.7L

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Niceboy ION SmartKettle je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásení EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach:
<https://niceboy.eu/sk/declaration/ion-smartkettle>

POKYNY PRE POUŽIVATEĽOV NA ZNEŠKODŇOVANIE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (PRE DOMÁCE POUŽITIE)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prevzaté zadarmo. Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhatе chrániť vzácné prírodné zdroje a pomáhatе predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu poškodené. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútrostátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne.

Informácie pre užívateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení (obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznamia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcov zariadení.

KETTLE SCHEME

1. Kettle mouth

2. Lid buckle

3. Handle cover

4. Control panel


Adjust temperature from 40-55-70-85°C

5. Body

6. Handle


7. LED light

LED light with color changing function indicating different temperature

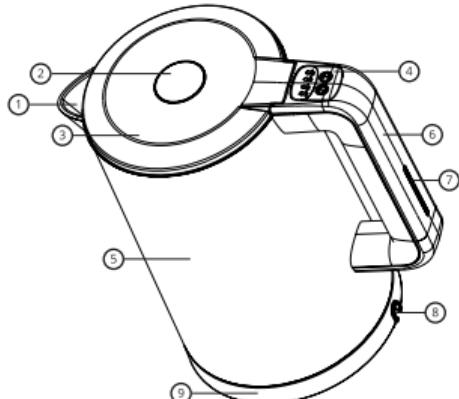

8. Power wire

9. Base

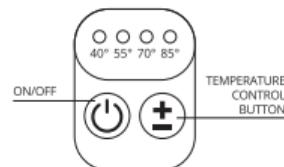**SAFETY INSTRUCTIONS**

Read all instructions before using.

1. Before connecting the kettle to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside of the kettle & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and stop using the kettle.
2. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
3. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
4. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.

5. Ensure that the kettle is used on a firm and flat surface out of reach of children; this will prevent the kettle from overturning and avoid damage or injury.
6. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or kettle in water or other liquids.
7. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contacting with steam from the spout.
8. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast.
9. Be careful of refilling when the kettle is hot.
10. Children's should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
12. The attached base cannot be used for other than intended use.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
14. The appliance is not a toy. Do not let the children play it.
15. The kettle is for household use only. Do not use outdoors.
16. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury.
17. Unplug the kettle from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the kettle to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
18. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
20. Do not use the appliance for other than intended use.
21. The kettle can only use with the stand provided.
22. If the kettle is overfilled, boiling water may spill out.
23. Always ensure the lid is closed and do not lift it while the water is boiling. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.
24. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
25. Avoid spillage on the connector.

BEFORE FIRST USE

If you are using the kettle for the first time, it is recommended that you should clean your kettle before use by boiling the Max capacity of water once and then discarding the water. Wipe the surface with damp cloth.

NOTE: The max capacity of kettle is 1.7L.

WARNING:

„Position the lid well so that steam is directed away from the handle“

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

USING ELECTRIC KETTLE

1. Place the unit on the level surface.
 2. To fill the kettle, remove it from the power base and open the lid by pressing the lid **release button**, fill with the desired amount of water, and then close the lid.
Alternatively, the kettle may be filled through the spout. The water level should not exceed MAX marks or sit below MIN level. Too little water will cause the kettle switching off before the water has boiled.
- NOTE: Do not fill the water over the maximum level, as water may spill out of the spout when boiling. Ensure that the lid is firmly in place before plugging the power outlet.***
3. Position the kettle on the power base.
 4. Connect the plug into a power outlet. Press down the **On/Off switch**, the indicator will light up. Then the kettle will start to boil the water, once the water is boiled, the **On/Off switch** will be off automatically. You can shut off the power by lifting **On/Off switch** at any moment during boiling water. If you want to boil water again, only press down the **On/Off switch** directly to restart the kettle.

NOTE: Ensure that the On/Off switch is free of obstructions and the lid is firmly closed, the kettle will not turn off if the switch is constrained or if the lid is opening.

5. Lift the kettle from the power base and then pour the water.

NOTE: Operate carefully when pouring the water from your kettle as boiling water may result in scald, besides, please do not open the lid while the water is boiling, and position the lid so that steam is directed away from the handle.

6. The kettle will not re-boil until the **On/Off switch** is pressed down again. The kettle may be stored on the power base when not in use.

NOTE: Always disconnect the power supply when not use.

7. The heating element surface is subject to residual heat after use.

8. Insert the plug in 220-240V~ power source.

9. Choose function you need from below:

Function 1: Press "on/off" button, heating the water to 100 degree

Function 2: Press "on/off" button firstly, then press "+/-" button to select the temperature (40-55-70-85°C) you need. Water can be heated to 100 degree firstly and kept at the temperature you chose.

Function 3: Press "+/-" button firstly to select temperature (40-55-70-85°C) you need, then press "on/off" button. Water can be heated to and kept at the temperature (40-55-70-85°C) you selected.

To implement this function, please make sure using purified water.

Every function finished, there will be alerting sound.

If you need to stop the heating, please press the "on/off" button.

NICEBOY ION APP CONNECTION

The Niceboy ION application allows you to control the appliance remotely using a smartphone.

1. Download the app by scanning the QR code with your mobile phone or search for „Niceboy ION“ in the Google Play / Apple App Store and download the app.
2. Open the „Niceboy ION“ application and register a new account or use your existing one.
3. After logging in to the application to add the product, click on „+“ in the upper right corner and then on „Add Device“.
4. Press and hold the power button (P) on the kettle for about 4 seconds until an acoustic signal sounds and the four LEDs on the top start flashing quickly.
5. The kettle will then appear on the „Add device“ page.
6. If the kettle does not appear, select the „Kitchen Appliances“ tab on the right and then select „SmartKettle“. Confirm that the indicator flashes at a fast pace and select „Next“. The Niceboy SmartKettle will then appear in the search. Now all you have to do is click on „+“, select your WiFi network, enter the WiFi password and add the device to the application.

CLEANING

1. Always disconnect the appliance from the power outlet and cool it down completely before cleaning.
2. Never immerse the kettle, power cord or power base in water, or allow moisture to contact with these parts.
3. Wipe the appearance of body with a damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.
4. Remember to clean the filer at intervals.

CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the kettle to prevent the gloss loss.

When not in use, the power cord can be stored at the bottom of the appliance. When not sue or storage, the power cord may be wound under the bottom of kettle.

Removal of mineral deposit

You kettle should be periodically de scaled as the mineral deposits in tap water may form scale at the bottom of kettle interior so as to cause the operation less efficiency.

You can use the commercially available descaler and follow the instructions on the package of descaler.

Alternatively, you may follow the below instructions to use the white vinegar.

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar, then add the water to the amount so as to cover the bottom of kettle completely. Leave the solution in the kettle overnight.
2. Then discard the mixture in the kettle, then filling the kettle with clean water, boiling and then discard the water. Repeat several times until the odor of vinegar has been flushed away. Any stains remaining inside the spout can be removed by rubbing with a damp cloth.

SPECIFICATION

Model:	SmartKettle
WIFI frequency:	2,4 GHz
BT frequency:	2,4 GHz
Radio frequency output:	<2,4 mW
Voltage:	220-240 V ~
Frequency:	50-60 Hz
Rated power:	1850-2200 W
Capacity:	1.7L

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment Niceboy ION SmartKettle complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:

<https://niceboy.eu/en/declaration/ion-smartkettle>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)





This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal. You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly.

User information for disposing electrical and electronic devices (business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

SCHEMA DES WASSERKÖCHERS

1. Auslauf
2. Knopf zum Öffnen des Deckels
3. Deckel
4. Temperaturwahl und Ein/Aus Taste
Temperaturinstellung im Bereich 40-55-70-85 °C
5. Gehäuse
6. Handgriff
7. LED
Die LED zeigt die Wassertemperatur im Wasserkocher an
8. Stromkabel
9. Basis

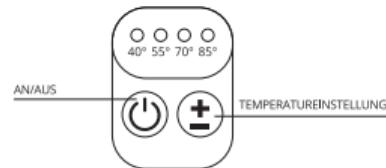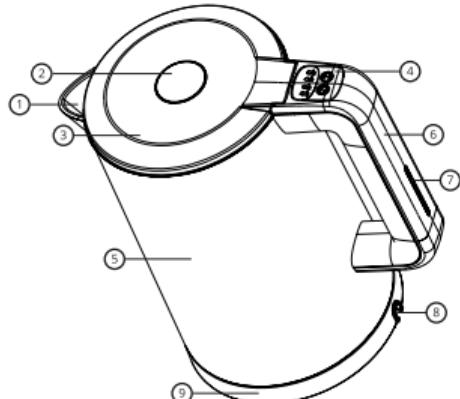**SICHERHEITSHINWEISE**

1. Lesen Sie vor Gebrauch alle Anweisungen. Bevor Sie den Wasserkocher an das Stromnetz anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Gerät (Unterseite des Wasserkochers und Sockel) angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Stromanbieter und verwenden Sie den Wasserkocher bis dahin nicht.
2. Legen Sie das Stromkabel nicht auf heiße Oberflächen und lassen Sie es nicht über Tisch und Thekenkanten hängen.
3. Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Herdes oder Heißluftofens.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser, um die Heizelemente nicht zu beschädigen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher auf einer festen und ebenen Oberfläche außerhalb

der Reichweite von Kindern verwendet wird; Dadurch wird verhindert, dass der Wasserkocher umkippt und beschädigt. Dadurch werden auch Personenschäden vermieden.

6. Zum Schutz vor Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit Dampf aus der Auslauf während oder direkt nach dem Kochen des Wassers.
8. Achten Sie immer darauf, kochendes Wasser langsam und vorsichtig einzugießen, ohne den Wasserkocher zu schnell zu kippen.
9. Wenn der Wasserkocher heiß ist, achten Sie darauf, Wasser vorsichtig hinzuzufügen.
10. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie den Handgriff oder die Taste.
11. Die angeschlossene Basisstation darf nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.
12. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät mit heißem Wasser bewegen.
13. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie die Kinder nicht mit ihm spielen.
14. Der Wasserkocher ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
15. Die Verwendung von nicht vom Gerätehersteller empfohlenem Zubehör kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
16. Stecken Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn reinigen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und das Gerät reinigen.
17. Um den Wasserkocher vom Stromnetz zu trennen, vergewissern Sie sich, dass er sich nicht im Kochmodus befindet, und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
18. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
19. Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
20. Der Wasserkocher kann nur mit der mitgelieferten Basis verwendet werden.
21. Kochendes Wasser kann überlaufen, wenn der Wasserkocher überfüllt ist.
22. Achten Sie immer darauf, dass der Deckel geschlossen ist und heben Sie ihn während des Kochens nicht an. Das Öffnen des Deckels während des Garvorgangs kann zu Verbrühungen führen.
23. Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt, wie zum Beispiel:
 - Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - auf landwirtschaftlichen Betrieben;
 - Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
24. Vermeiden Sie Wasser auf das Kabel zu ausgießen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Bei der ersten Verwendung empfehlen wir, den Wasserkocher zu reinigen, indem Sie Wasser mit der maximalen Kapazität des Wasserkochers aufkochen und dann ausgießen. Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab.

Hinweis: Die maximale Kapazität des Wasserkochers beträgt 1,7 l.

WANRUNG:

Dieses Gerät ist für die Verwendung durch Kinder ab 8 Jahren bestimmt, wenn sie beaufsichtigt oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern. Geräte dürfen von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
2. Um den Wasserkocher zu füllen, nehmen Sie ihn von der Basis und öffnen Sie den Deckel, indem Sie die Taste zum Öffnen des Deckels drücken, füllen Sie ihn mit der erforderlichen Menge Wasser und schließen Sie dann den Deckel.
3. Der Wasserstand sollte die MAX-Markierung nicht überschreiten und nicht unter der MIN-Markierung liegen. Zu wenig Wasser schaltet den Wasserkocher aus, bevor das Wasser kocht.

Hinweis: Wenn der Wasserkocher über den Maximalwert hinaus gefüllt ist, kann kochendes Wasser aus der Spülung austreten. Vergewissern Sie sich vor dem Einsticken, dass der Deckel richtig geschlossen ist.

4. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Basis.
5. Schließen Sie den Stecker an eine Steckdose an. Durch Drücken der Ein /Aus-Taste leuchtet die LED auf. Der Wasserkocher beginnt dann mit dem Kochen von Wasser, nach dem Kochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch aus. Sie können den Wasserkocher während des Wasserkochens jederzeit durch Drücken der Ein/Aus Taste ausschalten. Wenn Sie das Wasser erneut aufkochen möchten, drücken Sie einfach die Ein /Aus Taste und der Wasserkocher startet erneut.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Taste keine Hindernisse im Weg sind und dass der

Deckel fest geschlossen ist, der Wasserkocher schaltet sich nicht aus, wenn der Schalter begrenzt oder der Deckel geöffnet ist.

6. Heben Sie den Wasserkocher von der Basis und gießen Sie das kochende Wasser dorthin, wo Sie es brauchen.

HINWEIS: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wasser aus dem Wasserkocher gießen, kochendes Wasser kann Verbrennungen verursachen. Öffnen Sie den Deckel nicht, während der Wasserkocher noch Wasser kocht.

7. Der Wasserkocher beginnt erst mit dem Kochen, wenn Sie den Schalter erneut drücken. So kann es auch im ausgeschalteten Zustand auf der Basis gehalten werden.
8. Die Oberfläche der Basis ist nach Gebrauch einer Restwärme ausgesetzt.
9. **Wählen Sie die gewünschte Funktion aus den folgenden Optionen aus:**

Funktion 1: Drücken Sie die Ein / Aus-Taste, um das Wasser auf 100 Grad zu erhitzten.

Funktion 2: Drücken Sie zuerst die Ein/Aus-Taste und dann die „+/-“ Taste, um die gewünschte Temperatur (40-55-70-85 °C) auszuwählen. Das Wasser kann zunächst auf 100 Grad erhitzt und dann auf der gewählten Temperatur gehalten werden.

Funktion 3: Drücken Sie zuerst die „+/-“Taste, um die gewünschte Temperatur (40-55-70-85 °C) auszuwählen, und drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste. Das Wasser kann auf die von Ihnen gewählte Temperatur (40-55-70-85 °C) erhitzt und gehalten werden.

Ein akustisches Signal ertönt jedes Mal, wenn die Funktion abgeschlossen ist.

Wenn Sie das Erhitzen stoppen müssen, drücken Sie den Schalter.

NICEBOY ION APP VERBINDUNG

Mit der Niceboy ION App können Sie das Gerät über ein Smartphone fernsteuern.

1. Laden Sie die App herunter, indem Sie den QR Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen oder im Google Play / Apple App Store nach „Niceboy ION“ suchen und die App herunterladen.
2. Öffnen Sie die Anwendung „Niceboy ION“ und registrieren Sie ein neues Konto oder verwenden Sie Ihr bestehendes.
3. Nachdem Sie sich bei der App angemeldet haben, um das Produkt hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf „+“ und dann auf „Gerät hinzufügen“.
4. Halten Sie die Einschalttaste (O) am Wasserkocher etwa 4 Sekunden lang gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt und die vier LEDs auf der Oberseite schnell zu blinken beginnen.
5. Der Wasserkocher erscheint dann auf der Seite „Gerät hinzufügen“.

6. Wenn der Wasserkocher nicht erscheint, wählen Sie rechts die Registerkarte „Küchengeräte“ und dann „SmartKettle“. Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt, und wählen Sie „Weiter“. Der Niceboy SmartKettle erscheint dann in der Suche. Jetzt müssen Sie nur noch auf „+“ klicken, Ihr WiFi Netzwerk auswählen, das WiFi Passwort eingeben und das Gerät zur Anwendung hinzufügen.

WARTUNG

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Tauchen Sie den Wasserkocher, das Stromkabel oder die Basis niemals in Wasser und lassen Sie diese Teile nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.
3. Wischen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem feuchten Tuch oder Reinigungsmittel ab, verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel.
4. Vergessen Sie nicht, den Filter regelmäßig zu reinigen.

VORSICHT: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.

Wenn Sie den Wasserkocher nicht benutzen, können Sie das Stromkabel unter dem Boden des Wasserkochers aufwickeln.

Entkalkung

Der Wasserkocher sollte regelmäßig von Kalk gereinigt werden, da mineralische Ablagerungen im Leitungswasser Kalk am Boden des Wasserkochers bilden können, wodurch der Wasserkocher weniger effizient wird.

Sie können einen handelsüblichen Entkalker verwenden und die Anweisungen auf der Entkalkerpakung befolgen. Alternativ können Sie gemäß den Anweisungen unten weißen Essig verwenden.

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Gläsern weißem Essig und fügen Sie dann Wasser hinzu, bis es den Boden des Wasserkochers vollständig bedeckt. Lassen Sie die Lösung über Nacht im Wasserkocher.
2. Gießen Sie dann die Mischung aus dem Wasserkocher, füllen Sie den Wasserkocher mit sauberem Wasser, kochen Sie es auf und gießen Sie das Wasser dann wieder aus. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bis der Essigergeruch weggespült ist. Eventuelle Flecken im Inneren der Auslauf können durch Abwischen mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Modell:	SmartKettle
WIFI Frequenz:	2,4 GHz
BT Frequenz:	2,4 GHz
Radiofrequenzausgang:	<2,4 mW
Gemessene Spannung:	220-240 V ~
Frequenz:	50-60 Hz
Gemessener Stromverbrauch:	1850-2200 W
Kapazität:	1.7L

NICEBOY s.r.o. erklärt hiermit, dass der Niceboy ION SmartKettle den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Inhalt der EU-Konformitätserklärung ist auf den folgenden Webseiten verfügbar:

<https://niceboy.eu/de/declaration/ion-smartkettle>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Haushmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden.

Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (kommerzielle Nutzung – Firmen und Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.



A VÍZFORRALÓ VÁZRAJZA

1. Kiöntő
2. Fedélnyitó gomb
3. Fedél
4. Vezérlőpanel
Hőmérséklet beállítása 40-55-70-85 °C értékekre
5. Ház
6. Fogantyú
7. LED

A LED a vízforraló belsejében lévő víz hőmérsékletét jelzi



8. Tápkábel
9. Talp

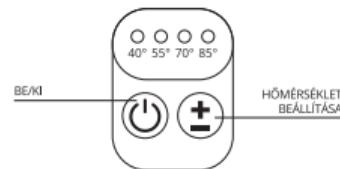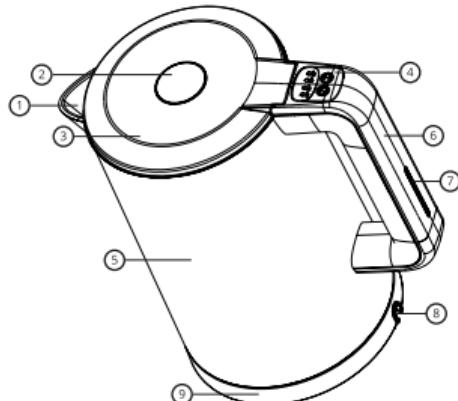

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Használat előtt olvassuk el az összes utasítást.

1. Mielőtt csatlakoztatnánk a vízforralót az elektromos hálózathoz, győződjünk meg arról, hogy a készüléken (a vízforraló alján és a talpon) feltüntetett feszültség megegyezik az otthoni feszültséggel. Ha ez nem így van, fordulunk áramszolgáltatóinkhoz, és addig ne használjuk a vízforralót.
2. Ne helyezzük a tápkábelt forró felületekre, és ne hagyjuk asztal vagy pult széléről lelógni.
3. Ne tegyük tűzhely vagy sütő közelébe.
4. A fűtőelemek károsodásának elkerülése érdekében ne használjuk a készüléket víz nélkül.
5. Ügyeljünk arra, hogy a vízforralót szilárd és vízszintes felületen használjuk, gyermekektől elzárva; ezzel megelőzhető a vízforraló felborulása, károsodása és a személyi sérülés.

6. A tűz, áramütés vagy sérülés elleni védelem érdekében ne merítsük vízbe vagy más folyadékba a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a vízforralót.
7. Kerüljük a kiöntőnél előtörő gőzzel való érintkezést forralás közben vagy közvetlenül forralás után.
8. Mindig ügyeljünk arra, hogy forrásban lévő vizet lassan és óvatosan öntsük, nehogy túl gyorsan billentsük a vízforralót.
9. Ügyeljünk arra, hogy olyankor ne töltünk hozzá vizet, amikor a vízforraló forró.
10. Ne érintsük meg a forró felületet. Használjuk a fogantyú vagy a gombot.
11. A csatlakoztatott talpat nem szabad a rendeltetésétől eltérő cérla használni.
12. Legyünk óvatosak, ha a készüléket forró vízzel teli állapotban mozgatjuk.
13. A készülék nem játék. Ne hagyjuk, hogy a gyerekek játsszanak vele.
14. A vízforraló kizárálag háztartási használatra készült. Ne használjuk a szabadban.
15. Nem a készülék gyártója által javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
16. Takarítás előtt húzzuk ki a vízforralót. Hagyjuk lehűlni a vízforralót, mielőtt felszerelnénk vagy eltávolítanánk az alkatrészeit, vagy mielőtt tisztítanánk a készüléket.
17. A vízforraló kihúzásához győződjünk meg arról, hogy nincs forralás üzemmódban, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.
18. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a szervizképviselet vagy hasonlóan képzett személy cserélheti csak ki.
19. Ne használjuk a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.
20. A vízforraló csak a tartozék talppal használható.
21. Ha a vízforralót túltöltjük, a forrásban lévő víz kifolyhat.
22. Mindig ügyeljünk arra, hogy a fedél zárva legyen, és ne nyissuk ki, amíg a víz forr. A fedél kinyitása forralás közben forrázáshoz vezethet.
23. Ezt a készüléket otthoni és hasonló helyeken való használatra terveztek, mint például:
 - Munkahelyi konyhák alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és hasonló környezetben;
 - mezőgazdasági üzemekben;
 - szállodák, motelek és más lakóegységek vendégei számára;
24. Kerüljük a víz kiömlését a kábelre.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt javasolt a vízforralót megtisztítani úgy, hogy teljesen feltöljük vízzel, felforraljuk, majd kiöntjük. Töröljük át a felületét nedves ruhával.

Megjegyzés: A vízforraló maximális kapacitása 1,7 l.

FIGYELMEZTETÉS:

A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják felügyelet mellett, vagy ha felkészítették őket a készülék biztonságos használatára, és megértették a használatával járó veszélyeket. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását kizárolag 8 évesnél idősebb gyermekek végezhetik felnőtt felügyelete mellett. A készüléket és vezetékét tartson távol a 8 év alatti gyermekektől.

A készüléket korlátozott fizikai, érzékszeri vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy kizárolag felügyelet mellett használhatja a készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás után, amennyiben megértette a használattal járó kockázatokat.

A VÍZFORRALÓ HASZNÁLATA

1. Helyezzük a készüléket vízszintes, egyenes felületre.
2. A vízforralót feltöltéshez vegyük le a talpról, és a **fedélnyitó gomb** megnyomásával nyissuk ki a fedelel, töltük fel igény szerint vízzel, majd csukjuk le a fedelelt.
A vízszint sose haladja meg a MAX jelzést és soha ne legyen a MIN szint alatt. Ha túl kevés a víz, a vízforraló kikapcsol, mielőtt a víz felforrna.

Megjegyzés: Ha a vízforralót a maximális érték fölé töltjük, a forrásban lévő víz kifröccsenhet a kiöntőn. Mielőtt a vezetékét bedugjuk a konnektorba, győződjünk meg arról, hogy a fedél megfelelően le van zárva.

3. Helyezzük a vízforralót a tápellátást biztosító talpra.
4. Dugjuk be a dugót egy konnektorba. A be-/kikapcsoló gomb megnyomása után a LED világít. A vízforraló ekkor elkezdi forralni a vizet, majd forrás után automatikusan kikapcsol. Vízforralás közben bármikor kikapcsolhatjuk a vízforralót a **be-/kikapcsoló** gomb megnyomásával. Ha szeretnénk újra felforralni a vizet, csak nyomjuk meg a **be-/kikapcsoló** gombot, és a vízforraló újraindul.

MEGJEGYZÉS: Győződjünk meg arról, hogy nincs akadály a gomb útjában, és a fedél szorosan rát van csukva, mert a vízforraló nem kapcsol ki, ha a kapcsoló akadályba ütközik, vagy ha a fedél nyitva van.

- Emeljük fel a vízforralót a talpról, és szükség szerint töltünk a forrásban lévő vízből.
- MEGJEGYZÉS: Legyünk óvatosak, amikor vizet öntünk a vízforralóból, mert a forró víz égési sérülést okozhat. Forrás közben sose nyissuk fel a fedele.**
- A készülék nem kezd el forralni, amíg újra meg nem nyomjuk a kapcsolót. Így kikapcsolt állapotban is az elektromos talpon tárolható.
- A fűtőtest felületén használat után maradékhő található.
- Válasszunk igény szerint az alábbi funkciók közül:**

- funkció: Nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot a víz 100 fokra történő felmelegítéséhez.
- funkció: Először nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot, majd a „+/-” gombbal válasszuk ki a kívánt hőmérsékletet (40-55-70-85 °C). A vízforraló így először 100 fokra melegíti a vizet, majd a kiválasztott hőmérsékleten tartja.
- funkció: Először válasszuk ki a „+/-” gombbal a kívánt hőmérsékletet (40-55-70-85 °C), majd nyomjuk meg a be-/kikapcsoló gombot. A vízforraló így mindenkor a kívánt hőmérsékletre (40-55-70-85 °C) melegíti csak a vizet, majd fenntartja ezt a hőmérsékletet.

A funkció minden egyes befejezésekor hangjelzés hallható.

Ha le akarjuk állítania a melegítést, nyomjuk meg a kapcsolót.

CSATLAKOZÁS A NICEBOY ION ALKALMAZÁSHOZ

A Niceboy ION alkalmazás lehetővé teszi a készülék távoli vezérlését okostelefonnal.

- Töltsük le az alkalmazást a QR-kód beolvasásával vagy keressünk rá a „Niceboy ION”-ra a Google Play/Apple App Store alkalmazás-áruházban.
- Nyissuk meg a „Niceboy ION” alkalmazást, és regisztrálunk egy új fiókot, vagy használjuk a már meglévőt.
- Az alkalmazásba való bejelentkezés után a termék hozzáadásához kattintsunk a jobb felső sarokban található „+”, majd az „Eszköz hozzáadása” gombra.
- Nyomjuk hosszan (körülbelül 4 másodpercig) a vízforralón lévő bekapsológombot (⊕), amíg hangjelzést nem hallunk, és a tetején lévő négy LED gyorsan villogni nem kezd.
- A vízforraló ekkor megjelenik az „Eszköz hozzáadása” oldalon.
- Ha a vízforraló nem jelenik meg, válasszuk ki a jobb oldalon a „Konyhai készülékek” fület, majd válasszuk a „SmartKettle” lehetőséget. Erősítük meg, hogy a LED gyorsan villog, majd válasszuk a „Tovább” lehetőséget. A Niceboy SmartKettle ekkor megjelenik a listán. Most már csak a „+/-ra kell kattintani, kiválasztani a wifi-hálózatot, megadni a wifi jelszavát és hozzáadni az eszközt az alkalmazáshoz.

TISZTÍTÁS

1. Tisztítás előtt minden húzzuk ki a készüléket a konnektorból, és hagyjuk teljesen kihűlni.
2. Soha ne merítsük vízbe a vízforralót, a tápkábelt vagy a talpat, és ne engedjük, hogy ezek az alkatrészek nedvességgel érintkezzenek.
3. Nedves ruhával vagy tisztítószerrel töröljük le a ház felületét, soha ne használjon vegyi tisztítószert.
4. Ne felejtsük el rendszeresen tisztítani a szűrőt.

FIGYELMEZTETÉS: Sose használunk vegyszert, acélt, fát vagy súrolószert a vízforraló külsejének tisztításához.

Ha nem használjuk a vízforralót, a tápkábelt feltekerhetjük a vízforraló talpa alatt.

Vízkőmentesítés

A vízforralót rendszeresen tisztítjuk meg a vízkőtől, mivel a csapvízben lévő ásványi anyagok vízkőképződéshez vezethetnek a vízforraló alján, ami csökkenti a vízforraló hatékonyságát. Használunk kereskedelmi forgalomban kapható vízkőoldót, és kövessük a vízkőoldó csomagolásán található utasításokat. Alternatív megoldásként használhatunk fehér ecsetet az alábbi utasítások szerint.

1. Töltsünk a kannába 3 pohár fehér ecsetet, majd öntsön hozzá annyi vizet, hogy teljesen ellepje a vízforraló alját. Hagyjuk az oldatot a vízforralóban egy éjszakán át.
2. Ezután öntsük ki az ecetes vizet a vízforralóból, töltük fel tiszta vízzel, forraljuk fel, majd öntsük ki a vizet is. Ismételjük az eljárást többször, amíg érezni az ecet szagát. A kiöntő belsejében maradt foltokat nedves ruhával törölhetjük le.

MŰSZAKI ADATOK

Modell:	SmartKettle
Wifi frekvencia:	2,4 GHz
BT frekvencia:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás kimenet:	<2,4 mW
Mért feszültség:	220–240 V ~
Frekvencia:	50–60 Hz
Mért teljesítmény:	1850–2 200 W
Kapacitás:	1,7 l

Az NICEBOY s.r.o. ezúton nyilatkozik, hogy a NICEBOY ION SmartKettle típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon:
<https://niceboy.eu/hu/declaration/ion-smartkettle>

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSI) ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt ártalmatlanítani. A terméket megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segítünk megóvni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárulunk a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények megelőzéséhez, amelyeket a termék nem megfelelő ártalmatlanítása okozhatna. További információval az illetékes hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki.

Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (vállalati és üzletszerű használat)

Vállalati és üzletszerű használat esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával fordulunk a gyártóhoz vagy importőrhöz. Tájékoztatást fognak nyújtaní az összes ártalmatlanítási módról, és az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának dátuma alapján megmondják, hogy ki felel az elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU tagállamokon kívüli ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatos tájékoztatással az illetékes hatóságok vagy a berendezés forgalmazója tud szolgálni.

PRIKAZ KUHALA

1. Kljun kuhala za točenje
2. Spona na poklopцу
3. Poklopac ručke
4. Upravljačka ploča


Prilagodite temperaturu od 40 do 55 do 70 do 85 °C

5. Glavni dio
6. Ručka
7. LED svjetlo

LED svjetlo s funkcijom promjene boje koja pokazuje različitu temperaturu




8. Kabel za napajanje
9. Baza

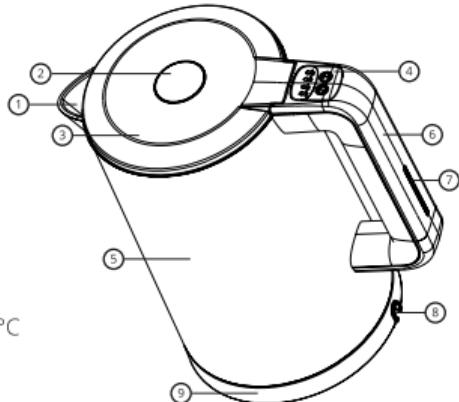

SIGURNOSNE UPUTE

Prije upotrebe pročitajte sve upute.

1. Prije povezivanja kuhala u mrežno napajanje, provjerite odgovara li napon naveden na uređaju (donja strana kuhala i postolja) naponu u vašem domu. Ako to nije slučaj, обратите se свом trgovcu i prestanite koristiti kuhalo.
2. Ne dopustite da kabel visi preko ruba stola ili pulta ili da dodiruje vruću površinu.
3. Ne stavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog plamenika ili u zagrijanu pećnicu.
4. Nemojte koristiti uređaj bez ičega, kako ne biste oštetili grijave elemente.
5. Pazite da kuhalo koristite na čvrstoj i ravnoj površini izvan dohvata djece; to će sprječiti prevrtanje kuhala i izbjegći oštećenja ili ozljede.
6. Da biste se zaštitili od požara, strujnog udara ili ozljeda, nemojte uranjati kabel, električne utikače ili kuhalo u vodu ili druge tekućine.

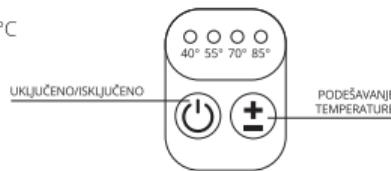

7. Izbjegavajte dodir s parom iz izljeva dok voda ključa ili odmah nakon što je proključala.
8. Uvijek pazite da polako i pažljivo dodajete kipuću vodu bez prebrzog prevrtanja kuhalja.
9. Budite oprezni pri punjenju kada je kuhalo za vodu vruće.
10. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
11. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite ručku ili gumb.
12. Priložena baza ne smije se koristiti u druge svrhe osim za predviđenu upotrebu.
13. Morate biti izuzetno oprezni pri pomicanju uređaja s vrućom vodom.
14. Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem.
15. Kuhalo za vodu služi samo za kućnu upotrebu. Nemojte koristiti na otvorenom.
16. Korištenje pribora kojeg nije preporučio proizvođač uređaja može prouzročiti požar, strujni udar ili osobne ozljede.
17. Isključite kuhalo iz utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja. Ostavite kuhalo da se ohladi prije postavljanja ili uklanjanja dijelova i prije čišćenja uređaja.
18. Za isključivanje, okrenite bilo koji gumb na „isključeno“, a zatim izvucite utikač iz zidne utičnice.
19. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
20. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim za predviđenu.
21. Kuhalo za vodu se može koristiti samo s priloženim postoljem.
22. Ako je kuhalo prepuno, kipuća voda može se izliti.
23. Uvijek pazite da je poklopac zatvoren i nemojte ga podizati dok voda ključa. Ako uklonite poklopac tijekom ciklusa kuhanja, može doći do opeklini.
24. Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim primjenama poput:
 - kuhinja za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima;
 - seoskih kuća;
 - kupaca u hotelima, motelima i drugim stambenim objektima;
 - objekata tipa noćenje s doručkom.
25. Izbjegavajte proljevanje po konektoru.

PRIJE PRVE UPOTREBE

Ako prvi put koristite kuhalo za vodu, preporučujemo da ga prije upotrebe očistite tako da jednom prokuhatе najveći kapacitet vode, a zatim bacite vodu. Obrišite površinu vlažnom krпom.

NAPOMENA: Maksimalni kapacitet kuhalja je 1,7 l.

UPOZORENJE:

„Poklopac dobro postavite tako da para bude usmjerenja dalje od ručke“

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od 8 i više godina ako su pod nadzorom ili ako su poučeni o sigurnoj uporabi uređaja i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.

Uređaje mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili poučene o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG KUHALA

1. Postavite uređaj na ravnу površinu.
2. Da biste napunili kuhalo, uklonite ga s baze i otvorite poklopac pritiskom **gumba za otvaranje poklopca**, napunite željenom količinom vode, a zatim zatvorite poklopac.

Kuhalo možete puniti i kroz izljev. Razina vode ne smije prelaziti oznake MAX ili biti ispod razine MIN. Premalo vode će uzrokovati da se kuhalo isključi prije nego što voda proključa.

NAPOMENA: Nemojte puniti vodu iznad najviše razine, jer kipuća voda može izliti iz izljeva. Prije uključivanja u mrežnu utičnicu, provjerite je li poklopac čvrsto pričvršćen.

3. Postavite kuhalo na bazu.
4. Povežite utikač u mrežnu utičnicu. Pritisnite **prekidač za uključivanje/isključivanje**, uključuje se indikator. Tada će kuhalo početikuhati vodu, a nakon što voda proključa **prekidač za uključivanje/isključivanje** automatski se isključuje. Možete isključiti napajanje podizanjem prekidača za uključivanje/isključivanje u bilo kojem trenutku tijekom ključanja vode. Ako želite ponovno zakuhati vodu, samo pritisnite **prekidač za uključivanje/isključivanje** kako biste ponovno pokrenuli kuhalo.

NAPOMENA: Pobrinite se da je prekidač za uključivanje/isključivanje bez prepreka i da je poklopac čvrsto zatvoren, kuhalo se neće isključiti ako se prekidač pritisne ili ako se poklopac otvorí.

5. Podignite kuhalo sa baze, a zatim ulijte vodu.

NAPOMENA: Budite oprezni kada točite vodu iz kuhalo jer kipuća voda može izazvati opekline, nemojte otvarati poklopac dok voda ključa, a poklopac postavite tako da para bude usmjerena dalje od ručke.

- Kuhalo neće ponovno zakuhati dok se **prekidač za uključivanje/isključivanje** ponovno ne pritisne. Kuhalo se može pohraniti na bazu kada se ne koristi.
- NAPOMENA: Uvijek isključite napajanje kada ga ne koristite.**
- Površina grijajućeg elementa je podložna preostaloj toplini nakon upotrebe.
- Umetnute utikač u mrežno napajanje od 220 do 240 V.
- U nastavku odaberite funkciju koja vam je potrebna:

Funkcija 1: Pritisnite gumb za „uključivanje/isključivanje”, zagrijavajući vodu na 100 stupnjeva

Funkcija 2: Najprije pritisnite gumb za „uključivanje/isključivanje”, a zatim pritisnite gumb „+/-“ za odabir potrebne temperature (40 do 55 do 70 do 85 °C). Najprije možete zagrijati vodu na 100 stupnjeva i održavati temperaturu koju ste odabrali.

Funkcija 3: Najprije pritisnite gumb „+/-“ za odabir potrebne temperature (40 do 55 do 70 do 85 °C), a zatim pritisnite gumb za „uključivanje/isključivanje“. Voda se može zagrijati i držati na temperaturi (40 do 55 do 70 do 85 °C) koju ste odabrali. Za obavljanje ove funkcije svakako koristite pročišćenu vodu.

Svaka funkcija je dovršena i oglašava se zvuk upozorenja.

Ako trebate zaustaviti grijanje, pritisnite gumb za „uključivanje/isključivanje“.

POVEZIVANJE APLIKACIJE NICEBOY ION

Aplikacija Niceboy ION omogućuje vam daljinsko upravljanje uređajem pomoću pametnog telefona.

- Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda svojim mobilnim telefonom ili potražite „Niceboy ION“ u trgovini Google Play/Apple App Store i preuzmite aplikaciju.
- Otvorite aplikaciju „Niceboy ION“ i registrirajte novi račun ili upotrijebite postojeći.
- Kada se prijavite u aplikaciju da dodate proizvod, kliknite „+“ u gornjem desnom kutu, a zatim „Add Device“ (Dodaj uređaj).
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje (⊕) na kuhalu oko 4 sekunde sve dok se ne oglasi zvučni ton i četiri LED diode na vrhu počnu brzo treperiti.
- Kuhalo će se tada pojaviti na stranici „Add device“ (Dodaj uređaj).
- Ako se kuhalo ne pojavi, odaberite karticu „Kitchen Appliances“ (Kuhinjski aparati) s desne strane, a zatim odaberite „SmartKettle“. Potvrdite da indikator brzo treperi i odaberite „Next“ (Dalje). Niceboy SmartKettle će se tada pojaviti u pretraživanju. Sve što sada trebate učiniti je kliknuti „+“, odabratи svoju WiFi mrežu, upisati lozinku za WiFi i dodati uređaj u aplikaciju.

ČIŠĆENJE

1. Uvijek isključite uređaj iz utičnice i potpuno ga ohladite prije čišćenja.
2. Nikada ne uranajte kuhalo, kabel za napajanje ili bazu u vodu i ne dopustite da vlaga dođe u kontakt s tim dijelovima.
3. Obrište glavni dio vlažnom krpom ili sredstvom za čišćenje, nikada ne koristite sredstvo za čišćenje koje sadrži otrovne tvari.
4. Ne zaboravite čistiti filter u intervalima.

OPREZ: Nemojte koristiti kemijska, sredstva za čišćenje čelika ili drveta ili abrazivna sredstva za čišćenje vanjske strane kuhalo kako biste spriječili gubitak sjaja.

Kad se ne koristi, kabel za napajanje može se pohraniti na dnu uređaja. Kad se ne koristi ili pohranjuje, kabel za napajanje može se namotati ispod dna kuhalo.

Uklanjanje mineralnih naslaga

Kamenac se s vremena na vrijeme mora ukloniti iz kuhalo, jer naslage minerala u vodi iz slavine mogu stvoriti kamenac na dnu unutarnje strane kuhalo za vodu, što rezultira manjom radnom učinkovitošću.

Možete koristiti komercijalno dostupno sredstvo za uklanjanje kamenca i slijedite upute na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca. Međutim, možete slijediti upute u nastavku za korištenje bijelog octa.

1. Napunite kuhalo s 3 čaše bijelog octa, a zatim dodajte dovoljno vode da potpuno prekrije dno kuhalo. Ostavite otopinu u kuhalu preko noći.
2. Zatim bacite smjesu u kuhalo, zatim napunite kuhalo čistom vodom, prokuhajte i bacite vodu. Ponovite nekoliko puta dok miris octa ne nestane. Sve mrlje koje su ostale u izljevu možete ukloniti trljanjem vlažnom krpom.

SPECIFIKACIJA

Model:	SmartKettle
WiFi frekvencija:	2,4 GHz
BT frekvencija:	2,4 GHz
Izlazna snaga radio frekvencije:	<2,4 mW
Napon:	220 do 240 V
Frekvencija:	50 do 60 Hz
Nazivna snaga:	1850 do 2200 W
Kapacitet:	1,7 l

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme Niceboy ION SmartKettle u skladu s Direktivama 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU i 2011/65 / EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima: <https://niceboy.eu/hr/declaration/ion-smartkettle>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA (ZA KUĆNU UPOTREBU)



Ovaj simbol na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda znači da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati s komunalnim otpadom. Te proizvode ispravno odložite tako da ih odnesete na označeno mjesto prikupljanja gdje će se besplatno preuzeti. Odlaganjem proizvoda na ovaj način pomažete u zaštiti dragocjenih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli biti posljedica nepravilnog odlaganja otpada. Više informacija možete dobiti kod nadležnih lokalnih tijela ili na obližnjem odlagalištu. Ovisno o državnim propisima, kazna se može naplatiti svakom tko nepravilno odloži ovakvu vrstu otpada.

Informacije za korisnike o odlaganju električnih i elektroničkih uređaja (za poslovnu i korporativnu upotrebu)



Pravilan način odlaganja električnih i elektroničkih uređaja za poslovnu i korporativnu upotrebu potražite kod proizvođača ili uvoznika proizvoda. Oni će vam dati informacije o svim načinima odlaganja te, ovisno o datumu navedenom na električnom ili elektroničkom uređaju na tržištu, obavijestiti vas tko je dužan snositi troškove odlaganja tog električnog ili elektroničkog uređaja. Informacije o postupcima odlaganja u drugim zemljama izvan EU. Prikazani simbol vrijedi samo za zemlje unutar Europske unije. Način ispravnog odlaganja električnih i elektroničkih uređaja zatražite kod svojih nadležnih lokalnih tijela ili prodavača uređaja.

RYSUNEK CZAJNIKA

1. Dziubek
2. Przycisk do otwierania pokrywki
3. Pokrywka
4. Panel obsługi
Ustawienie temperatury w zakresie 40-55-70-85°C
5. Korpus
6. Uchwyty
7. Dioda LED
Dioda LED wskazuje temperaturę wody w czajniku



8. Kabel zasilający
9. Podstawa

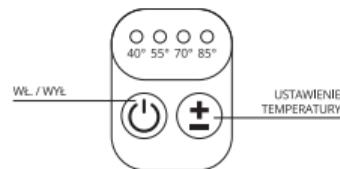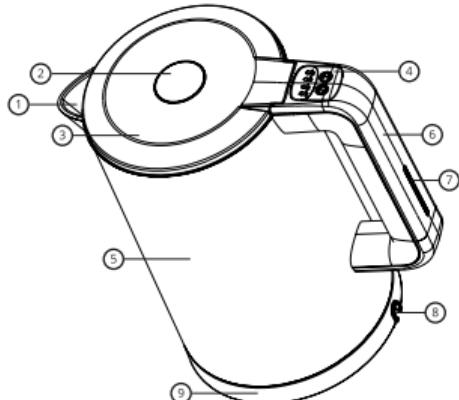**ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie zalecenia.

1. Przed podłączeniem czajnika do sieci elektrycznej trzeba sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu (na spodzie czajnika i podstawki) jest zgodne z napięciem w domowej sieci elektrycznej. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej, a do tego czasu nie używać czajnika.
2. Nie należy umieszczać kabla zasilającego na gorących powierzchniach. Nie powinien on też zwisać z krawędzi stołów i ład.
3. Nie umieszczać go w pobliżu kuchenki lub pieca z gorącym powietrzem.
4. Nie należy używać urządzenia bez wody, aby nie uszkodzić ogniw cieplnych.
5. Dopolnować, aby czajnik był używany na twardej, równej powierzchni, w miejscu niedostępnym dla

dzieci. Zapobiegnie to przewróceniu się czajnika i pozwoli uniknąć szkód lub urazów ciała.

6. W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub urazami ciała nie należy zanurzać przewodu, wtyczki elektrycznej ani czajnika w wodzie lub innych płynach.
7. Unikać kontaktu z parą wodną wydostającą się z dzóbka podczas gotowania wody lub tuż po jej zagotowaniu.
8. Zawsze należy nalewać wrzącą wodę powoli i uważnie, nie przechylając czajnika zbyt gwałtownie.
9. Należy zachować ostrożność przy uzupełnianiu wody, gdy czajnik jest gorący.
10. Nie należy dorykać gorącej powierzchni. Posłużyć się uchwytem lub przyciskiem.
11. Podłączonej podstawki nie można używać niezgodnie z przeznaczeniem.
12. Podczas przenoszenia urządzenia z gorącą wodą należy zachować szczególną ostrożność.
13. Urządzenie nie służy do zabawy. Nie wolno pozwalać dzieciom się nim bawić.
14. Czajnik jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
15. Zastosowanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
16. Przed czyszczeniem czajnika należy odłączyć go od zasilania. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy odczekać, aż czajnik ostygnie.
17. Aby odłączyć czajnik od zasilania, należy się upewnić, że woda nie wrze, a następnie wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
18. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
19. Nie należy wykorzystywać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
20. Czajnik może być używany tylko z dołączoną podstawką.
21. Jeśli czajnik jest przepełniony, wrzątek może się wylać.
22. Zawsze trzeba się upewnić, że pokrywka jest zamknięta, i nie podnosić jej, gdy woda się gotuje. Jeśli pokrywka zostanie otwarta podczas cyklu gotowania, może dojść do poparzenia.
23. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu i podobnych miejscach, takich jak:
 - kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - dla klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych.
24. Należy unikać rozlewania wody na kabel.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przy pierwszym użyciu zalecamy umycie czajnika poprzez zagotowanie wody do maksymalnej pojemności, a następnie wylanie jej. Z zewnątrz czajnik przetrzeć wilgotną szmatką.

Uwaga: Maksymalna pojemność czajnika wynosi 1,7 l.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie może być używane przez dzieci od wieku 8 lat i starsze, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą przeprowadzać czyszczenia czy konserwacji urządzenia, o ile nie ukończyły 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i kabel należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Ten produkt mogą używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej bądź niedysponujące odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały pouczone o bezpiecznym sposobie użytkowania urządzenia oraz rozumieją wiążące się z tym ryzyko.

KORZYSTANIE Z CZAJNIKA ELEKTRYCZNEGO

1. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni.
2. Aby napełnić czajnik, zdejmij go z podstawki zasilającej i otwórz pokrywkę, naciskając **przycisk służący do jej otwierania**, wlej wymaganą ilością wody, a następnie zamknij pokrywkę.
Poziom wody nie powinien przekraczać oznaczenia MAX ani znajdować się poniżej poziomu MIN. Zbyt mała ilość wody spowoduje, że czajnik się wyłączy, zanim woda się zagotuje.
Uwaga: Jeśli czajnik zostanie napełniony powyżej maksymalnego poziomu, wrząca woda może się wydostawać z dzióbka. Przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, że pokrywka jest prawidłowo zamknięta.
3. Umieść czajnik na podstawce zasilającej.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Naciśnięcie włącznika spowoduje zaświecenie wskaźnika LED. Następnie czajnik zacznie gotować wodę. Po zagotowaniu automatycznie się wyłączy. Czajnik można wyłączyć w dowolnym momencie podczas gotowania, naciskając **włącznik**. Aby kontynuować gotowanie, naciśnij **włącznik**, a czajnik znów się włączy.
UWAGA: Należy się upewnić, że przycisku nic nie blokuje, a pokrywka jest dobrze zamknięta. Czajnik się nie wyłączy, jeśli przycisk jest zablokowany lub jeśli pokrywka jest otwarta.
5. Podnieś czajnik z podstawki zasilającej i wlej wrzątą wodę do odpowiedniego naczynia.

UWAGA: Należy zachować ostrożność podczas nalewania wody z czajnika, ponieważ wrząca woda może spowodować poparzenia. Nie należy otwierać pokrywki, jeśli w czajniku nadal gotuje się woda.

6. Czajnik nie zacznie gotować wody, dopóki nie zostanie ponownie naciśnięty przełącznik. Dzięki temu może stać na podstawce zasilającej i nie będzie działać.
7. Po użyciu powierzchnia elementu grzejnego jest narażona na ciepło resztowe.

Wybierz żądaną funkcję z poniższych opcji:

Funkcja 1: Naciśnij włącznik, aby podgrzać wodę do temperatury 100 stopni.

Funkcja 2: Najpierw naciśnij włącznik, a następnie naciśnij przycisk „+/-”, aby wybrać żądaną temperaturę (40-55-70-85°C). Wodę można najpierw podgrzać do 100 stopni, a następnie utrzymywać temperaturę na wybranym poziomie.

Funkcja 3: Naciśnij przycisk „+/-”, aby najpierw wybrać żądaną temperaturę (40-55-70-85°C), a następnie naciśnij włącznik. Wodę można podgrzać do wybranej temperatury (40-55-70-85°C), a następnie utrzymywać temperaturę na wybranym poziomie.

Po wykonaniu funkcji rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Jeśli chcesz zatrzymać ogrzewanie wody, naciśnij przełącznik.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ NICEBOY ION

Aplikacja Niceboy ION pozwala na zdальną obsługę urządzenia za pomocą smartfona.

1. Pobierz aplikację, skanując kod QR za pomocą telefonu komórkowego. Ewentualnie wyszukaj „Niceboy ION” w sklepie Google Play lub Apple App Store i pobierz.
2. Otwórz aplikację „Niceboy ION” i zarejestruj nowe konto lub użyj dotychczasowego.
3. Po zalogowaniu w aplikacji dodaj produkt: kliknij „+” w prawym górnym rogu, a następnie polecenie „Dodaj urządzenie”.
4. Naciśnij włącznik na czajniku (⌚) i przytrzymaj przez około 4 s, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i cztery diody LED u góry urządzenia zaczną szybko migać.
5. Wówczas czajnik pojawi się na stronie „Dodaj urządzenie”.
6. Jeśli czajnik nie jest widoczny, wybierz kartę „Urządzenia kuchenne” po prawej stronie, a następnie „SmartKettle”. Sprawdź, czy wskaźnik szybko migie, i wybierz „Dalej”. Czajnik Niceboy SmartKettle pojawi się w wyszukiwaniu. Teraz wystarczy kliknąć „+”, wybrać sieć Wi-Fi, wprowadzić hasło i dodać urządzenie do aplikacji.

ZYSZCZENIE

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
2. Nigdy nie zanurzaj czajnika, przewodu zasilającego ani podstawki zasilającej w wodzie ani nie dopuszczaj do kontaktu tych części z wilgocią.
3. Przetrzyj powierzchnię korpusu wilgotną szmatką lub detergentem, nigdy nie używaj chemicznych środków czyszczących.
4. Nie zapominaj o regularnym czyszczeniu filtra.

UWAGA: Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni czajnika nie należy używać środków chemicznych, stalowych, drewnianych ani ściernych.

W przypadku nieużywania czajnika można zwinąć kabel zasilający pod spód czajnika.

Odkamienianie

Czajnik należy regularnie czyścić w celu usunięcia kamienia, ponieważ osady mineralne znajdujące się w wodzie wodociągowej mogą tworzyć kamień na dnie czajnika, co zmniejszy jego wydajność. Można użyć dostępnego w sprzedaży odkamieniacza i postępować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Można też użyć białego octu zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Napełnij czajnik 3 szklankami białego octu, a następnie dodaj tyle wody, aby całkowicie zakryła dno czajnika. Pozostaw roztwór w czajniku na noc.
2. Następnie wylej mieszaninę z czajnika, wej czystą wodę, zagotuj i znów wylej. Powtórz czynność kilka razy, aż zapach octu zniknie. Wszelkie plamy, które pozostały wewnątrz dzióbka, można usunąć, przecierając go wilgotną szmatką.

DANE TECHNICZNE

Model:	SmartKettle
Częstotliwość Wi-Fi:	2,4 GHz
Częstotliwość BT:	2,4 GHz
Moc wyjściowa:	<2,4 mW
Wartość zmierzonego napięcia:	220–240 V ~
Częstotliwość:	50–60 Hz
Zmierzony pobór mocy:	1850–2200 W
Pojemność:	1,7 l

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY ION SmartKettle jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:
<https://niceboy.eu/pl/declaration/ion-smartkettle>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, należy oddać je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Utylizując produkty w ten sposób, pomagamy chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegamy negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby wynikać z niewłaściwej utylizacji. Blisze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów przez dowolną osobę mogą być również nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przeznaczonego na użytk służbowy i firmowy).

W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego na użytk służbowy i firmowy należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o wszelkich sposobach utylizacji oraz wskażą, kto odpowiada za sfinansowanie utylizacji tego rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego w zależności od daty wprowadzenia na rynek. Informacje o procedurach utylizacji odpadów w innych krajach spoza UE. Powyższy symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć odpowiednich informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

SLIKA GRELNIKA VODE

1. Nalivna odprtina

2. Gumb pokrova

3. Pokrov

4. Upravljalno polje

Nastavitev temperature od 40–55–70–85 °C

5. Ohišje

6. Ročaj



7. LED lučka

LED lučka s funkcijo spremenjanja barve za prikaz različnih temperatur



8. Električni kabel

9. Podstavek

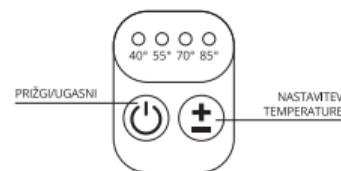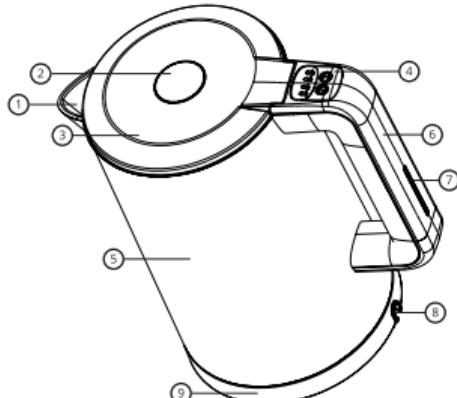

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo preberite celotna navodila.

- Preden grelnik vode priključite na električno omrežje, preverite, ali napetost, ki je navedena na napravi (na spodnji strani grelnika in podstavka), ustreza napetosti v vašem domu. V nasprotnem primeru se obrnite na prodajalca in grelnika vode ne uporabljajte.
- Električni kabel ne sme viseti čez robe mize ali pulta ter se ne sme dotikati vroče površine.
- Naprave ne postavljajte na ali v bližino plinskega ali električnega gorilnika ali v segreto pečico.
- Ne uporabljajte prazne naprave, da ne poškodujete grelnikov.
- Grelnik uporabljajte na trdni in ravni površini, nedosegljiv otrokom. S tem preprečite, da bi se grelnik vode prevrnil, in se izognete poškodbam ali materialni škodi.

6. Ne potapljajte električnega kabla, električnih vtičev ali grelnika vode v vodo ali druge tekočine, da preprečite požar, električni udar ali telesne poškodbe.
7. Ko je voda zavrela ali medtem ko voda vre, se izogibajte stiku s paro, ki izhaja iz nalinve odprtine.
8. Vedno pazite, da vrelo vodo nalivate počasi in previdno ter da grelnika vode ne nagnete prehitro.
9. Bodite previdni pri polnjenju, ko je grelnik vode vroč.
10. Otroci morajo izdelek uporabljati pod nadzorom osebe, ki jim lahko prepreči igranje z izdelkom.
11. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaj ali gumb.
12. Priloženega podstavka ni dovoljeno uporabljati za druge namene, kot je predvideno.
13. Pri premikanju naprave z vročo vodo bodite izjemno previdni.
14. Naprava ni igrača. Otrokom ne dovolite, da bi se z njo igrali.
15. Grelnik vode je namenjen samo za uporabo v gospodinjstvu. Ne uporabljajte ga na prostem.
16. Uporaba pribora, ki ga ni priporočil proizvajalec naprave, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
17. Ko grelnika vode ne uporabljate in preden se lotite čiščenja, ga izključite iz vtičnice. Pred nameščanjem ali odstranjevanjem delov in pred čiščenjem naprave počakajte, da se grelnik vode ohladi.
18. Za odklop izklopite napravo z gumbom za izklop in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.
19. Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljen strokovnjak, da preprečite nevarnost.
20. Naprave ne uporabljajte v druge namene, kot je predvideno.
21. Grelnik vode lahko uporabljate le s priloženim podstavkom.
22. Če grelnik vode prekomerno napolnite, lahko vrela voda uhaja iz njega.
23. Vedno poskrbite, da je pokrov zaprt, in naprave med vrenjem vode ne dvigujte. Če med segrevanjem odstranite pokrov, lahko pride do opeklina.
24. Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
 - kuhinje za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
 - kmetije,
 - hoteli, moteli in drugi namestitveni objekti,
 - obrati, ki ponujajo prenočišče in zajtrk.
25. Pazite, da tekočine ne polijete po priključku.

PRED PRVO UPORABO

Če grelnik vode uporabljate prvič, je priporočljivo, da ga pred uporabo očistite tako, da enkrat zavrete največjo količino vode in nato vodo zavržete. Površino obrište z vlažno krpo.

OPOMBA: v grelnik vode lahko nalijete največ 1,7 l tekočine.

OPOZORILO:

„Pokrov dobro namestite tako, da je para usmerjena stran od ročaja.“ Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, če jih nadzoruje odrasla oseba ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe. Napravo in kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let. Naprave lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzoruje odrasla oseba ali so nadzorovane ali so bile poučene o varni uporabi naprave in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati.

UPORABA ELEKTRIČNEGA GRELNIKA VODE

1. Namestite napravo na ravno površino.
2. Če želite napolniti grelnik vode, ga odstranite z električnega podstavka in odprite pokrov s pritiskom na **gumb za sprostitev pokrova**, napolnite z želeno količino vode in nato zaprite pokrov. Grelnik vode lahko napolnite tudi skozi nalivno odprtino. Raven vode ne sme presegati oznak MAX ali biti pod oznako MIN. Če je količina vode premajhna, se grelnik vode izklopi, preden voda zavre.

OPOMBA: Vode ne napolnite nad najvišjo dovoljeno oznako, saj se lahko voda med vrenjem razlije iz nalivne odprtine. Pred priključitvijo v električno vtičnico se prepričajte, da je pokrov trdno nameščen.

3. Namestite grelnik vode na električni podstavek.
4. Vstavite vtič v električno vtičnico. Pritisnite **stikalo za vklop/izklop**, indikator zasveti. Grelnik vode nato začne s segrevanjem vode. Ko voda zavre, se **stikalo za vklop/izklop** samodejno izklopi. Med segrevanjem vode lahko napravo kadar koli izklopite, tako da dvignete stikalo za vklop/izklop. Če želite nadaljevati s segrevanjem vode, znova pritisnite **stikalo za vklop/izklop**, da spet vklopite grelnik vode.

OPOMBA: Zagotovite, da stikalo za vklop/izklop ni blokirano in da je pokrov trdno zaprt.

Grelnik vode se bo namreč izklopil, če je stikalo blokirano ali če se pokrov odpre.

- Dvignite grelnik vode z električnega podstavka in nato nalijte vodo.

OPOMBA: Pri nalivanju vode iz grelnika boste previdni, saj se lahko zaradi vrele vode opečete. Poleg tega med vrenjem vode ne odpirajte pokrova in ga namestite tako, da je para usmerjena vstran od ročaja.

- Grelnik vode se ne bo vklopil, dokler znova ne pritisnete stikala za vklop/izklop. Kadar grelnika vode ne uporabljate, ga lahko shranite na električni podstavek.

OPOMBA: Ko naprave ne uporabljate, vedno izvlecite vtič iz vtičnice.

- Površina grelnega elementa po uporabi ostane vroča.

- Vstavite vtič v vir napajanja z napetostjo 220–240 V.

- Izberite eno od naslednjih funkcij:

Funkcija 1: Pritisnite gumb za vklop/izklop, če želite segreti vodo na 100 °C.

Funkcija 2: Najprej pritisnite gumb za vklop/izklop, nato pritisnite gumb „+/-“, da izberete želeno temperaturo (40–55–70–85 °C). Vodo lahko najprej segregirate na 100 °C in jo nato ohranjate na izbrani temperaturi.

Funkcija 3: Najprej pritisnite gumb „+/-“, da izberete želeno temperaturo (40–55–70–85 °C), nato pritisnite gumb za vklop/izklop. Vodo lahko segregirate na želeno temperaturo (40–55–70–85 °C) in jo ohranjate na izbrani temperaturi. Če izberete to funkcijo, uporabite prečiščeno vodo.

Ob koncu vsake funkcije se oglaši zvočni signal.

Če želite prekiniti segrevanje, pritisnite gumb za vklop/izklop.

POVEZAVA Z APLIKACIJO NICEBOY ION

Aplikacija Niceboy ION vam omogoča, da napravo upravljate na daljavo s pametnim telefonom.

- Aplikacijo prenesite prek QR kode, ki jo odčitate s telefonom, ali pa v trgovini z mobilnimi aplikacijami poiščite ter prenesite aplikacijo „Niceboy ION“.
- Odprite aplikacijo „Niceboy ION“ in registrirajte nov uporabniški račun ali se prijavite v svoj obstoječi račun.
- Po prijavi v aplikacijo dodajte napravo, tako da kliknete na „+“ v zgornjem desnem kotu in nato „Add Device“ (Dodaj napravo).
- Pritisnite in pridržite gumb za vklop (⌚) na grelniku vode za približno 4 sekunde, dokler se ne oglaši zvočni signal in štiri LED diode na vrhu začnejo hitro utripati.
- Grelnik vode bo prikazan na strani „Add Device“ (Dodaj napravo).

6. Če se grelnik vode ne prikaže, izberite zavihek „Kitchen Appliances“ (Kuhinjski aparati) na desni strani in nato izberite „SmartKettle“. Prepričajte se, da indikator hitro utripa, in izberite „Next“ (Naprej). Na seznamu se bo nato pojavi grelnik vode Niceboy SmartKettle. Zdaj morate le še klikniti na „+“, izbrati omrežje WiFi, vnesti geslo za omrežje WiFi in dodati napravo v aplikacijo.

ČIŠČENJE

1. Pred čiščenjem napravo vedno izključite iz električne vtičnice in počakajte, da se povsem ohladi.
2. Grelnika vode, električnega kabla ali električnega podstavka nikoli ne potopite v vodo in ne dovolite, da pride vлага v stik s temi deli.
3. Ohišje obrišite z vlažno krpo ali čistilom, nikoli ne uporabljajte strupenih čistil.
4. Redno čistite filter.

POZOR: Za čiščenje zunanjosti grelnika vode ne uporabljajte kemičnih, jeklenih, lesenih ali abrazivnih čistil, da preprečite izgubo sijaja.

Kadar električnega kabla ne uporabljate, ga lahko shranite na dnu naprave. Kadar naprave ne uporabljate ali če jo želite shraniti, lahko električni kabel zvijete pod podstavek grelnika vode.

Odstranjevanje vodnega kamna

Redno odstranjujte vodni kamen, saj se lahko zaradi mineralnih usedlin v vodi iz pipe na dnu notranjosti grelnika vode tvori vodni kamen, ki zmanjšuje učinkovitost delovanja.

Uporabite lahko komercialno dostopna sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, pri čemer upoštevajte navodila na embalaži. Uporabite lahko tudi beli kis, pri čemer upoštevajte spodnja navodila.

1. Napolnite grelnik vode s tremi skodelicami belega kisa in dodajte toliko vode, da je dno povsem prekrito. Raztopino pustite v grelniku vode čez noč.
2. Nato raztopino v grelniku vode zavrzite, napolnite grelnik s čisto vodo, jo zavrite in tudi to vodo zavrzite. Večkrat ponovite, dokler vonj po kisu ni več prisoten. Morebitne madeže, ki ostanejo v nalivni odprtini, lahko odstranite z drgnjenjem z vlažno krpo.

SPECIFIKACIJE

Model:	SmartKettle
Frekvenca WiFi:	2,4 GHz
Frekvenca BT:	2,4 GHz
Izhodna radijska frekvenca:	< 2,4 mW
Napetost :	220–240 V ~
Frekvenca:	50–60 Hz
Nazivna moč:	1850–2200 W
Prostornina:	1,7 l

NICEBOY s.r.o. NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme NICEBOY ION SmartKettle skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina Izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi: <https://niceboy.eu/sl/declaration/ion-smartkettle>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (DOMAČA RABA)



Ta simbol na izdelku ali v originalni dokumentaciji izdelka pomeni, da rabljenega električnega ali elektronskega izdelka ni dovoljeno zavreči skupaj s komunalnimi odpadki. Izdelek odnesite v zbirni center, kjer ga bodo brezplačno prevzeli in odstranili na ustrezni način. S takšnim odstranjevanjem izdelka pomagate zaščititi dragocene naravne vire in preprečiti morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko bili posledica nepravilnega odlažanja odpadkov. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. V skladu z državnimi predpisi se lahko kaznuje tudi nepravilno odstranjevanje tovrstnih odpadkov.

Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav (poslovna raba) Za pravilno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav za poslovno rabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU. Zgornji simbol velja samo v državah EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca.



SCHEMA FIERBĂTORULUI

1. Gura fierbătorului
 2. Clichet al capacului
 3. Capac de mâner
 4. Panoul de control
- Reglarea temperaturii de la 40-55-70-85°C
5. Corp
 6. Mâner
 7. Lumină cu LED

Lumină LED cu funcție de schimbare a culorii și indicare a diferitelor temperaturi



8. Cablu de alimentare
9. Bază

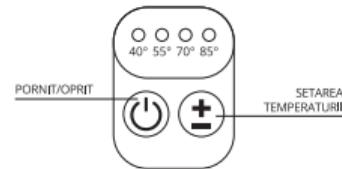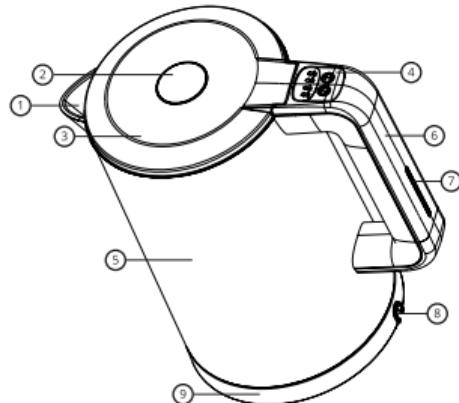

INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

Cititi toate instrucțiunile înainte de utilizare.

1. Înainte de a conecta fierbătorul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat (partea inferioară a fierbătorului și a bazei) corespunde cu tensiunea din locuință dumneavoastră. În caz contrar, contactați distribuitorul și nu mai utilizați fierbătorul.
2. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat sau să atingă o suprafață fierbinte.
3. Nu îl așezați pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz încins sau într-un cupor încălzit.
4. Nu folosiți aparatul golit complet, pentru a evita deteriorarea elementelor de încălzire.
5. Asigurați-vă că fierbătorul este utilizat pe o suprafață fermă și plană, inaccesibilă copiilor; acest

Iucru va împiedica răsturnarea fierbătorului și va evita deteriorarea sau vătămările.

6. Pentru protecție împotriva unui incendiu, a șocurilor electrice sau a vătămărilor corporale, nu scufundați cablul, fișele electrice sau fierbătorul în apă sau în alte lichide.
7. În timpul fierberii apei sau imediat după ce apa a fost fiartă, evitați contactul cu aburul de la gura de surgere.
8. Aveți întotdeauna grijă să turnați apa cloicotită încet și cu grijă, fără a încina prea repede fierbătorul.
9. Aveți grijă la reumplerea când fierbătorul este fierbinte.
10. Copiii trebuie să fie supravegheati pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
11. Nu atingeți suprafața fierbinte. Utilizați mânerul sau butonul.
12. Baza atașată nu poate fi utilizată pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
13. Este necesară o precauție extremă atunci când mutați un aparat care conține apă fierbinte.
14. Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu el.
15. Fierbătorul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în aer liber.
16. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producătorul aparatului poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale.
17. Scoateți fierbătorul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de a curăta aparatul.
18. Pentru a deconecta aparatul, puneți fiecare element comandă pe „off”, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
19. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita un pericol.
20. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
21. Fierbătorul poate fi utilizat numai cu suportul furnizat.
22. Dacă fierbătorul este prea plin, apa cloicotită se poate vărsa.
23. Asigurați-vă întotdeauna că este închis capacul și nu îl ridicați în timp ce apa fierbe. Când capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de producere a infuziei, pot fi cauzate opăriri.
24. Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:
 - Zonele de bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Case de fermă;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Medii de tip „bed and breakfast”.
25. Evitați revărsările pe conector.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Dacă utilizați fierbătorul pentru prima dată, se recomandă să curățați fierbătorul înainte de utilizare, fierbând o dată capacitatea maximă de apă și apoi aruncând apa. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.

NOTĂ: Capacitatea maximă a fierbătorului este de 1,7 l.

AVERTIZARE:

„Poziționați bine capacul astfel încât aburul să fie direcționat departe de mâner”

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste începând de la 8 ani și mai mult, dacă aceștia au fost supravegheati sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele asociate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheati. Țineți aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele asociate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

UTILIZAREA FIERBĂTORULUI ELECTRIC

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană.
2. Pentru a umple fierbătorul, scoateți-l de pe baza de alimentare și deschideți capacul prin apăsarea **butonului de eliberare a capacului**, umpleți-l cu cantitatea de apă dorită și apoi închideți capacul.
Alternativ, fierbătorul poate fi umplut prin gura de scurgere. Nivelul apei nu trebuie să depășească marcajele MAX sau să se situeze sub nivelul MIN. O cantitate prea mică de apă va face ca fierbătorul să se opreasă înainte ca apa să fi fierat.
- NOTĂ: Nu umpleți apa peste nivelul maxim, deoarece apa se poate revărsa prin gura de scurgere în timpul fierberii. Asigurați-vă asupra fixării ferme a capacului înainte de a conecta priza de alimentare.**
3. Așezați fierbătorul pe baza de alimentare.
4. Conectați fișa la o priză electrică. Apăsați în jos **comutatorul de pornire/oprire**, indicatorul se va aprinde. Apoi, fierbătorul va începe să fierbă apa; după ce apa este fierată, **comutatorul de pornire/oprire** se va opri automat. Puteți opri alimentarea cu energie electrică prin ridicarea

comutatorului de pornire/oprire în orice moment în timpul fierberii apei. Dacă doriți să fierbeți din nou apă, trebuie doar să apăsați direct comutatorul de pornire/oprire pentru a reporni fierbătorul.

NOTĂ: Asigurați-vă că nu există obstrucții la comutatorul de pornire/oprire și asupra închiderii ferme a capacului; fierbătorul nu se va opri când comutatorul este obstruționat sau dacă se deschide capacul.

5. Ridicați fierbătorul de pe baza de alimentare și apoi turnați apa.

NOTĂ: Acționați cu atenție atunci când turnați apa din fierbător, deoarece apa clocoită poate provoca arsuri; în plus, vă rugăm să nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe și să poziționați capacul astfel încât aburul să fie direcționat în sensul depărtării de mâner.

6. Fierbătorul nu va executa o nouă fierbere până când comutatorul de pornire/oprire nu este apăsat din nou. Fierbătorul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este utilizat.

NOTĂ: Deconectați întotdeauna sursa de alimentare atunci când nu utilizați aparatul.

7. Suprafața elementului de încălzire continuă să fie caldă și după utilizare.

8. Introduceți ștecherul în sursa de alimentare de 220-240V~.

9. Alegeți funcția de care aveți nevoie de mai jos:

Funcția 1: apăsați butonul „on/off” pentru a încălzi apa la 100 de grade

Funcția 2: apăsați mai întâi butonul „on/off”, apoi apăsați butonul „+/-“ pentru a selecta temperatura (40-55-70-85°C) de care aveți nevoie. Apa poate fi încălzită mai întâi la 100 de grade și apoi menținută la temperatura pe care ați ales-o.

Funcția 3: apăsați mai întâi butonul „+/-“ pentru a selecta temperatura (40-55-70-85°C) de care aveți nevoie, apoi apăsați butonul „on/off”. Apa poate fi încălzită și menținută la temperatura (40-55-70-85°C) pe care ați selectat-o. Pentru a pune în aplicare această funcție, vă rugăm să vă asigurați că utilizați apă purificată.

La fiecare încheiere de funcție, se va emite un sunet de alertă.

Dacă aveți nevoie să opriți încălzirea, vă rugăm să apăsați butonul „on/off”.

CONECTAREA CU APLICAȚIA NICEBOY ION

Aplicația Niceboy ION vă permite să controlați aparatul de la distanță cu ajutorul unui smartphone.

1. Descărcați aplicația scanând codul QR cu telefonul mobil sau căutați „Niceboy ION” în Google Play/Apple App Store și descărcați aplicația.
2. Deschideți aplicația „Niceboy ION” și creați un cont nou sau folosiți-l pe cel existent.
3. După ce vă autentificați în aplicație pentru a adăuga produsul, faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus și apoi pe „Add Device”.
4. Tineți apăsat butonul de pornire (⌚) de pe fierbător timp de aproximativ 4 secunde, până când se aude un semnal acustic și cele patru LED-uri de pe partea superioară încep să se aprindă intermitent rapid.
5. Fierbătorul va apărea apoi în pagina „Add device/Adaugă dispozitiv”.
6. Dacă fierbătorul nu apare, selectați fila „Kitchen Appliances” din dreapta și apoi selectați „SmartKettle”. Conformați că indicatorul se aprinde intermitent într-un ritm rapid și selectați „Next/Următorul”. Aparatul Niceboy SmartKettle va apărea apoi în căutare. Acum tot ce trebuie să faceți este să faceți clic pe „+”, să selectați rețeaua WiFi, să introduceți parola WiFi și să adăugați dispozitivul la aplicație.

CURĂȚAREA

1. Deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică și răchiți-l complet înainte de a-l curăța.
2. Nu scufundați niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de alimentare în apă și nu permiteți ca umezeala să intre în contact cu aceste piese.
3. Stergeți aspectul corpului cu o cârpă umedă sau cu un detergent; nu folosiți niciodată un detergent toxic.
4. Nu uitați să curățați filtrul la intervale regulate.

ATENȚIE: Nu utilizați detergenți chimici, pentru oțel, pentru lemn sau abrazivi la curățarea exteriorului fierbătorului, pentru a preveni pierderea luciului.

Când nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi depozitat în partea de jos a aparatului. Atunci când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea de jos a fierbătorului.

Îndepărtarea depunerilor de minerale

Fierbătorul trebuie să fie curățat de cruste periodic, deoarece mineralele din apa de la robinet pot forma depuneri de calcar în partea inferioară pe interiorul fierbătorului, ceea ce poate duce la o funcționare mai puțin eficientă.

Puteți utiliza un detergent pentru depuneri minerale disponibil în comerț; urmați instrucțiunile de pe ambalaj la utilizarea acestuia. Alternativ, puteți urma instrucțiunile de mai jos pentru a folosi oțet alb.

1. Umpleți fierbătorul cu 3 căni de oțet alb, apoi adăugați apă în cantitate astfel încât să acoperiți complet fundul fierbătorului. Lăsați soluția în fierbător peste noapte.
2. Apoi aruncați amestecul din fierbător, umpleți fierbătorul cu apă curată, efectuați o fierbere și aruncați apa. Repetați de mai multe ori până când miroslul de oțet a fost îndepărtat. Eventualele pete rămase în interiorul gurii de scurgere pot fi îndepărtate prin frecare cu o cârpă umedă.

SPECIFICAȚIE

Model:	SmartKettle
Frecvență WiFi:	2,4 GHz
Frecvență BT:	2,4 GHz
Ieșire de radiofrecvență:	<2,4 mW
Tensiune:	220-240 V ~
Frecvență:	50-60 Hz
Putere nominală:	1850-2200 W
Capacitate:	1,7 l

NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio Niceboy ION SmartKettle este conform cu directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web:

<https://niceboy.eu/ro/declaration/ion-smartkettle>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR CU PRIVIRE LA ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (ELECTROCASNICE)



Acest simbol situat pe un produs sau în documentația produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile comune. Pentru a elmina corect aceste produse, duceți-le la un loc de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea ca deșeu a unui produs în acest mod, contribuți la protejarea resurselor naturale prețioase și contribuți la prevenirea oricărora posibile impacturi negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi rezultatul unei eliminări incorecte a deșeurilor. Este posibil să primiți informații mai detaliate de la autoritatea locală sau cel mai apropiat loc de colectare. Conform reglementărilor naționale, amenzile pot fi aplicate și oricărui persoană care aruncă incorect acest tip de deșeu.

Informații pentru utilizator cu privire la eliminarea dispozitivelor electrice și electronice (uz comercial și corporativ)


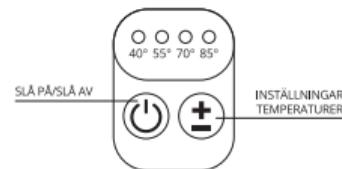
Pentru a elmina corect dispozitivele electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, consultați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, conform datei menționate pe aparatul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui dispozitiv electric sau electronic. Informații privind procesele de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul afișat mai sus este valabil numai pentru țările din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la distribuitor.

DIAGRAM AV KETTEL

1. Handfat
2. Knapp för att öppna locket
3. Lock
4. Kontrollpanel
Temperaturinställning i intervallet 40-55-70-85 °C
5. Kroppen
6. Handtag
7. LED-diод
Lysdioden indikerar temperaturen på vattnet inuti vattenkokaren

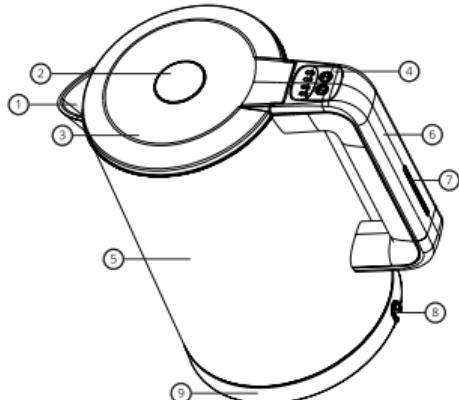

8. Nätsladd
9. Bas

**SÄKERHETS INSTRUKTIONER**

Läs alla instruktioner före användning.

1. Innan du ansluter vattenkokaren till el, kontrollera att spänningen som anges på apparaten (undersidan av vattenkokaren och basen) motsvarar spänningen i ditt hem. Om så inte är fallet, kontakta kontakta din elleverantör och använd inte vattenkokaren förrän då.
2. Lägg inte nätsladden på heta ytor och låt den inte hänga över kanten på bord och bänkar.
3. Placera inte nära spis eller varmluftsgun.
4. Använd inte apparaten utan vatten för att undvika skador på de termiska elementen.
5. Se till att vattenkokaren används på ett fast och plant underlag utom räckhåll för barn; det förhindrar du välna vattenkokaren och undvik att skada den eller personskada.

6. För att skydda mot brand, elektriska stötar eller personskador, sänk inte ner sladden, eluttag eller vattenkokare i vatten eller andra vätskor.
7. Undvik kontakt med ångan från diskhon medan vattnet kokar eller precis efter att det har kokat.
8. Se alltid till att hålla det kokande vattnet långsamt och försiktigt utan att skaka vattenkokaren för snabbt de lutade sig.
9. Var försiktig med att tillsätta vatten när vattenkokaren är varm.
10. Rör inte vid den heta ytan. Använd handtaget eller knappen.
11. Den anslutna basen kan inte användas för något annat ändamål än det som är avsett.
12. Extra försiktighet måste iakttas vid flyttning av varmvattenberedaren.
13. Apparaten är ingen leksak. Låt inte barn leka med den.
14. Vattenkokaren är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte utomhus.
15. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av apparattillverkaren kan leda till brand eller skada elektrisk stöt eller personskada.
16. Innan du rengör vattenkokaren, koppla ur den från uttaget. Innan du monterar eller tar bort delar och före rengöring apparaten, låt vattenkokaren svalna.
17. För att koppla bort vattenkokaren, se till att den inte är i kokläge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
18. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
19. Använd inte apparaten för något annat ändamål än dess avsedda ändamål.
20. Vattenkokaren kan endast användas med den medföljande basen.
21. Kokande vatten kan rinna över när vattenkokaren är överfylld.
22. Se alltid till att locket är stängt och lyft inte det medan vattnet kokar. Om locket under tillagningen öppna cykeln, skällning kan uppstå.
23. Denna apparat är avsedd för användning i hemmet och liknande platser som:
 - Kök för anställda i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - i jordbruksföretag;
 - kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
24. Undvik att spilla vatten på kabeln.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

När du använder den för första gången rekommenderar vi att du rengör vattenkokaren genom att koka upp vatten till vattenkokarens maximala kapacitet och efterföljande hällning. Torka av ytan med en fuktig trasa.

Obs: Den maximala kapaciteten för vattenkokaren är 1,7L.

VARNING:

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller har blivit instruerade i säkerhet använda apparaten och om de förstår farorna. Rengöring och användarunderhåll är inte tillåtet ska utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och under uppsikt. Håll apparaten och dess kabel borta räckvidd för barn under 8 år.

Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller personer med otillräcklig erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktion av använda apparaten på ett säkert sätt och förstå riskerna.

ANVÄNDNING AV TRYCKKETTA

1. Placera enheten på en plan yta.
2. För att fylla vattenkokaren, ta bort den från kraftbasen och öppna locket genom att trycka på näcknappen öppna locket, fyll det med nödvändig mängd vatten och stäng sedan locket.
Vattennivån bör inte överstiga MAX-märket eller understiga MIN-nivån. För liten mängden vatten gör att vattenkokaren stängs av innan vattnet kokar.

Obs: Om vattenkokaren fylls över maxvärdet kan kokande vatten läcka vatten från diskbänken. Se till att locket är ordentligt stängt innan du ansluter det till eluttaget.

3. Placera vattenkokaren på kraftbasen.
4. Anslut kontakten till eluttaget. Tryck på på/av-knappen och indikatorn tänds. Då kommer vattenkokaren att börja koka vatten, när vattnet väl har kokat stängs vattenkokaren av automatiskt. Under kokande vatten kan du stänga av vattenkokaren när som helst genom att trycka på på/av-knappen. Om du vill koka upp vattnet igen trycker du bara på på/av-knappen och vattenkokaren kommer att starta om.

**OBS: Se till att knappen inte är blockerad och att locket är ordentligt stängt,
Vattenkokaren stängs inte av om strömbrytaren är begränsad eller om locket är öppet.**

5. Lyft upp vattenkokaren från kraftbasen och häll det kokande vattnet där du behöver det.
OBS: Var försiktig när du häller vatten från vattenkokaren, eftersom kokande vatten kan

orsaka sobit bränna. Öppna inte locket medan vattnet kokar och lägg locket så att ångan riktas från handtaget.

6. Vattenkokaren börjar inte koka förrän du trycker på strömbrytaren igen. Den kan alltså hållas på strömförserjningen sockel, trots att den är avstängd.
7. Värmarens yta utsätts för restvärme efter användning.

VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION BLAND ALTERNATIVEN NEDAN:

Funktion 1: Tryck på på/av-knappen för att värma vattnet till 100 grader.

Funktion 2: Tryck först på på/av-knappen och tryck sedan på „+/-“knappen för att välja temperatur (40-55-70-85 °C) du behöver. Vatten kan först värmas till 100 grader och sedan hållas vid vald temperatur.

Funktion 3: Tryck först på „+/-“knappen för att välja önskad temperatur (40-55-70-85 °C) och sedan tryck på på/av-knappen. Vattnet kan värmas till önskad temperatur (40-55-70-85 °C) och ha henne hos henne. En ljudsignal hörs varje gång en funktion slutförs.

Om du behöver stoppa uppvärmningen, tryck på knappen.

NICEBOY ION APP ANSLUTNING

Niceboy ION-appen låter dig fjärrstyrta apparaten med din smartphone.

1. Ladda ner appen genom att skanna QR-koden med din mobiltelefon eller sök „Niceboy ION“ i Google Play/Apple App Store och ladda ner appen.
2. Öppna „Niceboy ION“-appen och registrera ett nytt konto eller använd ditt befintliga.
3. Efter att ha loggat in i applikationen, för att lägga till en produkt, klicka på „+“ i det övre högra hörnet och sedan på „Lägg till enhet“.
4. På vattenkokaren, tryck och håll in strömknappen (⊕) i cirka 4 sekunder tills du hör ett pip signalen och de fyra lysdioderna på toppen börjar inte blinka snabbt.
5. Vattenkokaren visar sedan sidan „Lägg till enhet“.
6. Om vattenkokaren inte visas, välj fliken „Köksapparater“ till höger och välj sedan „SmartKettle“. Bekräfta att indikatorn blinkar i snabb takt och välj „Nästa“. Niceboy SmartKettle kommer då att dyka upp i sökningen. Klicka nu bara på „+“, välj ditt WIFI-nätverk, ange WIFI-lösenordet och lägg till enheten i applikationen.

RENGÖRING

1. Före rengöring koppla alltid ur apparaten och låt den svalna helt.
2. Sänk aldrig ner vattenkokaren, nätsladden eller strömbasen i vatten och låt det aldrig göra det dessa delar har kommit i kontakt med fukt.
3. Torka av kroppens yta med en fuktig trasa eller rengöringsmedel, använd aldrig kemikalier tvättmedel.
4. Glöm inte att rengöra filtret regelbundet.

VARNING: Använd inte kemikalier, stål, trä eller slipande rengöringsmedel för att rengöra utsidan av vattenkokaren-rengöringsmedel för att undvika förlust av glans.

Om du inte använder vattenkokaren kan du linda upp nätsladden under vattenkokarens botten.

AVKALKNING

Vattenkokaren bör regelbundet rengöras från kalk, eftersom mineralavlagringar i vattnet från vattenkokaren träflis kan bilda avlagringar på botten av grytans insida, vilket gör att grytan blir mindre effektiv. Du kan använda ett avkalkningsmedel som finns tillgängligt och följ instruktionerna på förpackningen kalkborttagare. Alternativt kan du använda vit vinäger enligt anvisningarna nedan.

1. Fyll vattenkokaren med 3 glas vit vinäger och tillsätt sedan tillräckligt med vatten för att vara helt täckte botten av vattenkokaren. Låt lösningen stå i vattenkokaren över natten.
2. Häll sedan ut blandningen i vattenkokaren, fyll vattenkokaren med rent vatten, koka upp och häll sedan ut vattnet igen. Upprepa processen flera gånger tills vinägerdoften sköljs bort. Eventuella fläckar som finns kvar inuti diskbänken, kan tas bort genom att torka av med en fuktig trasa.

SPECIFIKATIONER

Modell:	SmartKettle
WIFI-frekvens:	2,4 GHz
BT-frekvens:	2,4 GHz
Radiofrekvenseffekt:	<2,4 mW
Uppmätt spänning:	220-240 V ~
Frekvens:	50-60 Hz
Uppmätt effektförbrukning:	1850-2200 W
Kapacitet:	1,7L

Företaget NICEBOY s.r.o. förklarar härmed att NICEBOY ION SmartKettle radioenhetstyp är i överensstämmelse med direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Fullständigt innehåll i uttalandet-EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplatser:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/ion-smartkettle>

ANVÄNDARINFORMATION FÖR BORTSKAFFANDE AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HEMMA)



Denna symbol som finns på en produkt eller i produktens originaldokumentation betyder att de använda elektriska eller elektroniska produkterna inte får kasseras tillsammans med det kommunala avfallet. För att göra sig av med dessa produkter korrekt, ta dem till en anvisad insamlingsplats där de tas emot gratis. Genom att göra dig av med en produkt på detta sätt bidrar du till att skydda värdefulla naturresurser och hjälper till att förebygga eventuella negativa effekter på miljön och mänskors hälsa, som kan vara resultatet av felaktigt avfallshantering. Du kan få mer detaljerad information från din lokala myndighet eller närmaste insamlingsplats. Enligt nationella bestämmelser kan böter också utdelas till den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt.

Användarinformation för bortskaftande av elektriska och elektroniska apparater (affärs- och företagsanvändning)

För att på ett korrekt sätt kunna göra sig av med elektriska och elektroniska apparater för affärs- och företagsbruk användning, hänvisas till produktens tillverkare eller importör. De kommer att ge dig information om alla metoder för bortskaftande och, i enlighet med det datum som anges på den elektriska eller elektroniska produkt på marknaden, och vem som är ansvarig för att finansiera bortskaftandet av denna elektriska eller elektroniska produkt. Information om bortskaftningsförfaranden i andra länder utanför EU. Symbolen som visas ovan är endast giltig för länder inom EU unionen. För korrekt bortskaftande av elektriska och elektroniska apparater, begär relevant information från de lokala myndigheterna eller från enhetens säljare.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle, 140 00,
Prague 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS CE   