

xiaomi

Cordless Hair Straightener Brush

Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Bezpečnostní pokyny

Dbejte na dodržování následujících bezpečnostních opatření, abyste snížili riziko chyb, úrazů elektrickým proudem, zranění, požárů, úmrtí a poškození zařízení nebo majetku.

VAROVÁNÍ:

- Kartáč nepoužívejte v blízkosti plné vany, sprchy, umyvadla nebo jiného nádobí obsahujícího vodu.
- Neponořujte kartáč do vody.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte kartáč mokřýma rukama.
- Kartáč nepoužívejte v blízkosti ropných produktů nebo jiných hořlavých materiálů (např. těkavých látek, barev, ředidel, sprejů), protože by mohlo dojít k výbuchu nebo požáru.
- Do kartáče nebouchejte a zabraňte jeho pádu. Pokud dojde k poškození kartáče nárazem nebo pádem, přestaňte jej prosím používat.
- Před použitím kartáče nenanášejte na vlasy žádné stylingové přípravky na chemické bázi, jako je gel, stylingová pěna a vosk na vlasy, abyste zabránili možnému vznícení vlasů.
- Povrchová teplota zubů kartáče může během provozu dosáhnout až 200 °C. Proto se doporučuje nepokládat kartáč na hořlavé materiály, jako jsou polštáře nebo přikrývky, a nezakrývat kartáč žádným předmětem, protože to může představovat nebezpečí požáru.
- Nedotýkejte se přímo zubů kartáče při jeho používání, abyste předešli případnému popálení.

- Pokud jste citliví na teplo, nepoužívejte kartáč v blízkosti pokožky, protože by mohlo dojít k popálení.
- Používání, čištění a údržba kartáče osobami (včetně dětí), které nemají příslušné zkušenosti a znalosti, jako jsou osoby s tělesným postižením nebo duševními poruchami, musí probíhat pod dohledem a vedením rodiče nebo opatrovníka.
- Kartáč uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců.
- Používání kartáče dětmi bez dozoru není dovoleno.
- Nedovoľte dětem, aby si s kartáčem hrály.
- Nezpůsobujte žádné poškození, úpravy, nadměrné tahání nebo kroucení nabíjecího kabelu.
- Při zasouvání a vysouvání nabíjecí zástrčky netahejte přímo za nabíjecí kabel a Kartáč nepohybujte zvedáním nabíjecího kabelu.
- Do kartáče nevkládejte ani nezasouvejte žádné cizí předměty.
- Kartáč sami nerozebírejte ani neupravujte.
- Kartáč obsahuje vestavěné dobíjecí baterie. Nevhazujte je do ohně, nenabíjejte, nepoužívejte ani neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou.
- Nenabíjejte kartáč ve vlhkém prostředí.
- Obal prosím řádně zlikvidujte, abyste předešli riziku udušení kojenců a dětí.
- Kartáč skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření nebo jakéhokoli zdroje tepla.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim není poskytnut dohled a vedení týkající se použití zařízení osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost.

- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik.
- Děti by si neměly se zařízením hrát.
- Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- Tento spotřebič obsahuje baterii, která není vyměnitelná.

VAROVÁNÍ:

- Před použitím zkontrolujte, zda není kartáč zjevně poškozen. Pokud je poškozený, nepoužívejte jej.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič (RCD, prodává se samostatně) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nejvýše 30 mA. Podrobnosti si vyžádejte od instalatéra RCD.
- Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo funguje nesprávně, přestaňte jej používat.
- Při nabíjení udržujte nabíjecí port suchý.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem kartáče, aby nedošlo k poškození nabíjecího kabelu.
- Kartáč plně nabijte alespoň jednou za šest měsíců, pokud nebyl delší dobu používán.


Poznámky:

- Kartáč je určen výhradně ke stylingu vlasů a nesmí se používat k žádným jiným účelům.
- Kartáč není určen pro domácí zvířata.
- K nabíjení kartáče používejte dodaný napájecí adaptér a nabíjecí kabel, jinak může dojít k poškození kartáče.
- Okolní teplota při nabíjení nesmí překročit 40 °C.
- Po použití kartáč vypněte a nechte jej dostatečně vychladnout před uskladněním nebo přenášením během cestování.
- Ujistěte se, že je na kartáči během cestování zapnutý cestovní zámek.
- Kartáč pravidelně čistěte a udržíte.



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Přehled o výrobku

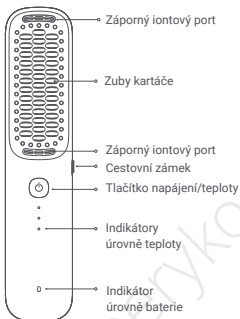

Nabíjecí port typu C
(na spodní straně kartáče)



Pouzdro



Upozornění
k záruce



Nabíjecí
kabel



Napájecí
adaptér



Uživatelská
příručka

Poznámka: Ilustrace výrobku a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Jak používat

Nabíjení

Zapojte nabíjecí kabel do nabíjecího portu typu C na spodní straně kartáče a připojte jej ke zdroji napájení, abyste mohli zahájit nabíjení.



Nabíjecí port
typu C

Poznámky:

- Před použitím prosím kartáč plně nabijte, abyste zajistili dostatečnou dobu stylingu. Plné nabití baterie trvá přibližně tři hodiny a doba nabíjení se může mírně lišit v závislosti na účinnosti zdroje napájení.
- Během nabíjení se kartáč může zahřívat, což je normální.
- Po úplném nabití prosím neprodleně odpojte napájení.


Popisy stavů indikátorů

Stav kartáče pro rovnání vlasů	Stav indikátoru
Dostatečná baterie	Indikátor úrovně baterie je vypnutý.
Vybitá baterie	Indikátor úrovně baterie bliká oranžově.
Baterie je vybitá	Indikátor úrovně teploty i indikátor úrovně baterie jsou zhasnuté.
Nabíjení	Indikátor úrovně baterie bliká pomalu bíle.
Plně nabit	Indikátor úrovně baterie zůstává bílý.

Cestovní zámek

Chcete-li aktivovat cestovní zámek, stiskněte jej do polohy „0”.

Chcete-li cestovní zámek deaktivovat, stiskněte jej do polohy „1”.



Poznámky:

- Abyste zabránili náhodnému spuštění a možnému poškození kartáče nebo okolních předmětů, zajistěte, aby byl při přenášení kartáče během cestování zapnutý cestovní zámek.
- Před použitím se prosím ujistěte, že je cestovní zámek deaktivován; jinak nebude možné kartáč zapnout a normálně používat.

Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund a ozve se pípnutí. Kartáč se zapne a zahájí proces zahřívání. Při prvním zapnutí kartáče je teplota standardně nastavena na úroveň 2 (přibližně 180 °C). Po dokončení procesu zahřívání zůstane indikátor úrovně teploty zapnutý a zobrazí příslušnou úroveň.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund. Po zaznění pípnutí se kartáč vypne a zhasne indikátor úrovně baterie i indikátor úrovně teploty.



Poznámky:

- Před zapnutím kartáče se prosím ujistěte, že je cestovní zámek vypnutý.
- Kartáč je vybaven bezpečnostní ochranou a po 30 minutách provozu se automaticky vypne. Pokud chcete kartáč používat i nadále, stačí stisknout a podržet tlačítko napájení po dobu dvou sekund a restartujte ho.
- Uvolňování záporných iontů je během provozu kartáče stálým jevem.
- Produkce mírného zvuku generátorem záporných iontů je normálním jevem.

Přepínání úrovně teploty

- Po zapnutí kartáče stiskněte tlačítko teploty, abyste mohli přepínat mezi třemi úrovněmi teploty. Vhodnou úroveň teploty můžete zvolit na základě konkrétních potřeb vašich vlasů.

- Při přepínání úrovní teploty se rozsvítí odpovídající indikátor. Po zvolení úrovně se kartáč začne zahřívat a příslušný indikátor úrovně teploty začne bíle blikat. Po dokončení procesu zahřívání zůstane indikátor svítit.

Popisy indikátorů úrovně teploty

Úroveň teploty	Stav indikátoru (po dokončení procesu zahřívání)
• Úroveň 3 • (přibližně 200 °C)	Všechny indikátory zůstávají zapnuté.
○ Úroveň 2 • (přibližně 180 °C)	Indikátory č. 2 a č. 3 zůstávají rozsvícené.
○ Úroveň 1 • (přibližně 160 °C)	Indikátor č. 3 zůstává rozsvícený.

Doporučená teplota:

Úroveň 1: Vhodná pro odbarvené, poškozené a jemné vlasy.

Úroveň 2: Vhodná pro normální a mírně kudrnaté vlasy.

Úroveň 3: Vhodná pro silně kudrnaté, hrubé a tvrdé vlasy.

Metody stylingu

Poznámky:

- Před stylingem se ujistěte, že jsou vlasy důkladně suché a dobře rozčesané.
- Doporučuje se použít ručník kolem krku, aby se snížilo riziko popálení pokožky v důsledku nesprávné operace.
- Nový kartáč může při vystavení vysokým teplotám během provozu vydávat mírný zápach, což je normální. Intenzita zápalu se při opakovaném používání postupně snižuje.

Rovné vlasy

Po zahřátí vezměte přiměřené množství vlasů a jednou rukou je narovnejte, zatímco druhou rukou držíte rukojeť kartáče. Pomocí zubů kartáče pomalu a plynule rozčesávejte vlasy od kořínků ke konečkům, přičemž začněte ve vzdálenosti 1–3 cm od kořínků. Tyto kroky opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného narovnávacího efektu.



Poznámky:

- Při česání dbejte na to, aby zuby kartáče byly v určité vzdálenosti od pokožky a očí.
- Po dokončení stylingu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu dvou sekund, čímž kartáč vypnete. Před pokračováním v česání počkejte, až vlasy vychladnou.

Kudrnaté vlasy

- Kudrlinky směrem ven: Po dokončení stylingu rovných vlasů jemně obtočte vlasy kolem zubů kartáče počínaje od konečků vlasů a postupně je natáčejte směrem ven, přičemž nechte kartáč 3–5 sekund odpočívat u konečků vlasů. Tento postup opakujte asi 3–5 krát, dokud nedosáhnete požadovaného efektu kudrlinek.



- Kudrlinky směrem dovnitř: Po dokončení stylingu rovných vlasů jemně obtočte vlasy kolem zubů kartáče od konečků vlasů a postupně je natáčejte dovnitř, přičemž nechte kartáč 3–5 sekund odpočívat u konečků. Tento postup opakujte asi 3–5krát, dokud nedosáhnete požadovaného efektu kudrlinek.

Poznámka: Skutečné výsledky stylingu se mohou mírně lišit v závislosti na jednotlivých typech vlasů, prostředí a metody stylingu.

Péče a údržba

Kartáč otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté povrch osušte suchým měkkým hadříkem, abyste odstranili vlhkost.

VAROVÁNÍ:

- Před čištěním kartáč vypněte, odpojte zdroj napájení a ujistěte se, že kartáč zcela vychladl.
- K čištění kartáče nepoužívejte ostré předměty ani žíravá, těkavá ředidla.



Ochrana životního prostředí



Po skončení životnosti výrobku vyjměte, zlikvidujte a recyklujte vestavěnou baterii v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde se výrobek používá. Pokud baterii nelze vyjmout, zlikvidujte ji v přísném souladu s předpisy o likvidaci klasifikovaného domovního odpadu ve vaší oblasti.

VAROVÁNÍ:



- Před vyřazením je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Jak baterii vyjmout:



1. Po vypnutí kartáče plochým šroubovákem jemně odklopte zuby kartáče a poté křížovým šroubovákem vyjměte spodní šrouby.



2. Plochým šroubovákem vypáčte zadní kryt rukojeti a poté křížovým šroubovákem vyjměte šrouby.



3. Odstraňte držák uvnitř rukojeti a desku se zuby, vyjměte šrouby, odřízněte vodiče spojující oba konce baterie s deskou plošných spojů a vyjměte baterii.



VAROVÁNÍ: Pokud se vaše pokožka dostane do kontaktu s jakoukoli látkou, která může z baterie unikat, opláchněte místo kontaktu velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Řešení problémů

Chyby	Možné příčiny	Řešení
Kartáč po zapnutí nefunguje	Baterie je vybitá	Nabijte včas
	Kartáč poškozený	Kontaktujte tým poprodejního servisu
	Cestovní zámek je zapnutý	Vypněte cestovní zámek
Chyba nabíjení	Nabíjecí kabel je poškozený	Vyměňte nabíjecí kabel

VAROVÁNÍ: Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených řešení, kontaktujte prosím tým poprodejního servisu.

Parametry

Název	Kartáč pro rovnání vlasů
Model	MJZFS01LF
Provozní napětí	7,2 V=
Jmenovitý výkon	28 W
Nabíjecí napětí	5 V=
Nabíjecí proud	2 A
Rozměry výrobku	206,5 × 44 × 43,5 mm
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤ 0,3 W
Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí: ≤ 20 min



Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,35 A	Výstup: 5,0 V = 2,0 A, 10,0 W
---	----------------------------------

Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A726-050200U-EU2	—
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	5,0	V=
Výstupní proud	2,0	A
Výstupní napájení	10,0	W
Průměrná aktivní účinnost	79,04	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	74,39	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,075	W

Evropa – EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto

zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami.

Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU),

která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobena v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



63603



EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The

Netherlands contact@support.mi.com