

xiaomi

Cordless Hair Straightener Brush

Uživatelská příručka



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

Dbajte na dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení, aby ste znížili riziko chýb, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, smrti a poškodenia zariadenia alebo majetku.

VAROVANIE:

- Kefku nepoužívajte v blízkosti plnej vane, sprchy, umývadla alebo iného náradia obsahujúceho vodu.
- Kefku neponárajte do vody.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte kefkú s mokrými rukami.
- Kefu nepoužívajte v blízkosti ropných produktov alebo iných horľavých materiálov (napr. prchavé látky, farby, riedidlá, spreje), pretože by to mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Nezasiahnite kefu a zabráňte jej pádu. Ak sa kefa poškodí nárazom alebo pádom, prestaňte ju používať.
- Pred použitím kefy nenanášajte na vlasy žiadne stylingové prípravky na chemickej báze, ako je stylingový gél, stylingová pena a stylingový vosk. vlasy, aby sa zabránilo možnému vznieteniu vlasov.
- Teplota povrchu zubov kefy môže počas prevádzky dosiahnuť až 200 °C. Preto sa odporúča neumiestňovať kefkú na horľavé materiály, ako sú vankúše alebo prikrývky, a nezakrývať kefkú žiadnym predmetom, pretože to môže predstavovať nebezpečenstvo požiaru .
- Pri používaní kefy sa nedotýkajte priamo jej zubov, aby ste sa vyhli prípadným popáleninám.

- Ak ste citliví na teplo, nepoužívajte kefku v blízkosti pokožky, pretože by vás mohla popáliť.
- Používanie, čistenie a údržba kefy osobami (vrátane detí), ktoré nemajú primerané skúsenosti a znalosti, ako sú osoby s telesným postihnutím alebo duševnými poruchami, sa musí vykonávať pod dohľadom a vedením rodiča alebo opatrovníka.
- Kefku uchovávajte mimo dosahu detí a dojčiat.
- Používanie kefy deťmi bez dozoru nie je povolené.
- Nedovoľte deťom hrať sa s kefou.
- Nabíjací kábel nepoškodzujte, neupravujte, nadmerne neťahajte ani nekrúťte.
- Pri vkladaní a vyberaní nabíjacej zástrčky neťahajte priamo za nabíjací kábel a nepohybujte kefkou zdvíhaním nabíjacieho kábla.
- Do kefy nekladajte ani nezasúvajte žiadne cudzie predmety.
- Kefku sami nerozoberajte ani neupravujte.
- Kefka obsahuje vstavané dobíjacie batérie. Nehádzte ich do ohňa, nenabíjajte, nepoužívajte ani neumiestňujte do prostredia s vysokou teplotou.
- Nenabíjajte kefku vo vlhkom prostredí.
- Obal riadne zlikvidujte, aby ste zabránili riziku udusenía dojčiat a detí.
- Kefku skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného svetla alebo akéhokoľvek zdroja tepla.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej z a ich bezpečnosť a nie sú pri používaní zariadenia usmerňované.

- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak sú pod dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a o možných rizikách.
- Deti by sa so zariadením nemali hrať.
- Na účely nabíjania batérií používajte iba vymeniteľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná.

VAROVANIE:

- Pred použitím skontrolujte, či kefa nie je zjavne poškodená. Ak je poškodená, nepoužívajte ju.
- Na dodatočnú ochranu sa odporúča nainštalovať do elektrického obvodu kúpeľne prúdový chránič (RCD, predáva sa samostatne) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom maximálne 30 mA. Podrobnosti si vyžiadajte od inštalatéra RCD.
- Ak je nabíjací kábel poškodený alebo nefunguje správne, prestaňte ho používať.
- Počas nabíjania udržiavajte nabíjací port suchý.
- Nabíjací kábel neomotávajte okolo kefy, aby ste nepoškodili nabíjací kábel.
- Ak sa kefa dlhší čas nepoužívala, aspoň raz za šesť mesiacov ju úplne nabite.


Poznámky:

- Kefa je určená len na úpravu vlasov a nesmie sa používať na iné účely.
- Kefa nie je určená pre domáce zvieratá.
- Na nabíjanie kefy používajte dodaný napájací adaptér a nabíjací kábel, inak sa kefa môže poškodiť.
- Teplota okolia počas nabíjania nesmie prekročiť 40 °C.
- Po použití kefu vypnite a pred uskladnením alebo prenášaním počas cestovania ju nechajte dostatočne vychladnúť.
- Pri cestovaní sa uistite, že je na kefke zapnutý cestovný zámok.
- Kefu pravidelne čistite a udržiavajte.



Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Prehľad produktov

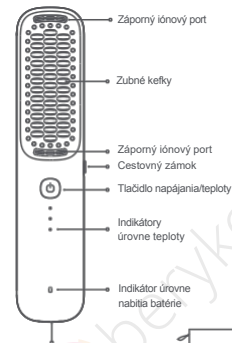

Nabíjací port typu C
(na spodnej strane kefy)



Puzdro



Upozornenie
k záruke



Nabíjací
kábel



Napájací
adaptér



Užívateľská
príručka

Poznámka: Ilustrácie výrobku a príslušenstva v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení výrobku.

Ako používať

Nabíjanie

Zapojte nabíjací kábel do nabíjacieho portu typu C na spodnej strane kešky a pripojte ho k zdroju napájania, aby ste mohli začať nabíjať.



Nabíjací port
typu C

Poznámky:

- Pred použitím kešky úplne nabite, aby ste zaistili dostatočný čas na úpravu. Úplné nabitie batérie trvá približne tri hodiny a čas nabíjania sa môže mierne líšiť v závislosti od účinnosti zdroja energie.
- Keška sa môže počas nabíjania zahrievať, čo je normálne.
- Po úplnom nabití okamžite odpojte napájací zdroj.

Popisy stavov indikátorov


Stav kefy na vyrovnávanie vlasov	Stav indikátora
Dostatočná batéria	Indikátor stavu nabitia batérie je vypnutý.
Nízky stav batérie	Indikátor stavu nabitia batérie bliká na oranžovo.
Batéria je vybitá	Indikátor úrovne teploty aj indikátor úrovne nabitia batérie sú vypnuté.
Nabíjanie	Indikátor stavu nabitia batérie pomaly bliká bielou farbou.
Plne nabitý	Indikátor stavu nabitia batérie zostáva biely.

Cestovný zámok

Aktivácia

Stlačte zámok posunu do polohy " ⬇ ".

Ak chcete deaktivovať cestovný zámok, stlačte ho na " ⬆ ".



Poznámky:

- Aby ste predišli náhodnému spusteniu a možnému poškodeniu kefy alebo okolitých predmetov, pri prenášaní kefy počas jazdy sa uistite, že je zapnutý cestovný zámok.
- Pred použitím sa uistite, že je cestovný zámok deaktivovaný, inak sa kefka nedá zapnúť a normálne používať.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy a ozve sa pípnutie. Kefka sa zapne a začne proces ohrievania.



Pri prvom zapnutí kefky

teplota je predvolene nastavená na úroveň 2 (približne 180 °C). Po dokončení procesu ohrevu zostane indikátor úrovne teploty zapnutý a zobrazí príslušnú úroveň.

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy. Keď zaznie zvukový signál, kefka sa vypne a indikátor úrovne nabitia batérie a indikátor úrovne teploty zhasnú.

Poznámky:

- Pred zapnutím kefky sa uistite, že je cestovný zámok vypnutý.
- Kefa je vybavená bezpečnostnou ochranou a po 30 minútach prevádzky sa automaticky vypne. Ak chcete pokračovať v používaní kefky, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy a reštartujte.
- Uvoľňovanie záporných iónov je počas prevádzky kefky neustálym javom.
- Mierna produkcia zvuku generátorom záporných iónov je normálny jav.

Prepínanie úrovne teploty

- Po zapnutí kefky stlačte tlačidlo teploty, abyste mohli prepínať medzi tromi úrovňami teploty. Vhodnú úroveň teploty si môžete vybrať na základe špecifických potrieb vašich vlasov.

- Pri prepínaní teplotných úrovní sa rozsvieti príslušný indikátor. Po zvolení úrovne sa kečka začne zahrievať a príslušný indikátor teplotnej úrovne začne blikať na bielo. Po dokončení procesu zahrievania zostane indikátor svietiť.

Popisy indikátorov úrovne teploty

Úroveň teploty	Stav indikátora (po ukončení procesu ohrevu)
 Úroveň 3 (približne 200 °C)	Všetky indikátory zostávajú zapnuté.
 Úroveň 2 (približne 180 °C)	Indikátory 2 a 3 zostanú svietiť.
 Úroveň 1 (približne 160 °C)	Indikátor 3 zostáva rozsvietený.

Odporúčaná teplota:

Úroveň 1: Vhodné pre odfarbené, poškodené a jemné vlasy.

Úroveň 2: Vhodné pre normálne a mierne kučeravé vlasy.

Úroveň 3: Vhodné pre výrazne kučeravé, hrubé a tvrdé vlasy.

Metódy stylingu

Poznámky:

- Pred úpravou vlasov sa uistite, že sú dôkladne suché a dobre rozčesané.
- Odporúča sa používať uterák okolo krku, aby sa znížilo riziko popálenia kože v dôsledku nesprávneho zákroku.
- Nová kefa môže pri vystavení vysokým teplotám počas prevádzky vydávať mierny zápach, čo je normálne. Intenzita zápachu sa pri opakovanom používaní postupne znižuje.

Rovné vlasy

Po zahriatí vezmite primerané množstvo vlasov a jednou rukou ich narovnajte, pričom druhou rukou držte rukoväť kefy. Pomocou zubov kefy pomaly a hladko rozčešte vlasy od koreňov ku končekom, pričom začnite 1 - 3 cm od koreňov. Tieto kroky opakujte, kým nedosiahnete požadovaný efekt narovnania.



Poznámky:

- Pri čistení dbajte na to, aby boli zuby kefy v určitej vzdialenosti od pokožky a očí.
- Po dokončení stylingu stlačte a podržte tlačidlo napájania na dve sekundy, čím kefku vypnete. Pred pokračovaním v kefovaní počkajte, kým vlasy nevychladnú.

Kučeravé vlasy

- Kučery smerom von:

Po dokončení úpravy rovných vlasov jemne obtočte vlasy okolo zubov kefy, začínajúc od končekov vlasov, a postupne ich natáčajte smerom von, pričom nechajte kefu odpočívať na koncoch vlasov 3-5 sekúnd.

Tento postup opakujte približne 3 - 5 kým nedosiahnete požadovaný efekt kučier.



- Kučery smerom dovnútra:

po dokončení úpravy rovných vlasov jemne obtočte vlasy okolo zubov kefy od končekov vlasov a postupne ich natáčajte smerom dovnútra, pričom nechajte kefu na končekoch odpočívať 3-5 sekúnd.

Tento postup opakujte približne 3-5-krát, kým nedosiahnete požadovaný efekt kučier.



Poznámka: Skutočné výsledky stylingu sa môžu mierne líšiť v závislosti od jednotlivých typov vlasov, prostredia a spôsobu stylingu.

Starostlivosť a údržba

Utrite kefu mäkkou vlhkou handričkou a potom povrch osušte suchou mäkkou handričkou, aby ste odstránili vlhkosť.

VAROVANIE:

- Pred čistením kefu vypnite, odpojte od napájania a uistite sa, že kefa úplne vychladla.
- Na čistenie kefy nepoužívajte ostré predmety ani žieravé, prchavé riedidlá.



Ochrana životného prostredia


Po skončení životnosti výrobku vyberte, zlikvidujte a recyklujte zabudovanú batériu v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa výrobok používa. Ak sa batéria nedá vybrať, zlikvidujte ju v prísnom súlade s klasifikovanými predpismi o likvidácii domového odpadu vo vašej oblasti.

VAROVANIE:



- Pred likvidáciou je potrebné batériu zo spotrebiča vybrať.
- Po vybratí batérie musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

Ako vybrať batériu:



1. Po vypnutí kefy opatrne odskrutkujte zuby kefy plochým skrutkovačom a potom križovým skrutkovačom odstráňte spodné skrutky.



2. Pomocou skrutkovača s plochou čepeľou otvorte zadný kryt rukoväte a potom skrutky odstráňte križovým skrutkovačom.



3. Odstráňte držiak vo vnútri rukoväte a zubovú dosku, odstráňte skrutky, prerežte vodiče spájajúce oba konce batérie s doskou plošných spojov a vyberte batériu.



VAROVANIE: Ak sa vaša pokožka dostane do kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá môže spôsobiť batérii uniká, opláchnite miesto kontaktu veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Riešenie problémov

Chyby	Možné príčiny	Riešenie
	Batéria je vybitá	Nabíjanie v čase
Kefa po zapnutí nefunguje	Poškodená kefa	Kontaktujte popredajný servisný tím
	Cestovní zámek je zapnutý	Vypnite cestovní zámok
Chyba účtovania	Nabíjací kábel je poškodený	Vymeňte nabíjací kábel

UPOZORNENIE: Ak chyba pretrváva aj po vyskúšaní vyššie uvedených riešení, kontaktujte popredajný servis.

Parametre

Názov vlasov	Kefa na vyrovnávanie
--------------	----------------------

Model	MJZFS01LF
-------	-----------

Prevádzkové napätie	7,2 V=
---------------------	--------

Menovitý výkon	28 W
----------------	------

Nabíjacie napätie	5 V=
-------------------	------

Nabíjací prúd	2 A
---------------	-----

Rozmery výrobku	206,5 × 44 × 43,5 mm
-----------------	----------------------

Spotreba energie	Režim vypnutia: ≤ 0,3 W
------------------	-------------------------

Doba do prechodu do stavu	Režim vypnutia: ≤ 20 min.
---------------------------	---------------------------



Napájací adaptér

Vstup:

100-240 VAC,
50/60 Hz, 0,35 A

Výstup:

5,0 V= 2,0 A, 10,0 W

Zverejnené
informácie

Hodnota
a presnosť

Jednotka

Názov výrobcu

Jiangxi Jian Aohai
Technology Co., Ltd.

-

Identifikátor modelu

A726-050200U-EU2

-

Vstupné napätie

100-240

V~

Frekvencia
vstupného
striedavého prúdu

50/60

Hz

Výstupné napätie

5,0

V=

Výstupný prúd

2,0

A

Výstupné napájanie

10,0

W

Priemerná aktívna
účinnosť

79,04

%

Nízka účinnosť pri
zaťažení (10 %)

74,39

%

Spotreba energie
bez zaťaženia

0,075

W

Európa - EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto je zariadenie v súlade s príslušnými európskymi

smernicami a normami a ich úpravami.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je

k dispozícii na tejto webovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice



2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal

miešať s netriedeným odpadom z domácností.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zberom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení a ktoré určila vláda alebo miestne orgány.

Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.mi.com.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/support/user-guide

Vyrobené v Číne

Verzia používateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň www.berko.cz



63603



EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko

contact@support.mi.com