



Přehled

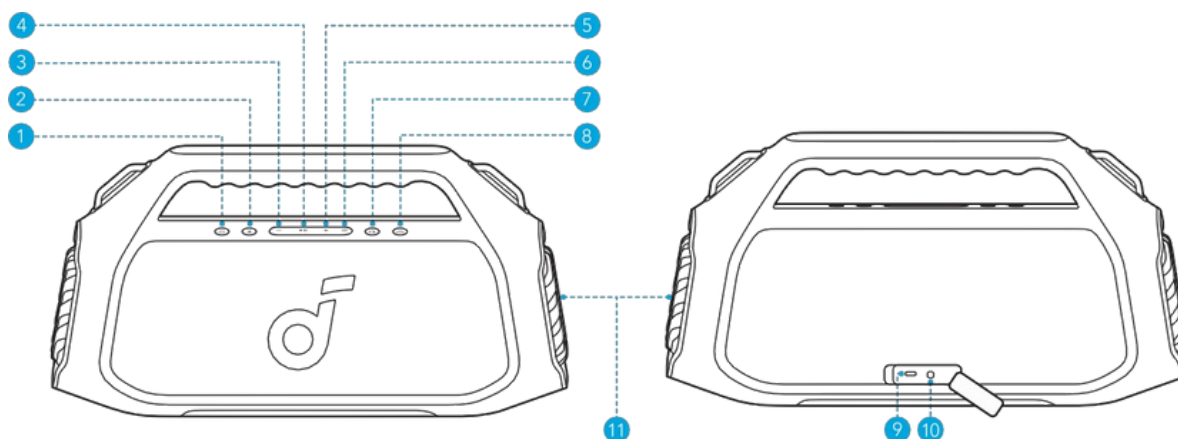

1	Tlačítko napájení	7	Tlačítko PartyCast
2	Tlačítko Bluetooth	8	Tlačítko BassUp 2.0
3	Tlačítko pro snížení hlasitosti	9	Nabíjecí port typu C
4	Tlačítko přehrávání/pauzy	10	Vstup AUX
5	Tlačítko zvýšení hlasitosti	11	Světlo LED
6	Tlačítko LightShow		

Instalace řemínku

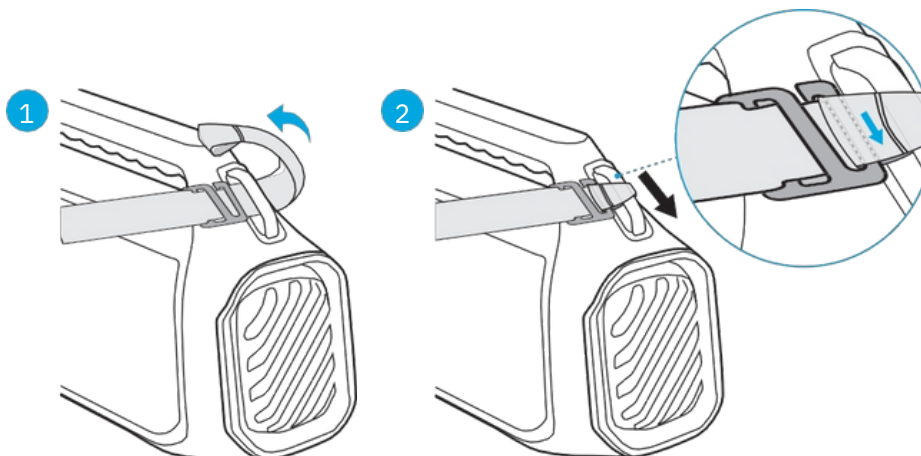


- Připevněte popruh na obě strany rukojeti.

Nabíjení

Nabíjení reproduktoru


- Používejte certifikovaný kabel C-C a nabíječku, abyste zabránili poškození.

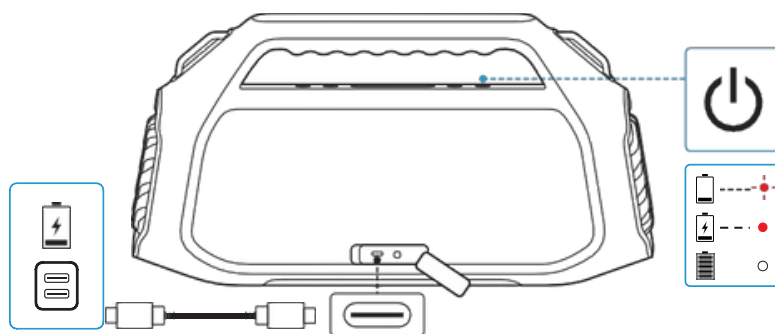


	Bliká červeně	Vybitá baterie
	Stálá červená	Nabíjíse
	Stabilní bílá	Plně nabitě

Nabíjení externích zařízení

- Tento reproduktor můžete používat jako powerbanku k nabíjení přenosných zařízení nebo příslušenství.

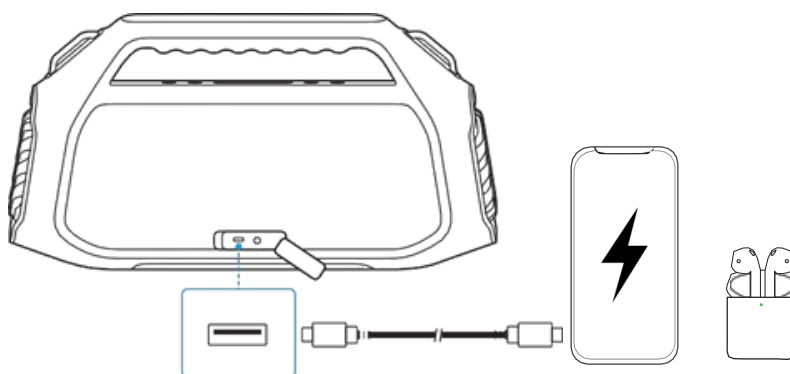

Zapnutí/vypnutí

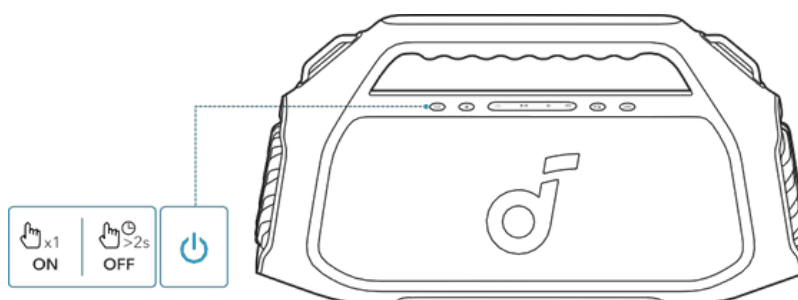

	Stiskněte nebo stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Zapnutí napájení
	Stabilní bílá	
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnutí napájení
	Vypnuté světlo	




- Tento reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách bez zvukového vstupu.
- V aplikaci soundcore APP můžete také nastavit dobu automatického vypnutí.

Používání reproduktoru

Režim Bluetooth

Stisknutím tlačítka Bluetooth přejdete do režimu párování Bluetooth a poté vyberte v seznamu Bluetooth položku "soundcore Boom 2 Plus" pro připojení.

"soundcore

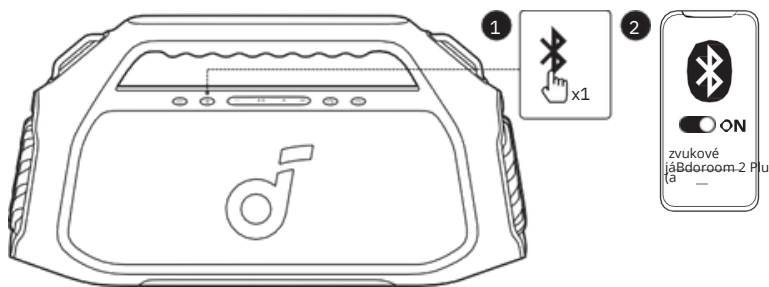

	Podržte	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Bliká modře	Párování Bluetooth
	Svítilí Blue	Připojení Bluetooth




- Chcete-li znovu vstoupit do režimu párování Bluetooth, stiskněte jednou tlačítko Bluetooth.
- Tento reproduktor dokáže přehrávat hudbu pouze na jednom mobilním zařízení. Chcete-li přehrávat z jiného připojeného zařízení, pozastavte nejprve zařízení, které je právě aktivní.

Při každém zapnutí reproduktoru se automaticky připojí k poslednímu připojenému zařízení, pokud je v dosahu Bluetooth k dispozici. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko Bluetooth a přejděte do režimu párování Bluetooth.

Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva identické reproduktory soundcore lze vzájemně spárovat pro stereofonní zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvuk (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý kanál).

Když je jeden reproduktor připojen k chytrému telefonu, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dvou reproduktorech po dobu 2 sekund, abyste vstoupili do režimu párování TWS.

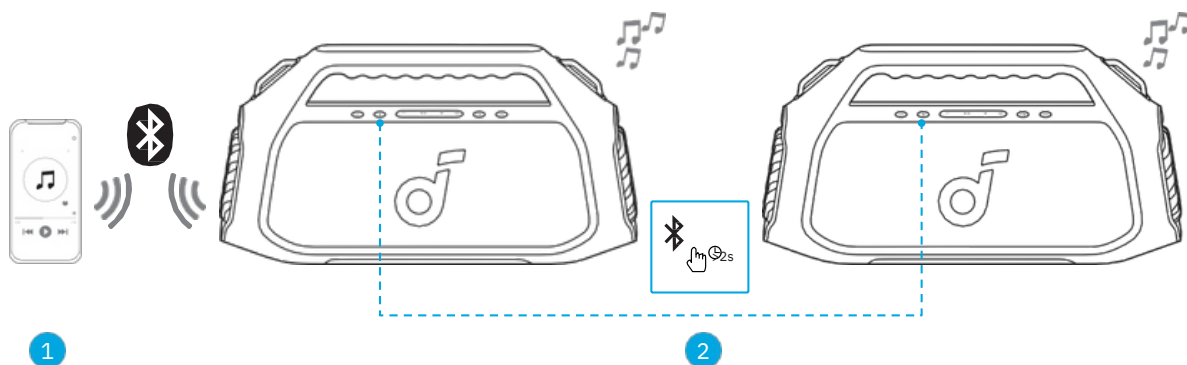


	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstup / výstup z režimu párování TWS
	Bliká bíle	Párování TWS
	Stálá modrá (reproduktor 1)	TWS Connected
	Stálá bílá (reproduktor 2)	



Režim TWS ukončíte stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth po dobu alespoň 2 sekund.

Režim PartyCast

Stisknutím tlačítka PartyCast na až 100 reproduktorech soundcore s funkcí PartyCast můžete s jedním reproduktorem připojeným ke smartphonu synchronizovat zvuk a světlo.

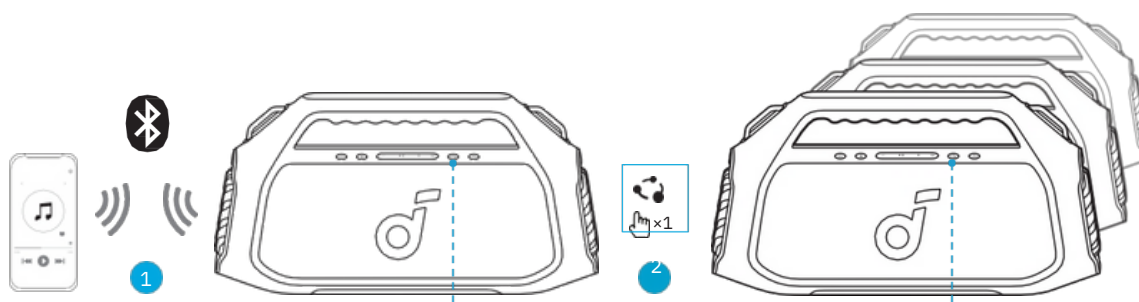


	Tisk	Vstup do režimu párování PartyCast / výstup z něj
○	Stabilní bílá	Párování PartyCast
○	Stabilní bílá	PartyCast Connected



k tomuto reproduktoru lze připojit také reproduktory soundcore s funkcí PartyCast.

LightShow

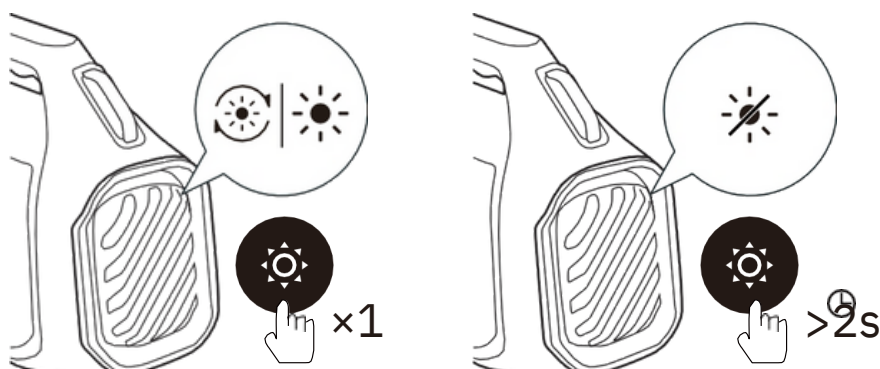

	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu	Zapnutí světla/vypnutí světelných efektů
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout

Ovládání tlačítek

	Podržte	Zapnutí napájení
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnutí napájení
	Podržte	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstup / výstup z režimu párování TWS
	Podržte	Zvýšení / snížení hlasitosti
	Podržte	Vstup do režimu párování PartyCast / výstup z něj
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vstup / výstup z režimu párování TWS
	Podržte	Zapnutí / vypnutí funkce BassUp 2.0
	Podržte	Přehrát / pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí skladba
	Stiskněte jednou nebo stiskněte znovu	Zapnutí světla/vypnutí světelných efektů
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vypnout

soundcore Aplikace

Stáhněte si aplikaci soundcore a vylepšete si zážitek.



Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.



Informace o výrobku: Zkontrolujte název produktu a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelskou příručku.

Aktualizace firmwaru: Po připojení reproduktoru k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru.

Stav baterie: Stav baterie: Ukazuje zbývajících úroveň nabití baterie reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Nastavení úrovně hlasitosti prostřednictvím aplikace bez nutnosti stisknutí tlačítek na reproduktoru.

Nastavení ekvalizéru: V aplikaci si můžete vybrat z různých přednastavených nastavení ekvalizéru, abyste optimalizovali svůj zážitek při poslechu různých hudebních žánrů: Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.

- zvukové jádro Podpis: Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.
- Hlas: Hlasy se zřetelněji odlišují od ostatních okolních zvuků.
- Zvýraznění vysokých frekvencí: Zvýraznění vysokých frekvencí.
- Vyváženost: Žádné vylepšení pro vysokofrekvenční a nízkofrekvenční zvuky.

Nastavení doby automatického vypnutí: Nastavte čas automatického vypnutí. Po uplynutí této doby se reproduktor automaticky vypne.

Hlasová výzva: Ztlumit nebo obnovit hlasovou výzvu při zapnutí/vypnutí.

Obnovení

Stisknutím a podržením tlačítka Bluetooth a tlačítka zvýšení hlasitosti současně po dobu alespoň 4 sekund reproduktor resetujete.

Specifikace

Vstupní napětí	5V= 3A, 9V= 3A, 15V= 2A, 20V= 1,5A
Výstup nabíjení	5V= 2A
Kapacita baterie	7500 mAh/7,3 V
Výstupní výkon zvuku	100 W, až 140 W
Ovladač reproduktoru	Woofer: 4,5 palce x 2, 50 W Výškový reproduktor: 0,75 palce x 2, 20 W
Frekvenční odezva	40Hz-20kHz
Doba nabíjení	3 hodiny (při příkonu 30 W)
Doba přehrávání (závisí na úrovni hlasitosti a obsahu hudby)	20 hodin
Úroveň vodotěsnosti	IPX7
Verze Bluetooth	Bluetooth 5.3
Dosah Bluetooth	100m

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

DISTRIBUCE ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Praha Music Center, s.r.o.
Ocelářská 937/39 190 00 Praha 9
Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066
<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.
Rakovnická 2665 440 01
Louny Tel.: +420226011197
Email.: servis@pmc.cz