

niceboy®

Over-ear Headphones
Stellar 2

CS SK EN DE HU HR PL SL RO SE

USER MANUAL

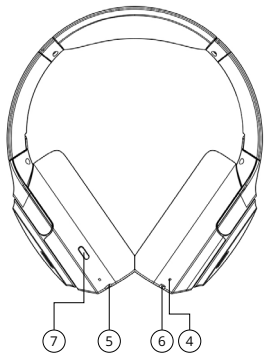
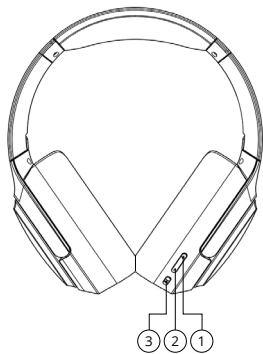


SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Multifunkční tlačítko „+“ (zvýšení hlasitosti/následující skladba)
2. Multifunkční tlačítko „-“ (Snížení hlasitosti/předchozí skladba)
3. Multifunkční tlačítko ► (ON/OFF, Přehrávání/Pauza, Přijetí/Odmítnutí hovoru/Hlasový asistent)
4. LED indikátor nabíjení
5. AUX vstup
6. Nabíjecí USB-C port
7. Přepínání režimů Hybrid ANC/ Transparency /Normální

ZAPNUTÍ SLUCHÁTEK A PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

Pro zapnutí sluchátek dlouze stiskněte multifunkční tlačítko (3). V párovacím režimu LED indikátor bliká (4). Na svém zařízení zapněte Bluetooth a v seznamu dostupných zařízení vyberte „Niceboy Stellar 2“. Zařízení se připojí ke sluchátkům. Po úspěšném připojení indikační dioda (4) zhasne.

Pro vypnutí sluchátek dlouze podržte multifunkční tlačítko (3).

OVLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK

Přehrávání/pozastavení hudby: krátce stiskněte multifunkční tlačítko ► (3)

Další skladba: dvojité stisknutí tlačítka „+“

Předchozí skladba: dvojité stisknutí tlačítka „-“

Zvýšení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „+“

Snížení hlasitosti: krátce stiskněte tlačítko „-“

Přijetí příchozího hovoru: krátce stiskněte tlačítko ► (3)

Pro odmítnutí příchozího hovoru: stiskněte a dlouze podržte tlačítko ► (3)

Pro aktivaci hlasového asistenta třikrát stiskněte tlačítko  (3)

Pro přepínání mezi režimy Hybrid ANC / Transparency / Normální režim stiskněte a podržte tlačítko (7).

Pro přepínání mezi herním a hudebním režimem stiskněte tlačítko (7) čtyřikrát.

Poznámka: některé mobilní telefony mají přednostně nastavené volání na vlastní mikrofon a sluchátka. V takovém případě proveďte volbu dle instrukcí na svém mobilním telefonu.

NABÍJENÍ SLUCHÁTEK

Před prvním použitím sluchátek doporučujeme baterii plně nabít. K nabíjení sluchátek používejte přiložený USB-C kabel.

Sluchátka nabíjte, pokud LED indikátor (4) bliká červeně. Zvukový signál Vás upozorní na posledních několik minut provozu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2 hodiny.

V průběhu nabíjení svítí LED indikátor (4) červeně, po úplném nabití zhasne.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických potíží uvedete sluchátka do továrního nastavení tímto způsobem.

1. Odstraňte sluchátka ze seznamu spárovaných zařízení a vypněte Bluetooth.
2. Zapněte sluchátka. V neutrálním stavu (nepřehrává se hudba, neprobíhá hovor) podržte současně tlačítka „+“ a „-“ pod dobu 5 s.
3. Po úspěšném resetování bude LED kontrolka rychle blikat po dobu 3 sekund.

SPECIFIKACE

BT: V6.0

Podporované kodeky: AAC, SBC

Stupeň krytí: IPX4

Dosah přenosu: 10m

Reproduktor: 40mm

Frekvenční rozsah měničů: 20Hz - 20kHz

Citlivost: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5dB

Impedance: 32 Ohm

Doba přehrávání na jedno nabití: 100 h (50% hlasitosti)

Kapacita baterie: 750 mAh

Doba nabíjení: 2 h

Napájení: USB-C

Kompatibilita s operačním systémem: Android, iOS, Windows

**Reklamáce nebude uznána při poškození vodou.*

OBSAH BALENÍ

Sluchátka Niceboy Stellar 2

USB-C kabel

Manuál

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Pro vlastní bezpečnost nepoužívejte funkci ANC při pohybu na místech s nutností zvýšené opatrnosti. Nevystavujte

zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebrat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- V případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ku příkladu ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.
- Standardní záruční doba na baterii či akumulátory činí 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje se na pokles kapacity, který je způsoben běžným užíváním. Standardní doba životnosti baterie činí šest měsíců, avšak lze ji prodloužit vhodným zacházením a péčí o baterii či akumulátor.
- Nepožívejte baterii, hrozí nebezpečí popálení chemickými látkami.
- Vhození baterie do ohně či horkovzdušné trouby nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel, zásuvka nebo nabíjecí box.

- Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Kovové konektory nečistěte vodou.
- Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.
- Nejnovější manuál a firmware naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY STELLAR 2 je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu

zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Multifunkčné tlačidlo „+“ (zvýšenie hlasitosti/nasledujúca skladba)
2. Multifunkčné tlačidlo „-“ (zníženie hlasitosti/predchádzajúca skladba)
3. Multifunkčné tlačidlo (ON/OFF, Prehrávanie/Pauza, Prijatie/Odmietnutie hovoru/Hlasový asistent)
4. LED indikátor nabíjania
5. AUX vstup
6. Nabíjací USB-C port
7. Prepínanie režimov Hybrid ANC / Transparency / Normálny

ZAPNUTIE SLÚCHADIEL A PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Na zapnutie slúchadiel dlho stlačte multifunkčné tlačidlo (3). V párovacom režime bliká LED indikátor (4). Na svojom zariadení zapnite Bluetooth a v zozname dostupných zariadení vyberte „Niceboy Stellar 2“. Zariadenie sa pripojí k slúchadlám. Po úspešnom pripojení indikačná dióda (4) zhasne.

Na vypnutie slúchadiel dlho podržte multifunkčné tlačidlo (3).

OVLÁDANIE SLÚCHADIEL

Prehrávanie/pozastavenie hudby: krátko stlačte multifunkčné tlačidlo (3)

Ďalšia skladba: dvojité stlačenie tlačidla „+“

Predchádzajúca skladba: dvojité stlačenie tlačidla „-“

Zvýšenie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „+“

Zníženie hlasitosti: krátko stlačte tlačidlo „-“

Prijatie prichádzajúceho hovoru: krátko stlačte tlačidlo (3)

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru: stlačte a dlho podržte tlačidlo (3)

Na aktiváciu hlasového asistenta trikrát stlačte tlačidlo (3).

Na prepínanie medzi režimami Hybrid ANC / Transparency / Normálny režim stlačte a podržte tlačidlo (7).

Na prepínanie medzi herným a hudobným režimom stlačte tlačidlo (7) štyrikrát.

Poznámka: niektoré mobilné telefóny majú prednostne nastavené telefonovanie cez vlastný mikrofón a slúchadlá. V takom prípade vykonajte voľbu podľa pokynov vo svojom mobilnom telefóne.

NABÍJANIE SLÚCHADIEL

Pred prvým použitím slúchadiel odporúčame batériu úplne nabiť. Na nabíjanie slúchadiel používajte priložený USB-C kábel.

Slúchadlá nabite, ak LED indikátor (4) bliká načerveno. Zvukový signál vás upozorní na posledných niekoľko minút prevádzky. Úplné nabitie batérie trvá približne 2 hodiny.

Počas nabíjania svieti LED indikátor (4) načerveno, po úplnom nabití zhasne.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

V prípade technických ťažkostí uveďte slúchadlá do továrenského nastavenia týmto spôsobom.

1. Odstráňte slúchadlá zo zoznamu spárovaných zariadení a vypnite Bluetooth.
2. Zapnite slúchadlá. V neutrálnom stave (neprehráva sa hudba, neprebíha hovor) podržte súčasne tlačidlá „+“ a „-“ po dobu 5 s.
3. Po úspešnom resetovaní bude LED kontrolka rýchlo blikáť po dobu 3 sekúnd.

SPECIFIKÁCIA

BT: V6.0

Podporované kodeky: AAC, SBC

Stupeň krytia: IPX4

Dosah prenosu: 10 m

Reproduktor: 40 mm

Frekvenčný rozsah meničov: 20 Hz – 20 kHz

Citlivosť: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedancia: 32 Ohm

Doba prehrávania na jedno nabitie: 100 h (50 % hlasitosti)

Kapacita batérie: 750 mAh

Doba nabíjania: 2 h

Napájanie: USB-C

Kompatibilita s operačným systémom: Android, iOS, Windows

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

OBSAH BALENIA

Slúchadlá Niceboy Stellar 2

USB-C kábel

Manuál

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Pre vlastnú bezpečnosť nepoužívajte funkciu ANC pri pohybe na miestach, kde je potrebná zvýšená opatrnosť.

Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym

teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiaru, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje životnosť v dĺžke šiestich mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií údaje o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a o maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielať vo frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- V prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť napríklad k vzniku požiaru, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.
- Štandardná záručná doba na batériu či akumulátory je 24 mesiacov. Záruka sa však nevzťahuje na pokles kapacity spôsobený bežným používaním. Štandardná životnosť batérie je šesť mesiacov, no vhodným zaobchádzaním a starostlivosťou o batériu či akumulátor ju možno predĺžiť.
- Batériu neprehŕtajte, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemickými látkami.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, prípadne mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.
- Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený napájací kábel, zásuvka alebo nabíjací box.
- Nepoužívajte výrobok, ak nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, použitia vo vonkajšom prostredí alebo vniknutia vody.

- Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenía).
- Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním znáša používateľ.
- Kovové konektory nečistite vodou.
- Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.
- Najnovší manuál a firmvér nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.

vyhlásenie o zhode

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY STELLAR 2 je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domáce použitie)



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odovzdajte ich na určenom zbernom mieste, kde budú prijaté bezplatne. Týmto spôsobom likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a predchádzať prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť za nesprávnú likvidáciu tohto druhu odpadu uložené aj pokuty. Informácie pre používateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení určených na obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedenia elektrického alebo elektronického zariadenia na trh vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie o postupoch likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí len pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcu zariadenia.

DEVICE DIAGRAM

1. Multifunction button "+" (volume up/next track)
2. Multifunction button "-" (volume down/previous track)
3. Multifunction button (ON/OFF, Play/Pause, Answer/Reject call/Voice assistant)
4. Charging LED indicator
5. AUX input
6. USB-C charging port
7. Switching between Hybrid ANC / Transparency / Normal modes

TURNING ON THE HEADPHONES AND CONNECTING TO A DEVICE

To turn on the headphones, press and hold the multifunction button (3). In pairing mode, the LED indicator (4) flashes. Turn on Bluetooth on your device and select "Niceboy Stellar 2" from the list of available devices. The device will connect to the headphones. After successful connection, the indicator light (4) turns off.

To turn off the headphones, press and hold the multifunction button (3).

HEADPHONE CONTROLS

Play/Pause music: briefly press the multifunction button (3)

Next track: double-press the "+" button

Previous track: double-press the "-" button

Volume up: briefly press the "+" button

Volume down: briefly press the "-" button

Answer an incoming call: briefly press the button (3)

Reject an incoming call: press and hold the button (3)

To activate the voice assistant, press the button (3) three times.

To switch between Hybrid ANC / Transparency / Normal mode, press and hold the button (7).

To switch between gaming mode and music mode, press the button (7) four times.

Note: some mobile phones are set by default to use their own microphone and the headphones for calls. In that case, make the selection according to the instructions on your mobile phone.

CHARGING THE HEADPHONES

Before using the headphones for the first time, we recommend fully charging the battery. Use the supplied USB-C cable to charge the headphones.

Charge the headphones when the LED indicator (4) flashes red. An audio signal will alert you that only a few minutes of operation remain. A full battery charge takes approximately 2 hours.

During charging, the LED indicator (4) lights red; once fully charged, it turns off.

FACTORY SETTINGS

In the event of technical problems, restore the headphones to factory settings as follows.

1. Remove the headphones from the list of paired devices and turn off Bluetooth.
2. Turn on the headphones. In the neutral state (no music playing, no call in progress), press and hold the "+" and "-" buttons simultaneously for 5 seconds.
3. After a successful reset, the LED indicator will flash rapidly for 3 seconds.

SPECIFICATIONS

BT: V6.0

Supported codecs: AAC, SBC

Protection rating: IPX4

Transmission range: 10 m

Speaker: 40 mm

Driver frequency range: 20 Hz - 20 kHz

Sensitivity: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedance: 32 Ohm

Playback time on a single charge: 100 h (50% volume)

Battery capacity: 750 mAh

Charging time: 2 h

Power supply: USB-C

Operating system compatibility: Android, iOS, Windows

**Warranty claims will not be accepted in case of water damage.*

PACKAGE CONTENTS

Niceboy Stellar 2 headphones

USB-C cable

Manual

SAFETY INFORMATION

Listening to music at excessive volume may damage your hearing. For your own safety, do not use the ANC function while moving in places requiring increased caution. Do not expose the device to liquids or moisture. Do not expose the device to excessively high/low temperatures and do not

attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Battery - improper handling (prolonged charging, short circuit, damage by another object, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage. The battery or accumulator that may be part of the product has a service life of six months because it is consumable material.

For radio equipment that intentionally emits radio waves, the instructions and safety information include information on all frequency bands in which the radio equipment operates and the maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated.

SAFETY WARNING

- Improper handling (prolonged charging, short circuit, damage by another object, etc.) may, for example, result in fire, overheating or battery leakage.
- The standard warranty period for a battery or rechargeable battery is 24 months. However, the warranty does not cover a decrease in capacity caused by normal use. The standard battery service life is six months, but it can be extended by proper handling and care of the battery or rechargeable battery.
- Do not swallow the battery; there is a risk of chemical burns.
- Throwing the battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting the battery, may lead to an explosion.
- Leaving the battery in an environment with an extremely high temperature may cause an explosion or leakage of flammable liquid.
- A rechargeable battery exposed to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquid.
- Do not use the device in a humid or dusty environment.
- Do not use the product if the power cable, socket or charging box is damaged.
- Do not use the product if it does not work properly due to a fall, damage, outdoor use or water ingress.

- Keep out of reach of small children (small parts in particular may present a choking hazard).
- Use the product in accordance with the user manual. Any loss or damage caused by improper use is borne by the user.
- Do not clean the metal connectors with water.
- The device may only be dismantled by a qualified technician. Unprofessional disassembly may cause injury.
- The latest manual and firmware can be found on the manufacturer's website in the Customer Support section.

DECLARATION OF CONFORMITY

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the radio equipment type NICEBOY STELLAR 2 complies with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMATION FOR USERS ON THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSEHOLD USE)



This symbol placed on the product or in the original product documentation means that used electrical or electronic products must not be disposed of together with municipal waste. To dispose of these products correctly, take them to a designated collection point where they will be accepted free of charge. By disposing of the product in this way, you help protect valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health that could result from improper waste disposal. More detailed information can be obtained from your local authority or the nearest collection point. Under national regulations, penalties may also be imposed on anyone who disposes of this type of waste incorrectly. Information for users regarding the disposal of electrical and electronic equipment.

(Commercial and business use)

For proper disposal of electrical and electronic equipment intended for commercial and business use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information on all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic equipment when placed on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of that electrical or electronic equipment. Information on disposal procedures in countries outside the EU. The above symbol is valid only for countries of the European Union. For proper disposal of electrical and electronic equipment, request the relevant information from local authorities or your equipment dealer.

GERÄTEDIAGRAMM

1. Multifunktionstaste „+“ (Lautstärke erhöhen/nächster Titel)
2. Multifunktionstaste „-“ (Lautstärke verringern/vorheriger Titel)
3. Multifunktionstaste (ON/OFF, Wiedergabe/Pause, Anruf annehmen/ablehnen/Sprachassistent)
4. LED-Ladeanzeige
5. AUX-Eingang
6. USB-C-Ladeanschluss
7. Umschalten zwischen Hybrid-ANC-/Transparency-/Normal-Modus

EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER UND VERBINDUNG MIT DEM GERÄT

Zum Einschalten der Kopfhörer halten Sie die Multifunktionstaste (3) gedrückt. Im Kopplungsmodus blinkt die LED-Anzeige (4). Schalten Sie an Ihrem Gerät Bluetooth ein und wählen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte „Niceboy Stellar 2“ aus. Das Gerät verbindet sich mit den Kopfhörern. Nach erfolgreicher Verbindung erlischt die Kontrollleuchte (4).

Zum Ausschalten der Kopfhörer halten Sie die Multifunktionstaste (3) gedrückt.

BEDIENUNG DER KOPFHÖRER

Musik wiedergeben/pausieren: Multifunktionstaste (3) kurz drücken

Nächster Titel: Taste „+“ zweimal drücken

Vorheriger Titel: Taste „-“ zweimal drücken

Lautstärke erhöhen: Taste „+“ kurz drücken

Lautstärke verringern: Taste „-“ kurz drücken

Eingehenden Anruf annehmen: Taste (3) kurz drücken

Eingehenden Anruf ablehnen: Taste (3) gedrückt halten

Zum Aktivieren des Sprachassistenten drücken Sie die Taste (3) dreimal.

Zum Umschalten zwischen Hybrid ANC / Transparency / Normalmodus halten Sie die Taste (7) gedrückt.

Zum Umschalten zwischen Spielemodus und Musikmodus drücken Sie die Taste (7) viermal.

Hinweis: Einige Mobiltelefone sind standardmäßig so eingestellt, dass für Anrufe das eigene Mikrofon und die Kopfhörer verwendet werden. Wählen Sie in diesem Fall entsprechend den Anweisungen Ihres Mobiltelefons.

LADEN DER KOPFHÖRER

Vor der ersten Verwendung der Kopfhörer empfehlen wir, den Akku vollständig aufzuladen.

Verwenden Sie zum Laden der Kopfhörer das mitgelieferte USB-C-Kabel.

Laden Sie die Kopfhörer auf, wenn die LED-Anzeige (4) rot blinkt. Ein Tonsignal weist Sie auf die letzten Betriebsminuten hin. Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert etwa 2 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige (4) rot, nach vollständiger Aufladung erlischt sie.

WERKSEINSTELLUNGEN

Bei technischen Problemen setzen Sie die Kopfhörer wie folgt auf die Werkseinstellungen zurück.

1. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste der gekoppelten Geräte und schalten Sie Bluetooth aus.
2. Schalten Sie die Kopfhörer ein. Halten Sie im Neutralzustand (keine Musikwiedergabe, kein Anruf aktiv) die Tasten „+“ und „-“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die LED-Kontrollleuchte 3 Sekunden lang schnell.

SPEZIFIKATIONEN

BT: V6.0

Unterstützte Codecs: AAC, SBC

Schutzart: IPX4

Übertragungsbereich: 10 m

Lautsprecher: 40 mm

Frequenzbereich der Treiber: 20 Hz - 20 kHz

Empfindlichkeit: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedanz: 32 Ohm

Wiedergabezeit mit einer Ladung: 100 h (50 % Lautstärke)

Akkukapazität: 750 mAh

Ladezeit: 2 h

Stromversorgung: USB-C

Betriebssystemkompatibilität: Android, iOS, Windows

**Reklamationen werden bei Wasserschäden nicht anerkannt.*

LIEFERUMFANG

Niceboy Stellar 2 Kopfhörer

USB-C-Kabel

Handbuch

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Das Hören von Musik bei übermäßiger Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die ANC-Funktion nicht, wenn Sie sich an Orten bewegen, an denen erhöhte Vorsicht erforderlich ist. Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus.

Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen/niedrigen Temperaturen aus und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und Stürzen aus der Höhe. Akku – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Beschädigung durch einen anderen Gegenstand usw.) kann es zu Brand, Überhitzung oder Auslaufen des Akkus kommen. Für den Akku oder die Batterie, die Teil des Produkts sein können, gilt eine Lebensdauer von sechs Monaten, da es sich um Verbrauchsmaterial handelt.

Bei Funkgeräten, die absichtlich Funkwellen aussenden, enthalten die Anleitung und die Sicherheitsinformationen Angaben zu allen Frequenzbändern, in denen das Funkgerät betrieben wird, sowie zur maximalen Hochfrequenzleistung, die in dem Frequenzband ausgesendet wird, in dem das Funkgerät betrieben wird.

SICHERHEITSHINWEIS

- Bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Beschädigung durch einen anderen Gegenstand usw.) kann es beispielsweise zu Brand, Überhitzung oder Auslaufen des Akkus kommen.
- Die Standardgarantiezeit für einen Akku oder eine Batterie beträgt 24 Monate. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf einen Kapazitätsverlust, der durch normalen Gebrauch verursacht wird. Die übliche Lebensdauer des Akkus beträgt sechs Monate, kann jedoch durch geeignete Handhabung und Pflege des Akkus verlängert werden.
- Batterie nicht verschlucken, es besteht die Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien.
- Das Werfen der Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern bzw. Zerschneiden der Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das Belassen der Batterie in einer Umgebung mit extrem hoher Temperatur kann eine Explosion oder das Austreten einer brennbaren Flüssigkeit verursachen.
- Ein Akku, der extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten einer brennbaren Flüssigkeit führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel, die Steckdose oder die Ladebox beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es infolge eines Sturzes, einer Beschädigung, der Verwendung im Freien oder des Eindringens von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren (insbesondere kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen).
- Verwenden Sie das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung. Für eventuelle Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden, haftet der Benutzer.
- Reinigen Sie die Metallkontakte nicht mit Wasser.
- Das Gerät darf nur von einem qualifizierten Techniker demontiert werden. Unsachgemäßes Zerlegen kann zu Verletzungen führen.
- Das neueste Handbuch und die neueste Firmware finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt NICEBOY s.r.o., dass der Funkanlagentyp NICEBOY STELLAR 2 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (PRIVATE HAUSHALTE)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der ursprünglichen Produktdokumentation bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo sie

kostenlos angenommen werden. Durch diese Art der Entsorgung helfen Sie, wertvolle natürliche Ressourcen zu schützen und möglichen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die aus einer unsachgemäßen Abfallentsorgung resultieren könnten. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Nach nationalen Vorschriften können auch Bußgelder gegen Personen verhängt werden, die diese Art von Abfall unsachgemäß entsorgen. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten.

(Gewerbliche und geschäftliche Nutzung)

Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten für gewerbliche und geschäftliche Nutzung an den Hersteller oder Importeur des Produkts. Diese informieren Sie über alle Entsorgungsmöglichkeiten und teilen Ihnen anhand des Datums an dem das elektrische oder elektronische Gerät auf den Markt gebracht wurde mit, wer für die Finanzierung der Entsorgung dieses elektrischen oder elektronischen Geräts verantwortlich ist. Informationen zu Entsorgungsverfahren in anderen Ländern außerhalb der EU. Das oben genannte Symbol gilt nur für Länder der Europäischen Union. Für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen örtlichen Behörden oder an den Händler des Geräts.

A KÉSZÜLÉK ÁBRÁJA

1. Multifunkciós "+" gomb (hangerő növelése/következő szám)
2. Multifunkciós "-" gomb (hangerő csökkentése/előző szám)
3. Multifunkciós gomb (ON/OFF, Lejátszás/Szünet, Hívás fogadása/elutasítása/Hangasszisztens)
4. LED töltésjelző
5. AUX bemenet
6. USB-C töltőcsatlakozó
7. Váltás a Hybrid ANC / Transparency / Normál módok között

A FEJHALLGATÓ BEKAPCSOLÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSA AZ ESZKÖZHÖZ

A fejhallgató bekapcsolásához tartsa lenyomva a multifunkciós gombot (3). Párosítási módban a LED-jelző (4) villog. Kapcsolja be az eszközén a Bluetooth funkciót, és az elérhető eszközök listájából válassza a "Niceboy Stellar 2" lehetőséget. Az eszköz csatlakozik a fejhallgatóhoz. Sikeres csatlakozás után a jelzőfény (4) kialszik.

A fejhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva a multifunkciós gombot (3).

A FEJHALLGATÓ VEZÉRLÉSE

Zene lejátszása/szüneteltetése: röviden nyomja meg a multifunkciós gombot (3)

Következő szám: nyomja meg kétszer a "+" gombot

Előző szám: nyomja meg kétszer a "-" gombot

Hangerő növelése: röviden nyomja meg a "+" gombot

Hangerő csökkentése: röviden nyomja meg a "-" gombot

Bejövő hívás fogadása: röviden nyomja meg a (3) gombot

Bejövő hívás elutasítása: nyomja meg és tartsa lenyomva a (3) gombot

A hangasszisztens aktiválásához nyomja meg háromszor a (3) gombot.

A Hybrid ANC / Transparency / Normál módok közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a (7) gombot.

A játék és a zenei mód közötti váltáshoz nyomja meg négyszer a (7) gombot.

Megjegyzés: egyes mobiltelefonok alapértelmezés szerint a saját mikrofont és a fejhallgatót használják hívásokhoz. Ilyen esetben a választást a mobiltelefon utasításai szerint végezze el.

A FEJHALLGATÓ TÖLTÉSE

A fejhallgató első használata előtt javasoljuk az akkumulátor teljes feltöltését. A fejhallgató töltéséhez a mellékelt USB-C kábelt használja.

Töltse fel a fejhallgatót, ha a LED-jelző (4) pirosan villog. Hangjelzés figyelmezteti az utolsó néhány perc működési időre. Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. Töltés közben a LED-jelző (4) pirosan világít, teljes feltöltés után kialszik.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Műszaki problémák esetén az alábbi módon állítsa vissza a fejhallgatót a gyári beállításokra.

1. Távolítsa el a fejhallgatót a párosított eszközök listájából, és kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
2. Kapcsolja be a fejhallgatót. Semleges állapotban (nem szól zene, nincs folyamatban hívás) tartsa lenyomva egyszerre a "+" és a "-" gombot 5 másodpercig.
3. Sikeres visszaállítás után a LED-jelző 3 másodpercig gyorsan villog.

MŰSZAKI ADATOK

BT: V6.0

Támogatott kodekek: AAC, SBC

Védettségi fokozat: IPX4

Átviteli hatótávolság: 10 m

Hangszóró: 40 mm

Hangszórók frekvenciatartománya: 20 Hz - 20 kHz

Érzékenység: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedancia: 32 Ohm

Lejátszási idő egy feltöltéssel: 100 óra (50% hangerő)

Akkumulátor kapacitása: 750 mAh

Töltési idő: 2 óra

Tápellátás: USB-C

Operációs rendszer kompatibilitás: Android, iOS, Windows

**Víz okozta károsodás esetén a reklamáció nem fogadható el.*

A CSOMAG TARTALMA

Niceboy Stellar 2 fejhallgató

USB-C kábel

Kézikönyv

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A túl nagy hangerőn történő zenehallgatás károsíthatja a hallását. Saját biztonsága érdekében ne használja az ANC funkciót olyan helyeken történő mozgás közben, ahol fokozott óvatosság szükséges. Ne tegye ki a készüléket folyadékoknak és nedvességnek. Ne tegye ki a készüléket túl

magas/alacsony hőmérsékletnek, és ne próbálja szétszerelni. Óvja a készüléket az éles tárgyaktól és a magasból történő leeséstől. Akkumulátor – helytelen kezelés esetén (hosszú töltés, rövidzárlat, más tárggyal történő sérülés stb.) tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás keletkezhet. A termék részét képező elemre vagy akkumulátorra hat hónapos élettartam vonatkozik, mivel fogyóeszköznek minősül.

Az olyan rádióberendezések esetében, amelyek szándékosan rádióhullámokat bocsátanak ki, az útmutató és a biztonsági információk tartalmazzák az összes frekvenciasávra vonatkozó adatokat, amelyekben a rádióberendezés működik, valamint az adott frekvenciasávban sugárzott maximális rádiófrekvenciás teljesítményt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Helytelen kezelés esetén (hosszú töltés, rövidzárlat, más tárggyal történő sérülés stb.) például tűz, túlmelegedés vagy akkumulátorszivárgás keletkezhet.
- Az elemre vagy akkumulátorra vonatkozó szokásos jótállási idő 24 hónap. A jótállás azonban nem terjed ki a rendeltetésszerű használatból eredő kapacitáscsökkenésre. Az akkumulátor szokásos élettartama hat hónap, amely megfelelő kezeléssel és gondozással meghosszabbítható.
- Ne nyelje le az elemet, vegyi égés veszélye áll fenn.
- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve mechanikai összeroppantása vagy feldarabolása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását okozhatja.
- A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást vagy gyúlékony folyadék szivárgását eredményezheti.
- Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel, a csatlakozóaljzat vagy a töltődoboz sérült.
- Ne használja a terméket, ha leesés, sérülés, kültéri használat vagy víz bejutása miatt nem működik megfelelően.

- Tartsa kisgyermekektől távol (különösen a kis alkatrészek jelenthetnek fulladásveszélyt).
- A terméket a használati útmutatónak megfelelően használja. A helytelen használatból eredő esetleges veszteségért vagy kárért a felhasználó felel.
- A fém csatlakozókat ne tisztítsa vízzel.
- A készüléket csak szakképzett technikus szerelheti szét. A szakszerűtlen szétszerelés sérülést okozhat.
- A legfrissebb kézikönyv és firmware a gyártó weboldalának Ügyféltámogatás részében található.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NICEBOY s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a NICEBOY STELLAR 2 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

TÁJÉKOZTATÁS A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL (HÁZTARTÁSI HASZNÁLAT)



A terméken vagy annak eredeti dokumentációjában elhelyezett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében vigye ezeket a termékeket kijelölt gyűjtőhelyre, ahol azokat ingyenesen átveszik. A termék ilyen módon történő ártalmatlanításával segít megővni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelés következményei lehetnek. Részletesebb információt a helyi hatóságtól vagy a legközelebbi gyűjtőhelytől kaphat. A nemzeti előírások szerint az ilyen hulladék szabálytalan ártalmatlanítása bírságot is vonhat maga után. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról.

(Kereskedelmi és vállalati felhasználás)

A kereskedelmi és vállalati felhasználásra szánt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a termék gyártójához vagy importőréhez. Tájékoztatást adnak minden ártalmatlanítási módról, és a termék piacra kerülésének dátuma alapján megmondják, hogy ki felelős az adott elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU-n kívüli országokban alkalmazott ártalmatlanítási eljárásokról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi hatóságoktól vagy a berendezés értékesítőjétől.

DIJAGRAM UREĐAJA

1. Višenamjenska tipka „+“ (pojačavanje glasnoće/sljedeća pjesma)
2. Višenamjenska tipka „-“ (smanjivanje glasnoće/prethodna pjesma)
3. Višenamjenska tipka (ON/OFF, Reprodukcijska/Pauza, Prihvatanje/Odbijanje poziva/Glasovni asistent)
4. LED indikator punjenja
5. AUX ulaz
6. USB-C priključak za punjenje
7. Prebacivanje između načina rada Hybrid ANC / Transparency / Normalni

UKLJUČIVANJE SLUŠALICA I POVEZIVANJE S UREĐAJEM

Za uključivanje slušalica dugo pritisnite višenamjensku tipku (3). U načinu uparivanja LED indikator (4) treperi. Na svom uređaju uključite Bluetooth i na popisu dostupnih uređaja odaberite „Niceboy Stellar 2“. Uređaj će se povezati sa slušalicama. Nakon uspješnog povezivanja indikatorska lampica (4) se gasi.

Za isključivanje slušalica dugo držite višenamjensku tipku (3).

UPRAVLJANJE SLUŠALICAMA

Reprodukcija/pauziranje glazbe: kratko pritisnite višenamjensku tipku (3)

Sljedeća pjesma: dvaput pritisnite tipku „+“

Prethodna pjesma: dvaput pritisnite tipku „-“

Pojačavanje glasnoće: kratko pritisnite tipku „+“

Smanjivanje glasnoće: kratko pritisnite tipku „-“

Prihvatanje dolaznog poziva: kratko pritisnite tipku (3)

Odbijanje dolaznog poziva: pritisnite i dugo držite tipku (3)

Za aktivaciju glasovnog asistenta triput pritisnite tipku (3).

Za prebacivanje između načina Hybrid ANC / Transparency / Normalni način pritisnite i držite tipku (7).

Za prebacivanje između gamerskog i glazbenog načina rada pritisnite tipku (7) četiri puta.

Napomena: neki mobilni telefoni imaju kao zadanu postavku korištenje vlastitog mikrofona i slušalica za pozive. U tom slučaju odaberite odgovarajuću opciju prema uputama na svom mobilnom telefonu.

PUNJENJE SLUŠALICA

Prije prve uporabe slušalica preporučujemo potpuno punjenje baterije. Za punjenje slušalica koristite priloženi USB-C kabel.

Napunite slušalice ako LED indikator (4) treperi crveno. Zvučni signal upozorit će vas na posljednjih nekoliko minuta rada. Potpuno punjenje baterije traje približno 2 sata.

Tijekom punjenja LED indikator (4) svijetli crveno, a nakon potpunog punjenja se gasi.

TVORNIČKE POSTAVKE

U slučaju tehničkih poteškoća vratite slušalice na tvorničke postavke na sljedeći način.

1. Uklonite slušalice s popisa uparenih uređaja i isključite Bluetooth.
2. Uključite slušalice. U neutralnom stanju (glazba se ne reproducira, poziv nije u tijeku) istovremeno držite tipke „+” i „-” 5 sekundi.
3. Nakon uspješnog resetiranja LED kontrolna lampica brzo će treperiti 3 sekunde.

SPECIFIKACIJE

BT: V6.0

Podržani kodeci: AAC, SBC

Stupanj zaštite: IPX4

Domet prijenosa: 10 m

Zvučnik: 40 mm

Frekvencijski raspon pretvarača: 20 Hz - 20 kHz

Osjetljivost: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedancija: 32 Ohm

Vrijeme reprodukcije s jednim punjenjem: 100 h (50 % glasnoće)

Kapacitet baterije: 750 mAh

Vrijeme punjenja: 2 h

Napajanje: USB-C

Kompatibilnost s operativnim sustavima: Android, iOS, Windows

**Reklamacija neće biti priznata u slučaju oštećenja vodom.*

SADRŽAJ PAKIRANJA

Slušalice Niceboy Stellar 2

USB-C kabel

Priručnik

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Slušanje glazbe pri prevelikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Radi vlastite sigurnosti ne koristite ANC funkciju pri kretanju na mjestima gdje je potreban povećan oprez. Ne izlažite uređaj tekućinama i vlazi. Ne izlažite uređaj previsokim/preniskim temperaturama i ne pokušavajte ga

rastavljati. Zaštitite uređaj od oštih predmeta i padova s visine. Baterija – u slučaju nepravilnog rukovanja (dugotrajno punjenje, kratki spoj, oštećenje drugim predmetom itd.) može doći do požara, pregrijavanja ili curenja baterije. Na bateriju ili akumulator koji mogu biti dio proizvoda odnosi se životni vijek od šest mjeseci jer je riječ o potrošnom materijalu.

Za radijsku opremu koja namjerno emitira radijske valove, upute i sigurnosne informacije sadrže podatke o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radijska oprema radi te o maksimalnoj radiofrekvencijskoj snazi emitiranoj u frekvencijskom pojasu u kojem radijska oprema radi.

SIGURNOSNO UPOZORENJE

- U slučaju nepravilnog rukovanja (dugotrajno punjenje, kratki spoj, oštećenje drugim predmetom itd.) može, primjerice, doći do požara, pregrijavanja ili curenja baterije.
- Standardno jamstveno razdoblje za bateriju ili akumulator iznosi 24 mjeseca. Međutim, jamstvo se ne odnosi na pad kapaciteta uzrokovan uobičajenom uporabom. Standardni vijek trajanja baterije iznosi šest mjeseci, ali se pravilnim rukovanjem i brigom o bateriji ili akumulatoru može produljiti.
- Ne gutajte bateriju, postoji opasnost od kemijskih opekline.
- Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu, odnosno mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s iznimno visokom temperaturom može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine.
- Akumulator izložen iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.
- Nemojte koristiti proizvod ako su napojni kabel, utičnica ili kućište za punjenje oštećeni.
- Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, vanjske uporabe ili prodora vode.
- Čuvajte izvan dohvata male djece (osobito mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).

- Proizvod koristite u skladu s uputama za uporabu. Eventualni gubitak ili oštećenje uzrokovano nepravilnom uporabom snosi korisnik.
- Metalne priključke ne čistite vodom.
- Uređaj smije rastavljati samo kvalificirani tehničar. Nestručno rastavljanje može uzrokovati ozljede.
- Najnoviji priručnik i firmware možete pronaći na web-stranicama proizvođača u odjeljku Korisnička podrška.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Tvrtka NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa NICEBOY STELLAR 2 u skladu s direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj stranici:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2><https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (KUĆNA UPORABA)



Ovaj simbol na proizvodu ili u izvornoj dokumentaciji proizvoda znači da se korišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Radi pravilnog odlaganja odnesite ih na za to određeno sabirno mjesto gdje će biti prihvaćeni bez naknade. Takvim načinom odlaganja pomažete zaštititi vrijednih prirodnih resursa i sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati zbog nepravilnog zbrinjavanja otpada. Detaljnije informacije pružit će vam lokalna uprava ili najbliže sabirno mjesto. Prema nacionalnim propisima, za nepravilno odlaganje ove vrste otpada mogu se izreći i novčane kazne. Informacije za korisnike o odlaganju električne i elektroničke opreme.

(Komerцијална i poslovna uporaba)

Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme namijenjene komercijalnoj i poslovnoj uporabi obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o svim

načinima odlaganja te će vam, prema datumu stavljanja električne ili elektroničke opreme na tržište, reći tko je odgovoran za financiranje odlaganja te električne ili elektroničke opreme. Informacije o postupcima odlaganja u drugim zemljama izvan EU-a. Gore navedeni simbol vrijedi samo za zemlje Europske unije. Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme zatražite odgovarajuće informacije od lokalnih vlasti ili prodavatelja uređaja.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Przycisk wielofunkcyjny „+” (zwiększanie głośności/następny utwór)
2. Przycisk wielofunkcyjny „-” (zmniejszanie głośności/poprzedni utwór)
3. Przycisk wielofunkcyjny (ON/OFF, Odtwarzanie/Pauza, Odbieranie/Odrzucanie połączenia/Asystent głosowy)
4. Wskaźnik LED ładowania
5. Wejście AUX
6. Port ładowania USB-C
7. Przełączanie trybów Hybrid ANC / Transparency / Normalny

WŁĄCZANIE SŁUCHAWEK I ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (3). W trybie parowania wskaźnik LED (4) miga. Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu i z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy Stellar 2”. Urządzenie połączy się ze słuchawkami. Po pomyślnym połączeniu dioda sygnalizacyjna (4) zgaśnie.

Aby wyłączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (3).

STEROWANIE SŁUCHAWKAMI

Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki: krótko naciśnij przycisk wielofunkcyjny (3)

Następny utwór: naciśnij dwukrotnie przycisk „+”

Poprzedni utwór: naciśnij dwukrotnie przycisk „-”

Zwiększenie głośności: krótko naciśnij przycisk „+”

Zmniejszenie głośności: krótko naciśnij przycisk „-”

Odbieranie połączenia przychodzącego: krótko naciśnij przycisk (3)

Odrzucenie połączenia przychodzącego: naciśnij i przytrzymaj przycisk (3)

Aby aktywować asystenta głosowego, naciśnij przycisk (3) trzy razy.

Aby przełączać się między trybami Hybrid ANC / Transparency / Tryb normalny, naciśnij i przytrzymaj przycisk (7).

Aby przełączać się między trybem gry a trybem muzyki, naciśnij przycisk (7) cztery razy.

Uwaga: niektóre telefony komórkowe mają domyślnie ustawione prowadzenie rozmów przez własny mikrofon i słuchawki. W takim przypadku dokonaj wyboru zgodnie z instrukcjami telefonu komórkowego.

ŁADOWANIE SŁUCHAWEK

Przed pierwszym użyciem słuchawek zalecamy całkowite naładowanie baterii. Do ładowania słuchawek używaj dołączonego kabla USB-C.

Naładuj słuchawki, gdy wskaźnik LED (4) miga na czerwono. Sygnał dźwiękowy ostrzeże Cię o ostatnich kilku minutach pracy. Pełne naładowanie baterii trwa około 2 godzin.

Podczas ładowania wskaźnik LED (4) świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu gaśnie.

USTAWIENIA FABRYCZNE

W przypadku problemów technicznych przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych w następujący sposób.

1. Usuń słuchawki z listy sparowanych urządzeń i wyłącz Bluetooth.
2. Włącz słuchawki. W stanie neutralnym (muzyka nie jest odtwarzana, połączenie nie trwa) przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 5 s.
3. Po pomyślnym zresetowaniu kontrolka LED będzie szybko migać przez 3 sekundy.

SPECYFIKACJA

BT: V6.0

Obsługiwane kodeki: AAC, SBC

Stopień ochrony: IPX4

Zasięg transmisji: 10 m

Głośnik: 40 mm

Zakres częstotliwości przetworników: 20 Hz - 20 kHz

Czułość: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedancja: 32 Ohm

Czas odtwarzania na jednym ładowaniu: 100 h (50% głośności)

Pojemność baterii: 750 mAh

Czas ładowania: 2 h

Zasilanie: USB-C

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Android, iOS, Windows

**Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzenia przez wodę.*

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Słuchawki Niceboy Stellar 2

Kabel USB-C

Instrukcja

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt dużej głośności może uszkodzić słuch. Dla własnego bezpieczeństwa nie używaj funkcji ANC podczas poruszania się w miejscach wymagających zwiększonej ostrożności. Nie narażaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na

zbyt wysokie/niskie temperatury i nie próbuj go rozbierać. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkami z wysokości. Bateria – w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nią (długie ładowanie, zwarcie, uszkodzenie innym przedmiotem itp.) może dojść do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii. Bateria lub akumulator, które mogą stanowić część produktu, mają żywotność sześciu miesięcy, ponieważ są materiałem eksploatacyjnym.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo emituje fale radiowe, instrukcja i informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których pracuje urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej emitowanej w paśmie częstotliwości, w którym urządzenie radiowe jest używane.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem (długie ładowanie, zwarcie, uszkodzenie innym przedmiotem itp.) może dojść na przykład do pożaru, przegrzania lub wycieku baterii.
- Standardowy okres gwarancji na baterię lub akumulator wynosi 24 miesiące. Gwarancja nie obejmuje jednak spadku pojemności spowodowanego normalnym użytkowaniem. Standardowa żywotność baterii wynosi sześć miesięcy, ale można ją wydłużyć przez odpowiednie obchodzenie się z baterią lub akumulatorem i właściwą pielęgnacją.
- Nie potykaj baterii, grozi to poparzeniem substancjami chemicznymi.
- Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zgniecie czy wrzucenie baterii może doprowadzić do wybuchu.
- Pozostawienie baterii w środowisku o skrajnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.
- Akumulator narażony na skrajnie niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym lub zapylonym środowisku.
- Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający, gniazdko lub etui ładujące są uszkodzone.

- Nie używaj produktu, jeśli nie działa prawidłowo w wyniku upadku, uszkodzenia, używania na zewnątrz lub dostania się wody.
- Przechowuj poza zasięgiem małych dzieci (szczególnie małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia).
- Używaj produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Ewentualne straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem ponosi użytkownik.
- Nie czyść metalowych złączy wodą.
- Urządzenie może być demontowane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Niefachowy demontaż może spowodować obrażenia.
- Najnowszą instrukcję i oprogramowanie sprzętowe można znaleźć na stronie producenta w sekcji Wsparcie klienta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu NICEBOY STELLAR 2 jest zgodne z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (UŻYTKOWANIE DOMOWE)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji produktu oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować te produkty, oddaj je do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte bezpłatnie. Takie postępowanie pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wynikać z niewłaściwego usuwania odpadów. Bardziej szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. Zgodnie z przepisami krajowymi za nieprawidłowe pozbywanie się tego rodzaju odpadów mogą zostać

nałożone kary. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Użytkowanie handlowe i firmowe)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do użytku handlowego i firmowego skontaktuj się z producentem lub importerem produktu. Udzielą oni informacji o wszystkich sposobach utylizacji oraz zgodnie z datą wprowadzenia sprzętu elektrycznego lub elektronicznego do obrotu poinformują, kto jest odpowiedzialny za finansowanie utylizacji tego sprzętu. Informacje dotyczące procedur utylizacji w innych krajach poza UE. Powyższy symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy uzyskać odpowiednie informacje od władz lokalnych lub sprzedawcy urządzenia.

HEMA NAPRAVE

1. Večnamenska tipka „+“ (povečanje glasnosti/naslednja skladba)
2. Večnamenska tipka „-“ (zmanjšanje glasnosti/prejšnja skladba)
3. Večnamenska tipka (ON/OFF, Predvajanje/Pavza, Sprejem/Zavrnitev klica/Glasovni pomočnik)
4. LED-indikator polnjenja
5. AUX-vhod
6. Polnilni priključek USB-C
7. Preklapljanje med načini Hybrid ANC / Transparency / Normalni

VKLOP SLUŠALK IN POVEZAVA Z NAPRAVO

Za vklop slušalk dolgo pritisnite večnamensko tipko (3). V načinu seznanjanja LED-indikator (4) utripa. Na svoji napravi vklopite Bluetooth in na seznamu razpoložljivih naprav izberite „Niceboy Stellar 2“. Naprava se bo povezala s slušalkami. Po uspešni povezavi indikatorna lučka (4) ugasne.

Za izklop slušalk dolgo držite večnamensko tipko (3).

UPRAVLJANJE SLUŠALK

Predvajanje/začasna zaustavitev glasbe: na kratko pritisnite večnamensko tipko (3)

Naslednja skladba: dvakrat pritisnite tipko „+“

Prejšnja skladba: dvakrat pritisnite tipko „-“

Povečanje glasnosti: na kratko pritisnite tipko „+“

Zmanjšanje glasnosti: na kratko pritisnite tipko „-“

Sprejem dohodnega klica: na kratko pritisnite tipko (3)

Zavrnitev dohodnega klica: pritisnite in dolgo držite tipko (3)

Za aktiviranje glasovnega pomočnika trikrat pritisnite tipko (3).

Za preklapljanje med načini Hybrid ANC / Transparency / Normalni način pritisnite in držite tipko (7).

Za preklapljanje med igralnim in glasbenim načinom štirikrat pritisnite tipko (7).

Opomba: nekateri mobilni telefoni imajo za klice prednostno nastavljeno uporabo lastnega mikrofona in slušalk. V tem primeru izberite možnost v skladu z navodili na svojem mobilnem telefonu.

POLNLENJE SLUŠALK

Pred prvo uporabo slušalk priporočamo, da baterijo popolnoma napolnite. Za polnjenje slušalk uporabljajte priloženi kabel USB-C.

Slušalke napolnite, ko LED-indikator (4) utripa rdeče. Zvočni signal vas bo opozoril na zadnjih nekaj minut delovanja. Popolno polnjenje baterije traja približno 2 uri.

Med polnjenjem LED-indikator (4) sveti rdeče, po popolnem polnjenju pa ugasne.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V primeru tehničnih težav slušalke na naslednji način ponastavite na tovarniške nastavitve.

1. Odstranite slušalke s seznama seznanjenih naprav in izklopite Bluetooth.
2. Vključite slušalke. V nevtralnem stanju (glasba se ne predvaja, klic ne poteka) hkrati držite tipki „+“ in „-“ 5 s.
3. Po uspešni ponastavitvi bo LED-kontrolka hitro utripala 3 sekunde.

SPECIFIKACIJE

BT: V6.0

Podprti kodeki: AAC, SBC

Stopnja zaščite: IPX4

Doseg prenosa: 10 m

Zvočnik: 40 mm

Frekvenčni razpon gonilnikov: 20 Hz - 20 kHz

Občutljivost: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedanca: 32 Ohm

Čas predvajanja z enim polnjenjem: 100 h (50 % glasnosti)

Kapaciteta baterije: 750 mAh

Čas polnjenja: 2 h

Napajanje: USB-C

Združljivost z operacijskimi sistemi: Android, iOS, Windows

**Reklamacija ne bo priznana v primeru poškodbe zaradi vode.*

VSEBINA PAKIRANJA

Slušalke Niceboy Stellar 2

Kabel USB-C

Priročnik

VARNOSTNE INFORMACIJE

Poslušanje glasbe pri pretirani glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Zaradi lastne varnosti funkcije ANC ne uporabljajte med gibanjem na mestih, kjer je potrebna povečana previdnost. Naprave ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte previsokim/prenizkim temperaturam

in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterija – v primeru nepravilnega ravnanja (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodba z drugim predmetom itd.) lahko pride do požara, pregrevanja ali iztekanja baterije. Za baterijo ali akumulator, ki sta lahko del izdelka, velja življenjska doba šestih mesecev, saj gre za potrošni material.

Pri radijski opremi, ki namerno oddaja radijske valove, so v navodilih in varnostnih informacijah navedeni vsi frekvenčni pasovi, v katerih radijska oprema deluje, ter največja radiofrekvenčna moč, oddajana v frekvenčnem pasu, v katerem radijska oprema deluje.

VARNOSTNO OPOZORILO

- V primeru nepravilnega ravnanja (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodba z drugim predmetom itd.) lahko na primer pride do požara, pregrevanja ali iztekanja baterije.
- Standardna garancijska doba za baterijo ali akumulator je 24 mesecev. Garancija pa ne velja za zmanjšanje kapacitete, ki je posledica običajne uporabe. Standardna življenjska doba baterije je šest mesecev, vendar jo je mogoče z ustreznim ravnanjem in nego podaljšati.
- Baterije ne pogoltnite, obstaja nevarnost kemičnih opeklin.
- Metanje baterije v ogenj ali vročo pečico oziroma mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine.
- Akumulator, izpostavljen izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine.
- Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte, če so napajalni kabel, vtičnica ali polnilna škatlica poškodovani.
- Izdelka ne uporabljajte, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.
- Hranite zunaj dosega majhnih otrok (zlasti majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).

- Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Morebitno izgubo ali škodo, povzročeno z nepravilno uporabo, nosi uporabnik.
- Kovinskih priključkov ne čistite z vodo.
- Napravo sme razstaviti samo usposobljen tehnik. Nestrokovno razstavljanje lahko povzroči poškodbe.
- Najnovejši priročnik in vdelano programsko opremo najdete na spletnih straneh proizvajalca v razdelku Podpora strankam.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Podjetje NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je tip radijske opreme NICEBOY STELLAR 2 skladen z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSKA UPORABA)



Ta simbol na izdelku ali v originalni dokumentaciji izdelka pomeni, da rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ni dovoljeno odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje teh izdelkov jih odnesite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. S takim načinom odstranjevanja izdelka pomagata varovati dragocene naravne vire in preprečevati morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi bili lahko posledica nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Podrobnejše informacije vam bodo posredovali lokalni organi ali najbližje zbirno mesto. V skladu z nacionalnimi predpisi so lahko za nepravilno odlaganje tovrstnih odpadkov izrečene tudi kazni. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Komerzialna in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za komercialno in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Posredovali vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in vam glede na datum dajanja električne ali elektronske opreme na trg povedali,

kdo je odgovoren za financiranje odstranjevanja te električne ali elektronske opreme. Informacije o postopkih odstranjevanja v drugih državah zunaj EU. Zgoraj navedeni simbol velja samo za države Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme pridobite ustrezne informacije pri lokalnih organih ali prodajalcu naprave.

DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

1. Buton multifuncțional „+” (mărirea volumului/piesa următoare)
2. Buton multifuncțional „-” (reducerea volumului/piesa anterioară)
3. Buton multifuncțional (ON/OFF, Redare/Pauză, Preluare/Respingere apel/Asistent vocal)
4. Indicator LED de încărcare
5. Intrare AUX
6. Port USB-C pentru încărcare
7. Comutarea între modurile Hybrid ANC / Transparency / Normal

PORNIREA CĂȘTILOR ȘI CONECTAREA LA DISPOZITIV

Pentru a porni căștile, apăsați lung butonul multifuncțional (3). În modul de asociere, indicatorul LED (4) clipește. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați „Niceboy Stellar 2” din lista dispozitivelor disponibile. Dispozitivul se va conecta la căști. După conectarea reușită, indicatorul luminos (4) se stinge.

Pentru a opri căștile, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional (3).

CONTROLUL CĂȘTILOR

Redare/pauză muzică: apăsați scurt butonul multifuncțional (3)

Piesa următoare: apăsare dublă a butonului „+”

Piesa anterioară: apăsare dublă a butonului „-”

Mărirea volumului: apăsați scurt butonul „+”

Reducerea volumului: apăsați scurt butonul „-”

Preluarea unui apel primit: apăsați scurt butonul (3)

Respingerea unui apel primit: apăsați și mențineți apăsat butonul (3)

Pentru a activa asistentul vocal, apăsați butonul (3) de trei ori.

Pentru a comuta între modurile Hybrid ANC / Transparency / Normal, apăsați și mențineți apăsat butonul (7).

Pentru a comuta între modul de joc și modul muzică, apăsați butonul (7) de patru ori.

Notă: unele telefoane mobile au setată în mod implicit folosirea propriului microfon și a căștilor pentru apeluri. În acest caz, efectuați selecția conform instrucțiunilor de pe telefonul mobil.

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

Înainte de prima utilizare a căștilor, recomandăm încărcarea completă a bateriei. Pentru încărcarea căștilor utilizați cablul USB-C inclus.

Încărcați căștile dacă indicatorul LED (4) clipește roșu. Un semnal sonor vă va avertiza asupra ultimelor câteva minute de funcționare. Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 2 ore.

În timpul încărcării, indicatorul LED (4) luminează roșu, iar după încărcarea completă se stinge.

SETĂRI DIN FABRICĂ

În cazul unor probleme tehnice, readuceți căștile la setările din fabrică după cum urmează.

1. Eliminați căștile din lista dispozitivelor asociate și dezactivați Bluetooth.
2. Porniți căștile. În stare neutră (nu se redă muzică, nu este în desfășurare niciun apel), țineți apăsată simultan butoanele „+” și „-” timp de 5 secunde.
3. După resetarea reușită, indicatorul LED va clipi rapid timp de 3 secunde.

SPECIFICAȚII

BT: V6.0

Codecuri acceptate: AAC, SBC

Grad de protecție: IPX4

Rază de transmisie: 10 m

Difuzor: 40 mm

Interval de frecvență al difuzoarelor: 20 Hz - 20 kHz

Sensibilitate: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedanță: 32 Ohm

Temp de redare la o singură încărcare: 100 h (volum 50%)

Capacitatea bateriei: 750 mAh

Temp de încărcare: 2 h

Alimentare: USB-C

Compatibilitate cu sistemele de operare: Android, iOS, Windows

**Reclamația nu va fi acceptată în caz de deteriorare cauzată de apă.*

CONȚINUTUL PACHETULUI

Căști Niceboy Stellar 2

Cablu USB-C

Manual

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Ascultarea muzicii la un volum excesiv vă poate afecta auzul. Pentru propria siguranță, nu utilizați funcția ANC atunci când vă deplasați în locuri unde este necesară o atenție sporită. Nu expuneți dispozitivul la lichide și umiditate. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi prea

ridicate/prea scăzute și nu încercați să îl dezamblați. Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite și de căderi de la înălțime. Bateria – în cazul manipulării necorespunzătoare (încărcare îndelungată, scurtcircuit, deteriorare cu alt obiect etc.) poate apărea incendiu, supraîncălzire sau scurgerea bateriei. Pentru bateria sau acumulatorul care poate face parte din produs se aplică o durată de viață de șase luni, deoarece este un material consumabil.

În cazul echipamentelor radio care emit în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și despre puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda de frecvență în care este utilizat echipamentul radio.

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ

- În cazul manipulării necorespunzătoare (încărcare îndelungată, scurtcircuit, deteriorare cu alt obiect etc.) se pot produce, de exemplu, incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei.
- Perioada standard de garanție pentru baterie sau acumulator este de 24 de luni. Cu toate acestea, garanția nu acoperă scăderea capacității cauzată de utilizarea obișnuită. Durata standard de viață a bateriei este de șase luni, însă aceasta poate fi prelungită prin manipularea și îngrijirea corespunzătoare a bateriei sau a acumulatorului.
- Nu înghițiți bateria, există pericol de arsuri chimice.
- Aruncarea bateriei în foc sau într-un cuptor fierbinte ori zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei poate duce la explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate provoca o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.
- Un acumulator expus la presiune foarte scăzută a aerului poate provoca o explozie sau scurgerea unui lichid inflamabil.
- Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed sau prăfuit.
- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat cablul de alimentare, priza sau cutia de încărcare.

- Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corect ca urmare a unei căderi, a deteriorării, a utilizării în exterior sau a pătrunderii apei.
- Păstrați produsul departe de copiii mici (în special piesele mici pot prezenta risc de sufocare).
- Utilizați produsul în conformitate cu manualul de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare este suportată de utilizator.
- Nu curățați conectorii metalici cu apă.
- Dispozitivul poate fi demontat numai de un tehnician calificat. Demontarea neprofesionistă poate provoca răni.
- Cel mai recent manual și cel mai recent firmware pot fi găsite pe site-ul producătorului, în secțiunea Asistență clienți.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NICEBOY s.r.o. declară că tipul de echipament radio NICEBOY STELLAR 2 este în conformitate cu Directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Textul complet al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă web:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UZ CASNIC)



Acest simbol plasat pe produs sau în documentația originală a produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale. Pentru eliminarea corectă a acestor produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat, unde vor fi preluate gratuit. Prin eliminarea produsului în acest mod, contribuiți la protejarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane care ar putea apărea ca urmare a eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Informații mai detaliate vă pot fi oferite de autoritatea locală sau de cel mai apropiat punct de colectare. Conform reglementărilor naționale, pot fi aplicate amenzi

și persoanelor care elimină incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizatori privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

(Uz comercial și de afaceri)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice destinate utilizării comerciale și de afaceri, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații despre toate modalitățile de eliminare și, în funcție de data introducerii pe piață a echipamentului electric sau electronic, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acelui echipament electric sau electronic. Informații privind procedurile de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul de mai sus este valabil numai pentru țările Uniunii Europene.

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la vânzătorul echipamentului.

ENHETSDIAGRAM

1. Multifunktionsknapp „+” (höj volymen/nästa låt)
2. Multifunktionsknapp „-” (sänk volymen/föregående låt)
3. Multifunktionsknapp (ON/OFF, Spela/Paus, Svara/Avvisa samtal/Röstassistent)
4. LED-indikator för laddning
5. AUX-ingång
6. USB-C-laddningsport
7. Växling mellan lägena Hybrid ANC / Transparency / Normalt

SLÅ PÅ HÖRLURARNA OCH ANSLUTA TILL EN ENHET

För att slå på hörlurarna håller du multifunktionsknappen (3) intryckt. I parkopplingsläge blinkar LED-indikatorn (4). Slå på Bluetooth på din enhet och välj „Niceboy Stellar 2” i listan över tillgängliga enheter. Enheten ansluts till hörlurarna. Efter lyckad anslutning slocknar indikatorlampan (4).

För att stänga av hörlurarna håller du multifunktionsknappen (3) intryckt.

HÖRLURSKONTROLLER

Spela upp/pausa musik: tryck kort på multifunktionsknappen (3)

Nästa låt: dubbeltryck på knappen „+”

Föregående låt: dubbeltryck på knappen „-”

Höj volymen: tryck kort på knappen „+”

Sänk volymen: tryck kort på knappen „-”

Svara på inkommande samtal: tryck kort på knappen (3)

Avvisa inkommande samtal: tryck och håll in knappen (3)

För att aktivera röstassistenten trycker du tre gånger på knappen (3).

För att växla mellan Hybrid ANC / Transparency / Normalt läge håller du knappen (7) intryckt.

För att växla mellan spelläge och musikläge trycker du fyra gånger på knappen (7).

Obs! Vissa mobiltelefoner är i första hand inställda för samtal via sin egen mikrofon och hörlurarna. I så fall gör du valet enligt instruktionerna i din mobiltelefon.

LADDA HÖRLURARNA

Innan du använder hörlurarna första gången rekommenderar vi att batteriet laddas fullt. Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda hörlurarna.

Ladda hörlurarna när LED-indikatorn (4) blinkar rött. En ljudsignal varnar dig om att endast några minuters drift återstår. En full laddning av batteriet tar cirka 2 timmar.

Under laddning lyser LED-indikatorn (4) rött, och när batteriet är fulladdat slocknar den.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Vid tekniska problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna på följande sätt.

1. Ta bort hörlurarna från listan över parkopplade enheter och stäng av Bluetooth.
2. Stå på hörlurarna. I neutralt läge (ingen musik spelas, inget samtal pågående) håller du knapparna „+” och „-” intryckta samtidigt i 5 sekunder.
3. Efter en lyckad återställning blinkar LED-indikatorn snabbt i 3 sekunder.

SPECIFIKATIONER

BT: V6.0

Kodekar som stöds: AAC, SBC

Skyddsklass: IPX4

Räckvidd för överföring: 10 m

Högtalare: 40 mm

Frekvensområde för element: 20 Hz - 20 kHz

Känslighet: 122.3 dB/mW $\pm$ 1.5 dB

Impedans: 32 Ohm

Speltid på en laddning: 100 h (50 % volym)

Batterikapacitet: 750 mAh

Laddningstid: 2 h

Strömförsörjning: USB-C

Kompatibilitet med operativsystem: Android, iOS, Windows

**Reklamation godkänns inte vid vattenskada.*

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

Niceboy Stellar 2 hörlurar

USB-C-kabel

Manual

SÄKERHETSINFORMATION

Att lyssna på musik på för hög volym kan skada din hörsel. För din egen säkerhet ska du inte använda ANC-funktionen när du rör dig på platser där ökad försiktighet krävs. Utsätt inte enheten för vätskor eller fukt. Utsätt inte enheten för alltför höga/låga temperaturer och försök inte att ta

isär den. Skydda enheten mot vassa föremål och fall från höjd. Batteri – vid felaktig hantering (långvarig laddning, kortslutning, skada från annat föremål etc.) kan brand, överhettning eller batteriläckage uppstå. Batteriet eller ackumulatoren som kan ingå i produkten har en livslängd på sex månader eftersom det är en förbrukningsvara.

När det gäller radioutrustning som avsiktligt sänder ut radiovågor innehåller instruktionerna och säkerhetsinformationen uppgifter om alla frekvensband där radioutrustningen arbetar samt den maximala radiofrekvenseffekt som sänds i det frekvensband där radioutrustningen används.

SÄKERHETSVARNING

- Vid felaktig hantering (långvarig laddning, kortslutning, skada från annat föremål etc.) kan till exempel brand, överhettning eller batteriläckage uppstå.
- Den normala garantitiden för ett batteri eller en ackumulator är 24 månader. Garantin omfattar dock inte kapacitetsminskning som orsakas av normalt bruk. Batteriets normala livslängd är sex månader, men den kan förlängas genom korrekt hantering och skötsel av batteriet eller ackumulatoren.
- Svälj inte batteriet, det finns risk för kemiska brännskador.
- Att kasta batteriet i eld eller en het ugn eller att mekaniskt krossa eller skära sönder batteriet kan leda till explosion.
- Om batteriet lämnas i en miljö med extremt hög temperatur kan det orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska.
- En ackumulator som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka explosion eller läckage av brandfarlig vätska.
- Använd inte enheten i fuktig eller dammig miljö.
- Använd inte produkten om nätkabeln, uttaget eller laddningsboxen är skadade.
- Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av fall, skada, utomhusanvändning eller inträngande vatten.
- Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan innebära kvävningsrisk).

- Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Eventuell förlust eller skada som orsakas av felaktig användning bärs av användaren.
- Rengör inte metallkontaktarna med vatten.
- Enheten får endast demonteras av kvalificerad tekniker. Felaktig demontering kan orsaka personskada.
- Den senaste manualen och den senaste firmwareversionen finns på tillverkarens webbplats i avsnittet Kundsupport.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar NICEBOY s.r.o. att radioutrustningen av typen NICEBOY STELLAR 2 uppfyller kraven i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbplats:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/stellar-2>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE OM AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSHÅLLSANVÄNDNING)



Denna symbol på produkten eller i den ursprungliga produktdokumentationen betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. För att kassera dessa produkter korrekt ska du lämna dem till en avsedd insamlingsplats där de tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera produkten på detta sätt hjälper du till att skydda värdefulla naturresurser och förebygga eventuella negativa effekter på miljön och människors hälsa som annars kan uppstå till följd av felaktig avfallshantering. Mer information kan du få från lokala myndigheter eller närmaste insamlingsplats. Enligt nationella föreskrifter kan böter också utdömas för den som gör sig av med denna typ av avfall på fel sätt. Information till användare om avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning.

(Kommersiell och företagsanvändning)


För korrekt avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning avsedd för kommersiell och

företagsmässig användning, kontakta tillverkaren eller importören av produkten. De kommer att ge dig information om alla sätt att göra sig av med utrustningen och, beroende på datumet då den elektriska eller elektroniska utrustningen släpptes ut på marknaden, tala om vem som ansvarar för finansieringen av avfallshanteringen. Information om avfallshanteringsförfaranden i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast för länder inom Europeiska unionen. För korrekt avfallshandling av elektrisk och elektronisk utrustning, begär relevant information från lokala myndigheter eller återförsäljaren av utrustningen.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00, Prague 4,
Czechia | ID: 294 16 876 | info@niceboy.cz | Made in China



RoHS **CE**   