


Primo 413 by Doro

Návod k obsluze



Primo by Doro

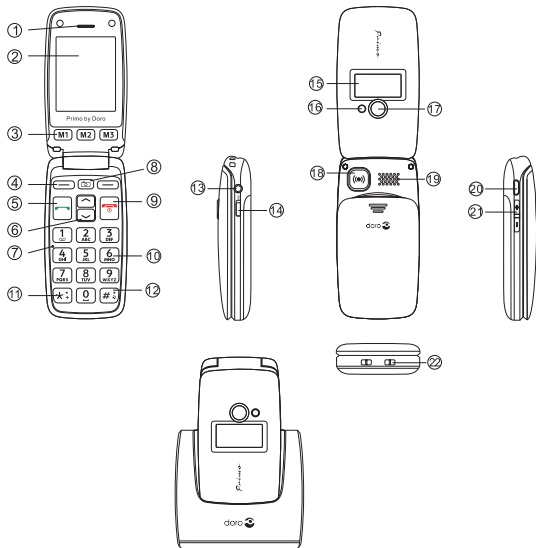

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Reproduktor | pro telefonování mobilním telefonem na uchu |
| 2. Displej | |
| 3. Tlačítka pro přímou volbu | pro rychlou volbu čísel pro volání, uložených pod M1, M2 a M3, jedním stisknutím tlačítka |
| 4. Levé výběrové tlačítko | pro vyvolání hlavního menu |
| Pravé výběrové tlačítko | pro otevření telefonního seznamu |
| 5. Tlačítko pro hovory | pro volbu a přijetí hovoru; pro otevření seznamu hovorů |
| 6. Šipky | v klidovém stavu: [nahoru] pro otevření rychlé volby [dolů] pro otevření menu zpráv, navigace nahoru a dolů v menu a v seznamech |
| 7. Mikrofon | |
| 8. Tlačítko pro kameru | pro vyvolání funkce kamery |
| 9. Tlačítko pro ukončení | pro ukončení hovoru; pro vrácení do klidového stavu; pro zapnutí/ vypnutí telefonu |
| 10. Šipky | v klidovém stavu: vložení tel. čísla; dlouhý stisk tlačítka 1: vytočení schránky (volané číslo musí být předtím uloženo); |
-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 11. Tlačítko *- | v klidovém stavu: pro vložení
“*” / “+” / “P” / “W”; při vložení textu: |
| 12. Tlačítko # | vložení zvláštních znaků
v klidovém stavu: dlouhé stisknutí
tlačítka pro přepnutí tónové volby
volání zapnuto/vypnuto;
při vložení: přepnutí režimu vkládání
pro standardní sluchátka
s konektorem 3,5 mm |
| 13. Připojení náhlavní
soupravy | zapnout/vypnout svítilnu |
| 14. Spínač pro svítilnu | ukazuje v základním stavu hodiny;
ukazatel nepřijatých hovorů a
oznámení došlých textových zpráv |
| 15. Vyklopáček displej | |
| 16. Blesk - LED | |
| 17. Objektiv kamery | |
| 18. Tlačítko pro tísňové
volání | |
| 19. Reproduktor | pro hlasitý hovor a vyzvánění |
| 20. MicroUSB připojení | pro nabíječku nebo PC |
| 21. Tlačítka +/- | pro nastavení hlasitosti vyzvánění/
reproduktoru |
| 22. Kontakty pro nabíjení | při nabíjení v nabíjecím stojánu |
| 23. Nabíjecí stojánek | pro nabíjení telefonu |
-

Obsah

Instalace	5
Obsah balení	5
Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie	5
Nabíjení	8
Symboly	10
Pomocné funkce	10
Displej - symboly	11
Provoz	12
Zapnutí telefonu	12
Pohotovostní režim	14
Změna jazyka, hodin a data	14
Hovory	14
Volba telefonního čísla z telefonního seznamu ..	15
Přijetí hovoru	15
Nastavení hlasitosti hovoru	16
Vložení textu	16
Možnosti hovoru	17
Přijetí druhého hovoru	19
Informace o hovoru ...	19

Potichu	19
Náhlavní souprava	20
Tísňová volání	20
Tlačítko pro tísňové volání	21
Telefonní seznam	23
Vytvoření záznamu v telefonním seznamu	23
Vytvoření záznamu ICE (Informace pro případ tísně)	25
Správa záznamů v telefonním seznamu	25
ICE (Informace pro případ tísně)	30
Zprávy	32
Vytvořit a odeslat SMS	32
Vytvořit a odeslat MMS	34
Došlé a odeslané zprávy, zprávy k odeslání.	37
Historie volání	38
Kamera (fotografování)	39
Prohlížeč obrázků	42
Přehrávač zvuku	43
FM rádio	45
Správce souborů	47

Propojení mobilního telefonu s počítačem	48
Přesun dat mezi telefonem a počítačem	48
Bezpečné vysunutí USB kabelu	49
Nastavení	50
Nastavení SOS	50
Základní nastavení	54
Nastavení sítě	58
Bluetooth®	60
Nastavení zabezpečení	61
Služby	64
Datový účet	64
Obnovení továrního nastavení	67
Nastavení hovorů	68
Nastavení SMS	74
Nastavení MMS	75
Hlasová zpráva (schránka)	76
Uživatelské profily	77

Organizér	80
Kalendář	80
Alarm/budík	81
Služby	82
Kalkulačka	82
Příloha	83
Bezpečnostní pokyny	83
Služby sítě a náklady	83
Prostředí pro provoz	83
Lékařské přístroje	84
Kardiostimulátor	85
Prostory s nebezpečím výbuchu	86
Ochrana sluchu	87
Tísňové volání	87
Dopravní prostředky	88
Péče a údržba	89
Informace o záruce a o servisu	90
Technická data	93
Specifická míra absorpce (SAR)	95
Schválení a shoda	96

Instalace

Obsah balení


- 1 mobilní telefon
- 1 energeticky úsporný zdroj
- 1 nabíjecí stojánek
- 1 nabíjecí USB kabel s microUSB konektorem pro připojení na mobilní telefon nebo na nabíjecí stojánek
- 1 baterie Li-Ion 3.7 V / 1050 mAh
- 1 stereo sluchátka
- 1 návod k obsluze

Důležité

Než sejmete kryt pro baterii, vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Vložení SIM karty, paměťové karty a baterie

Místo pro SIM kartu a paměťovou kartu je pod baterií.



1. Sejměte kryt pro baterii tak, že posunete palcem kryt telefonu na zadní straně v místě, kde je vroubkování, směrem dolů.
Je-li baterie vložena, nadzdvihněte a vyjměte ji nehtem, který zasunete do drážky pod baterií.
2. Vložte SIM kartu tak, že ji opatrně zasunete pod kovový úchyt na pravé straně. Pozor na to, aby kontakty SIM karty byly na spodní straně a zešikmený roh karty byl na místě, odpovídajícím tvarování úchytu. Kontakty SIM karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté. Pokud je to možné, nesahejte na kontakty prsty.
3. MicroSD paměťová karta
Pro aplikace, které potřebují velkou paměť, obzvláště pro fotografie, hudbu atd., je zapotřebí používat microSD paměťovou kartu.
Upozornění: Interní paměť telefonu je pouze 150kB a může tedy dojít k jejímu velmi rychlému zaplnění.

Doporučujeme proto microSD paměťovou kartu zakoupit a použít v telefonu co nejdříve, aby tak došlo k rozšíření kapacity paměti telefonu a bylo možné plně využívat všechny jeho funkce.

Paměťovou kartu vložíte takto: stiskněte lehce úchyt karty na levé straně a opatrně ji posuňte směrem k horní hraně krytu. Úchyt paměťové karty je možné vyklopit jen svisle nahoru. Umístěte paměťovou kartu do černého plastového úchyty. Pozor na to, aby kontakty paměťové karty byly na spodní straně a "nos" byl umístěn dle označení. Kontakty paměťové karty nesmějí být poškrábané nebo prohnuté.

4. Zasuňte baterii na její místo, přičemž tři kontakty na čelní straně se musejí dotýkat pružinových kontaktů v prostoru pro baterii.
5. Vložte kryt a jemným tlakem palce ho zasuňte nahoru, až opět pevně zaklapne.

Důležité

Používejte výhradně paměťové karty, které jsou kompatibilní s tímto telefonem. Kompatibilní typy karet: microSD, microSDHC. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu samotnou, telefon i data, uložená na kartě.

Kompatibilní typy karet:
microSD, microSDHC.

Nabíjení



Používejte jen baterie, nabíječky a příslušenství, schválené pro používání s tímto speciálním modelem. Připojování jiného příslušenství je nebezpečné a může vést ke zrušení schválení typu telefonu, poškození či zničení telefonu a k zániku záruky.

Je-li baterie málo nabitá, bliká prázdný symbol pro nabíjení baterie a zazní varovný signál. Chcete-li

baterii dobít, vložte zástrčku síťového adaptéru do zásuvky a pomocí dodávaného USB kabelu ho spojte s telefonem tak, že ho zasunete do microUSB konektoru na levé straně telefonu. Alternativně můžete postavit telefon do nabíjecího stojánku, který je přes USB kabel spojený se síťovým adaptérem.

Je-li nabíječka připojena na telefon, zobrazuje se na vyklápěcím displeji **nabíjení přes USB** nebo **ukazatel stavu nabití baterie**. Během nabíjení baterie se ukazatel stavu nabití baterie pohybuje.

Kompletní nabíjení baterie trvá asi 3 hodiny. Když je baterie plně nabitá, ukazatel stavu nabití baterie se zastaví.

Upozornění!

Kvůli šetření s energií se osvětlení po chvilce vypne. Stisknete-li libovolné tlačítko, osvětlení displeje se aktivuje.

Plného výkonu baterie se dosáhne teprve poté, co se

baterie 3 - 4x nabije.

Výkon baterie se časem snižuje. To znamená, že doby hovoru a pohotovosti se při pravidelném používání stále zkracují. Nabíječku od telefonu nikdy neodpojujte uchopením za kabel.

Úspora energie

Když je baterie kompletně nabitá a nabíječku odpojíte od telefonu, vytáhněte i zástrčku nabíječky ze zásuvky.

Nikdy zástrčku nevytahujte tahem za kabel!

Symbols

Pomocné funkce

Následující symboly odkazují na informace v návodu k obsluze, týkající se pomocných funkcí pro:



Viditelnost



Manipulace



Poslouchání



Bezpečnost

Displej - symboly



Síla signálu



Stav baterie



Nové záznamy v historii volání (zmeškané hovory)



Čas buzení / alarmu je naprogramován



Bluetooth je zapnutý



Aktivní spojení GPRS



Sluchátka jsou připojena



USB Spojení



Odesílá se MMS



Jen vibrace



Tónový signál a vibrace



Nejprve vibrace, pak tónový signál



Nepřečtené SMS



Nepřečtené MMS



Ukazuje, že je vložena microSD karta

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí/vypnutí telefonu stiskněte červené tlačítko  na telefonu na cca 5 sekund.

Je-li SIM karta platná, ale blokována PIN kódem, zobrazí se na displeji **Vložte PIN**.

Vložte PIN, platný pro SIM kartu a stiskněte **OK** (tlačítko  nahoře vlevo na klávesnici).

Vymažte pomocí **Vymazat** (výběrové tlačítko  vpravo nahoře na klávesnici).

Upozornění!

Pokud s Vaší SIM kartou nebyl dodán PIN a PUK kód, nebo pokud už PIN a PUK kód nemáte, obraťte se prosím na Vašeho operátora.

Zbývající pokusy ukazují počet pokusů pro vložení PIN kódu, které ještě máte k dispozici. Pokud už žádné pokusy nezbývají, zobrazí se **blokový PIN**. SIM kartu je pak nutné odblokovat pomocí PUK kódu.

1. Zadejte PUK kód a potvrďte ho pomocí **OK**.
2. Zadejte nový PIN kód a potvrďte ho pomocí **OK**.
3. Zadejte znovu nový PIN kód a potvrďte pomocí **OK**.

Tísňové volání SOS

V případě nutnosti můžete telefon v některých regionech použít i bez vložení PIN kódu. V případě potřeby stiskněte **SOS**  (výběrové tlačítko vpravo nahoře na klávesnici).

Upozornění

*Tato funkce je k dispozici jen, pokud byla předem zapnuta v **Menu** v **Nastavení/Nastavení SOS/Aktivace SOS**. Další upozornění najdete v tomto návodu k obsluze na str. 50.*

Upozorňujeme na to, že v Německu není od roku 2009 už možné zavolat tísňové číslo 112 bez aktivní SIM karty. Není zapotřebí mít kartu předplacenou - ale SIM karta musí být platně registrovaná a nezablokovaná.

Pohotovostní režim

Když je telefon připraven k použití a nestisknete žádné tlačítko, je v pohotovostním režimu.

Levé výběrové tlačítko  v pohotovostním režimu je **Menu**.

Pravé výběrové tlačítko  v pohotovostním režimu jsou **Jména**.

Tip:

Můžete vždy stisknout  pro vrácení do pohotovostního režimu.

Změna jazyka, hodin a data

Standardně nastavený jazyk určuje SIM karta.

Viz **Nastavení telefonu**, od str. 55 o změně jazyka, hodin a data.

Hovory

1. Zadejte telefonní číslo s číslem předvolby. Vymažte pomocí **Smazat**.
2. Stiskněte  pro volbu. Stiskněte **Přerušit** pro přerušení volby.

3. Stiskněte  pro ukončení hovoru.

Tip:

*Pro optimální používání telefonního seznamu v každé zemi zadejte u mezinárodních telefonních čísel před předvolbu země vždy znak +. Stiskněte dvakrát tlačítko *, tím mezinárodní předvolbu zadáte.*

Volba telefonního čísla z telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména**, tím telefonní seznam otevřete.
2. Použijte šipky pro listování / v telefonním seznamu nebo proveďte rychlé hledání tak, že stisknete příslušné tlačítko, odpovídající počátečním písmenům záznamu, viz **Vložení textu** , str 16.
3. Pro výběr požadovaného záznamu stiskněte 
Zvolit nebo **Zpět**, touto volbou se vrátíte zpět do pohotovostního režimu.

Přijetí hovoru

1. Stiskněte  nebo **Odpovědět** pro přijetí hovoru nebo **Odmítnout** pro odmítnutí hovoru (obsazený tón). Můžete alternativně stisknout také 

pro přímé odmítnutí hovoru.

2. Pro ukončení hovoru stiskněte  .

Nastavení hlasitosti hovoru

Bočními tlačítky **+/-** můžete během hovoru nastavit hlasitost. Hlasitost se zobrazí na displeji.

Naposledy nastavené hodnoty se uloží.

Vložení textu

Opakovaným stiskem tlačítek s čísly pro volbu písmen můžete vkládat texty. Stiskněte několikrát příslušné tlačítko, až se zobrazí požadovaný znak. Než začnete zadávat další znak, počkejte, až zmizí modré pozadí aktuálního znaku.

Pomocí ***** se zobrazí seznam zvláštních znaků.

Požadovaný znak zvolte pomocí / nebo ***** a **#** pro posun doleva nebo doprava a pak pro potvrzení stiskněte **OK**.

Pro posun kurzoru v textu použijte / .

Pomocí **#** můžete měnit mezi velkými, malými písmeny a číslicemi. Symbol nahoře vlevo na displeji ukazuje

režim zadávání:

Cz První velké písmeno po tečce (začátek věty)

CZ PSANÍ VELKÝMI PÍSMENY

cz psaní malými písmeny

123 číslice

Možnosti hovoru

Během rozhovoru máte pomocí výběrových tlačítek (≡) přístup k jiným funkcím:

Volba (levé výběrové tlačítko)

Zobrazí se menu s následujícími možnostmi:

Přidržet/Obnovit - Přidržet/dále vést aktuální hovor.

Ukončit prostý hovor - Ukončit aktuální hovor (jako s ).

Telefonní seznam - Prohledat telefonní seznam.

Historie volání - Otevřít protokol hovorů.

Zprávy - Přečíst nebo napsat SMS zprávu.

Záznam zvuku - Zahájit záznam hovoru.

Ztlumit - Vypnout mikrofon.

Hlasitě (Pravé výběrové tlačítko) - Aktivuje režim

hlasitého hovoru, při kterém není pro hovor nutné držet telefon u ucha. Hovořte zřetelně do mikrofону ze vzdálenosti maximálně 1 m. Pomocí bočních tlačítek **+/-** můžete nastavit hlasitost reproduktoru. Stiskněte **Sluchátko** pro návrat do normálního režimu.

Tip:

Stiskem tlačítka pro tísňové volání můžete během hovoru velmi pohodlně přepínat mezi hlasitým hovorem a normálním režimem.



POZOR



Než změníte režim na hlasitý hovor, vzdalte telefon od ucha, abyste se vyhnuli velkému hluku a nepoškodili si omylem sluch!

Upozornění!

Při používání funkce pro hlasitý hovor může hovořit vždy jen jedna osoba. Změnu mezi mluvením/posloucháním vyvolává zvuk mluvení příslušné osoby. Hlasité zvuky z pozadí (hudba apod.) mohou funkci hlasitého hovoru ovlivnit.

Přijetí druhého hovoru

Pokud během jednoho hovoru přijde druhý, ozve se signální tón. Pro přidržení aktuálního hovoru a přijetí druhého hovoru stiskněte **Možnosti**, zvolte **Odpověď** a pak **OK**.

Tip:

Přijetí druhého hovoru musí být aktivované v nastavení telefonu, viz **Přijetí druhého hovoru**, str. 68.

Informace o hovoru

Během hovoru se zobrazuje zvolené telefonní číslo nebo telefonní číslo volajícího a doba trvání hovoru. Je-li identita volajícího skryta, zobrazí se na displeji **Skryté číslo**.

Potichu

Potichu je předem zadaný profil, při kterém je deaktivovaný zvuk tlačítek, zvuk zpráv a zvonění, zatímco vibrace, úkoly a budík zůstávají nezměněny.

Tip:

Stiskněte déle tlačítko #, čímž zapínáte a vypínáte profil "Potichu".

Náhlavní souprava (headset, sluchátka)

Je-li připojen headset, vypne se automaticky mikrofon, integrovaný do telefonu. Příchozí hovory můžete přijímat a ukončovat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru na kabelu headsetu (pokud máte headset připojen).

POZOR

Používání headsetu s vysokou hlasitostí může vést k poškození sluchu. Před použitím headsetu zkontrolujte nastavenou hlasitost.

Tísňová volání

Je-li telefon zapnutý, je možné kdykoliv použít tísňové volání tím, že zadáte číslo pro tísňové volání platné v zemi, kde jste a pak stisknete .

V některých sítích je možné tísňové volání i bez platné SIM karty. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Upozornění!

Zneužití tísňového volání na linku 112 může být vyšetřováno a potrestáno peněžitou pokutou.

Tlačítko pro tísňové volání

DŮLEŽITÉ

Informujte vždy příjemce v seznamu čísel, že jsou uvedeni jako kontakty pro případ tísně.



POZOR

Pokud se učiní tísňové volání, automaticky se aktivuje funkce hlasitého hovoru. Je-li aktivován režim hlasitého hovoru, nedržte telefon na uchu, protože hlasitost může být opravdu velká.

Pomocí tlačítka pro tísňové volání můžete v případě tísně bez námahy zavolat na předem stanovená čísla. Má-li být funkce tísňového volání používána, musí se aktivovat v **Menu, Nastavení, Nastavení SOS**. Pod

Nastavení SOS na str. 50 najdete informace o aktivaci této funkce a o vkládání kontaktů do seznamu čísel a o upravení SMS pro tísňové volání.

Stiskněte 3x rychle za sebou tlačítko pro tísňové volání na zadní straně telefonu. Zazní hlasitý signální tón.

Na displeji se počítají vteřiny (doba zpoždění). V této době můžete stisknutím  nebo **Přerušit** zabránit možnému planému poplachu.

- Je-li SMS pro tísňové volání v nastavení SOS aktivována, zašle telefon textovou zprávu SMS na všechna telefonní čísla v seznamu čísel pro tísňové volání.
- Telefon zvolí poté první telefonní číslo v seznamu. Pokud nebude do 25 vteřin hovor přijat, zvolí telefon další telefonní číslo. Pořadí čísel pro tísňové volání se třikrát opakuje do té doby, než je hovor přijat nebo než je stisknuto  .

Upozornění!

Některé soukromé bezpečnostní firmy akceptují automatické hovory od svých zákazníků. Než použijete příslušné číslo, obraťte se na svou bezpečnostní firmu. Po zaslání SMS pro tísňové volání se postupně vytáčejí čísla v seznamu.

Telefonní seznam

Do telefonního seznamu telefonu je možné uložit 300 záznamů. Počet záznamů na SIM kartě závisí na příslušné používané SIM kartě.

Vytvoření záznamu v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přidat nový kontakt** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte, zda má být kontakt uložen na SIM kartě nebo v telefonu.
4. Vložte jméno pro kontakt, viz **Vložení textu**  , str. 16. Vymažte pomocí **Smazat**.

5. Stiskněte .
6. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby.
7. Stiskněte .
8. Pokud ukládáte číslo do telefonu, máte možnost zvolit tlačítka * a # zobrazení volajícího v kontaktu. Máte přitom možnost volby mezi standardem, obrázkem uloženým v telefonu jako soubor nebo fotografií, kterou uděláte pomocí integrované kamery.
9. Stiskněte .
10. Zvolte pomocí tlačítek * a # jiný tón zvonění pro daný kontakt.
11. Potom stiskněte **Možnosti**, zvolte **Uložit** a stiskněte **Zvolit**.

Moje vizitka - Zde vložte svoje vlastní telefonní číslo mobilu nebo telefonní číslo pevné sítě. Stiskněte **Volba**, poté **Zobrazit, a Přidat**. Nyní zadejte své jméno a číslo a stiskněte **Volby a Uložit**, pro uložení své vizitky nebo ukončete postup pomocí **Přerušit**.

Tip:

Pro optimální používání telefonního seznamu v každé zemi zadejte u mezinárodních telefonních čísel před předvolbu země vždy znak +.

*Stiskněte tlačítko * , a vyberte pomocí navigačních kláves znak pro mezinárodní předvolbu +.*

Vytvoření záznamu ICE (Informace pro případ tísně)

Osoby poskytující první pomoc mohou pomocí těchto doplňkových informací a lékařských údajů získat přes telefon pacienta přístup k těmto informacím. V případech tísně, kdy je zapotřebí lékař, je důležité obdržet tyto informace co nejrychleji, aby se tak šance pacienta na přežití zvýšila. Vložení informací do jakéhokoliv políčka je dobrovolné, ale platí: čím více informací dáte k dispozici, tím lépe. Viz **Informace ICE**, str. 30 pro konfiguraci Vašich ICE informací.

Správa záznamů v telefonním seznamu

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Telefonní seznam** a

stiskněte **OK**.

2. Zvolte kontakt a stiskněte **Volba**.

3. Zvolte z následujících možností a stiskněte **Zvolit**:

Zobrazit - Zobrazí detail zvoleného kontaktu.

Poslat textovou zprávu - Stiskněte **OK** pro vytvoření SMS zprávy, viz **Vytvořit a odeslat SMS**, str. 32.

Poslat multimediální zprávu - Stiskněte **OK** pro vytvoření MMS zprávy, viz **Vytvořit a odeslat MMS**, str. 34.

Vytočit - Stiskněte **OK** pro vytvoření čísla kontaktu.

Upravit - 1. Změnit záznam. Vymažte znak pomocí **Smazat**.

2. Potom vyberte **Volba**, zvolte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Smazat - Stiskněte **OK** pro odebrání zvoleného záznamu z telefonního seznamu. Stiskněte **Ano** pro potvrzení nebo **Ne** pro přerušení.

Kopírovat - Stiskněte **OK** pro kopírování zvoleného záznamu z telefonu na SIM kartu nebo obráceně.

Máte možnost uložit kontakt jako soubor *.vcf na paměťovou kartu, kterou si můžete koupit.

Odeslat vizitku - Po stisknutí **OK** můžete zaslat kontaktní údaje jako SMS nebo MMS nebo je přenést pomocí Bluetooth.

Přidat na Blacklist - Stisknutím **Ano** můžete zvolený kontakt přidat na svou "černou listinu" a zablokovat ho.

Skupina volajících - Přidání zvoleného kontaktu ke skupině volajících s vlastním jménem skupiny (např. "rodina"), k obrázku volajícího a k vyzváněcímu tónu. Přes funkci **Volba** můžete přidat kontakt ke stávající skupině nebo vytvořit novou. Vyberte požadovanou skupinu přes **Volba** a zvolte zobrazení **Zobrazit členy** pomocí **OK**. Potom stiskněte **Přidat** pro přidání aktuálního kontaktu ke zvolené skupině. Alternativně máte možnost vymazat jednu skupinu (**Vymazat**) nebo všechny skupiny (**Vymazat vše**) nebo upravit **Nastavení skupiny** (jméno skupiny, obrázek volajícího, vyzváněcí tón).

Nastavit ke konkrétní klávese - Zde máte možnost nastavit na každé ze tří tlačítek pro přímou volbu **M1**, **M2** a **M3** jeden zvolený kontakt, abyste v budoucnosti mohli toto číslo vytočit jedním stisknutím tlačítka. Zvolte

pro aktuální kontakt jednu z kláves M1, M2 nebo M3 a stiskněte poté **Uložit**. Potvrďte dotaz pomocí **Ano** nebo postup přerušete pomocí **Ne**.

Nastavení kontaktů

V tomto menu jsou následující možnosti:

Preferované úložiště - Určení místa pro uložení a nastavení zobrazení kontaktů (Telefon/SIM karta/Obojí). Při volbě **Obojí** se zobrazí kontakty ze SIM karty i z paměti telefonu. Může dojít k duplicitnímu zobrazení.

Nastavení Top 10 (seznam 10 nejdůležitějších čísel) - Určení deseti nejdůležitějších telefonních čísel. Zvolte jedno z deseti místo pro uložení a stiskněte **Přidat**, tím přijmete číslo do seznamu Top 10. Kontakty ze seznamu Top 10 se zobrazují vždy nahoře v telefonním seznamu, nezávisle na začátečním písmenu jména.

Pro vymazání záznamu v Top 10 zvolte záznam do seznamu Top 10 a stiskněte **Volba**, vyberte **Smazat** a stiskněte **OK**. Kontakt se vymaže jen ze **Seznamu Top 10**, nikoliv z paměti telefonu nebo ze SIM karty!

Rychlá volba - Funkci rychlé volby aktivujete tím, že pomocí **OK** zvolíte **Stav a OK** a zvolíte **Zapnuto/ Vypnuto**. Pak zvolíte **Nastavit čísla**, stisknete **OK** a pak **Upravit**, takto postupně přiřadíte osmi místům v paměti (číselná tlačítka 2 - 9) telefonní čísla. Svou volbu přitom vždy potvrďte pomocí **OK**. Jednou přiřazená telefonní čísla můžete vymazat tak, že je označíte, stisknete **Volba** a potom **Odstranit** a potvrdíte stiskem **OK**.

Extra čísla - Zde máte možnost určit **Číslo vlastníka a Povolená čísla**. Pro vložení čísla vlastníka zvolte prosím **Volba – Upravit**, nyní zadejte jméno a číslo, stiskněte **Volba a Uložit**. Zadaný záznam můžete kdykoliv upravit pomocí **Volba – Upravit** a potvrďte úpravu pomocí **OK**, čímž vložíte jména a čísla pro volání. Svou volbu přitom vždy potvrďte pomocí **Uložit**.

Povolená čísla - Pomocí této volby může uživatel telefonu volat jen telefonní čísla, která jsou uložena do seznamu **Povolených čísel**. Aby mohl uživatel

volat na jiná čísla, musí vložit PIN2. Pokud vložená SIM karta nemá PIN2, není tato funkce podporována.

Stav paměti - Zobrazení použitého místa v paměti (telefon/SIM karta).

Kopírovat kontakty - Možnost kopírovat vybrané kontakty z telefonu na SIM kartu a obráceně.

Přesunout kontakty - Možnost přesunutí vybraných kontaktů z telefonu na SIM kartu a obráceně.

POZOR

Kontakty se při přesunování na původním místě uložení vymažou! **Vymazat všechny kontakty** - Podle výběru se vymažou všechny kontakt z telefonu nebo SIM karty. Toto vymazání je trvalé!

ICE (informace pro případ tísně)

Lidé z první pomoci mohou v případě nutnosti přes telefon pacienta získat dodatečné, velmi užitečné informace. V případech tísně, kdy je zapotřebí lékař, je důležité obdržet tyto informace co nejrychleji, aby se tak šance na přežití zvýšila. Vložení informací

do jakéhokoliv políčka je dobrovolné, ale platí: čím více informací dáte k dispozici, tím lépe.

1. Stiskněte **Menu**.
2. Zvolte  a stiskněte **OK**, pak použijte / pro listování mezi řádky.
3. Stiskněte **Volba – Přidat/Smazat/Uložit** pro přidání, smazání nebo upravení informací v záznamu, viz **Vložení textu** , str. 16.

Jméno: Zadejte své vlastní jméno.

Narození: Zadejte své datum narození.

Výška: Zadejte prosím svou výšku.

Váha: Zadejte svou váhu.

Jazyk: Zadejte prosím svůj mateřský jazyk.

Pojištění: Zadejte jméno své pojišťovny a číslo pojistky.

Kontakt 1 / Kontakt 2 / Doktor: Stiskněte **Volba**, zvolte **Přidat** a stiskněte **OK**, tím zvolíte kontakt z telefonního seznamu, zvolte **Vymazat** pro vymazání záznamu nebo **Uložit** pro potvrzení aktuálního záznamu.

Kondice: Zadejte všechny lékařské nálezy/lékařské

pomůcky (např. diabetes, kardiostimulátor).

Alergie: Zadejte všechny diagnostikované alergie (např. na penicilin, bodnutí hmyzem).

Krevní skupina: Zadejte svou krevní skupinu.

Očkování: Zadejte všechna důležitá očkování.

Léky: Zadejte všechny léky, které užíváte.

Ostatní informace: Uveďte další informace (např. dárce orgánů, přání pacienta, schopnost vyjádřit souhlas atd.).

Zprávy

Vytvořit a odeslat SMS

1. Stiskněte přímý přístup  nebo **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Napsat zprávu** a stiskněte **OK**.
3. Vložte požadovanou zprávu, viz **Vložit text**  , str. 16, a potom stiskněte **Volba**.
4. Zvolte **Poslat na** a pak **Přidat z telefonního seznamu** vyberte příjemce, který už v telefonním seznamu existuje, a stiskněte **OK**.
Alternativně také můžete přes volbu **Vložit číslo** a

stisknutí **OK** ručně přidat příjemce a pak stiskněte **OK**.

5. Stiskněte znovu **Volba** a poté zvolte **Odeslat**, čímž zprávu odešlete.
6. Můžete příjemce také změnit, zvolíte-li **Upravit příjemce**, nebo příjemce vymazat pomocí **Odebrat příjemce** případně **Odstranit všechny příjemce**. Volba **Uložit** uloží SMS do konceptů pro pozdější použití.

Upozornění!

*Přidáte-li více příjemců, účtuje se každá zpráva samostatně. Najednou můžete poslat zprávu max. 10 příjemcům. Pro optimální používání mobilního telefonu zadejte u mezinárodních telefonních čísel před předvolbu země vždy znak +. Stiskněte tlačítko *, a vyberte pomocí navigačních kláves znak pro mezinárodní předvolbu +.*

Upozornění!

SMS se odesílá přes centrálu správ (číslo centrály

*pro SMS). Číslo Vaší centrály pro SMS Vám dá k dispozici Váš operátor a obvykle je přednastaveno na SIM kartě. Pokud není přednastaveno, můžete číslo vložit sami. Viz **adresa SMSC**, str. 74.*

Vytvořit a odeslat MMS

MMS může obsahovat text a média, jako jsou obrázky nebo zvukový záznam. Proto potřebujete Vy i příjemce možnost odeslání a příjmu MMS a mobilní telefon, který posílání a příjem MMS podporuje. Parametry nastavení MMS jsou pro velké operátory v České republice přednastavené. U ostatních operátorů mobilních telefonů je případně nutné je změnit manuálně. Parametry můžete získat jen od Vašeho operátora.

DŮLEŽITÉ

Abyste mohli MMS odesílat, zvolte prosím předem vhodný profil pro Vašeho operátora.

Přejděte na **Menu -> Připojení -> Datový účet**.

Vyberte datový účet, vhodný pro Vašeho operátora nebo ho pomocí **Volba** a **Upravit** upravte na nastavení

Vašeho operátora. Údaje zjistíte pouze od Vašeho operátora. Po upravení stiskněte **Možnosti** a pak **Uložit**. Poté se můžete pomocí tlačítka  vrátit na úvodní obrazovku. Pro nastavení vašeho účtu MMS v případě, že není Váš operátor uveden v seznamu, postupujte dle pokynů v **Služby**, str. 64.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **MMS** a stiskněte **OK**.
3. Vložte požadovanou zprávu, viz **Vložit text**  , str. 16, a potom stiskněte **Volba**.
4. Přidejte k Vaší zprávě další prvky z možností **Vložit symbol**, **Přidat obrázek**, **Přidat zvuk**, **Přidat video**, **Přidat předmět**. Zvolte v **Způsobu vkládání** mezi **Cs** (velké písmeno na začátku věty), **CS** (psaní velkým písmem) **cs** (psaní malým písmem) a **Číselný** (vkládání číslic).
Náhled MMS umožňuje si prohlédnout MMS, **Možnosti snímku** umožňují přidat snímky dopředu a dozadu a časově je nastavit, pod **Pokročilé** je možné přidat textovou šablonu nebo přidat přílohu.

Uložit uloží MMS do konceptů pro pozdější použití.

5. Pomocí **Odeslat na** a poté **Přidat z telefonního seznamu** zvolíte příjemce, který už v telefonním seznamu existuje a výběr potvrdíte stisknutím **OK**. Alternativně také můžete přes volbu **Přidat příjemce** zadat číslo ručně, poté **Volba – OK – Hotovo** a následně vybrat navigační klávesou zadané číslo.

6. Stisknete **Volba** a zvolte **Odeslat**, čímž zprávu odešlete. Další možnosti jsou:

Možnosti odesílání - Nastavení pro **Zpráva o doručení**, **Zpráva o přečtení**, **Priorita**, **Čas odeslání**.

Upravit příjemce - Možnost změnit číslo příjemce.

Odstranit příjemce - Vymazání příjemce.

Odstranit všechny příjemce - Vymazání všech příjemců.

Uložit - uloží MMS do konceptů pro pozdější použití.

Upozornění:

Velikost jednotlivé zprávy MMS je omezena na 100kB. Nelze odeslat ani přijmout zprávu větší

než 100kB ani v případě, že dojde k rozšíření kapacity paměti přístroje microSD paměťovou kartou.

Došlé zprávy, odeslané zprávy, zprávy k odeslání

1. Stiskněte přímý přístup nebo **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
 2. Zvolte **Doručené / Odchozí / Odeslané** a stiskněte **OK**.
 3. Zvolte zprávu a stiskněte Zobrazit. Použijte / pro prolistování zprávy.
 4. Pro následující možnosti stiskněte **Volba**:
 - Odpovědět pomocí SMS** - Vytvořit SMS pro odesílatele pomocí.
 - Odpovědět pomocí MMS** - Vytvořit MMS pro odesílatele.
 - Zavolat odesílatele** - Zavolat odesílatele.
 - Přeposlat** - Předat zprávu jinému příjemci.
 - Smazat** - Vymazat zprávu.
- Pokročilé**
- Použít číslo** - Číslo odesílatele je k dispozici pro další

použití, např. pro uložení čísla přímo jako kontakt.
Použít USSD - Je-li v SMS obsaženo USSD, zobrazí se pro další možnosti.

Kopírovat do telefonu / na SIM kartu - Můžete SMS kopírovat ze SIM karty do telefonu, příp. obráceně.

Přesunout do telefonu / na SIM kartu - Můžete SMS přesunout ze SIM karty do telefonu, příp. obráceně.

Historie volání

Do protokolu hovorů se ukládají zmeškané hovory, volaná čísla a přijaté hovory. Může se uložit 10 hovorů každého druhu. Při opakovaném hovoru na stejné číslo a ze stejného čísla, se ukládá pouze nejaktuálnější hovor, v závorce je celkový počet pokusů o hovor.

1. Stiskněte , objeví se seznam všech hovorů, nebo stiskněte **Menu**, přejděte na **Historie volání** a stiskněte **OK**. Zvolte **Zmeškané hovory**, **Volaná čísla** nebo **Přijaté hovory**, zvolte seznam a stiskněte **OK**.

2. Použijte / pro prolístování seznamu.
3. Stiskněte  pro volbu telefonního čísla nebo stiskněte **Volba**, díky čemuž se dostanete k následujícímu nastavení:

Zobrazit - zobrazit detail zvoleného kontaktu.

Vytočit - volat číslo.

Poslat textovou zprávu - poslat SMS na číslo.

Poslat multimediální zprávu - poslat MMS na číslo.

Uložit do kontaktů - uložit volané číslo do telefonního seznamu.

Blokovat uživatele (přidat na Blacklist) - volané číslo se přidá k seznamu vyloučených čísel. Seznam vyloučených čísel najdete pod **Menu**, **Nastavení**, **Nastavení volání**, **Pokročilá nastavení**, **Blacklist**.

Zde můžete pomocí **Odmítnout číslo z blacklistu** -

OK zapnout a vypnout automatické odmítnutí volaných čísel v seznamu.

Smazat - Vymazat záznam.

Kamera (fotografování)

Aby byly fotografie ostré, vyčistěte v případě potřeby čočku suchým hadříkem, určeným k čištění displejů a

čoček fotoaparátů.

1. Stiskněte tlačítko **Kamera** nebo zvolte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK** nebo stiskněte , čímž se k fotoaparátu dostanete přes zkratky.
2. Zvolte **Fotoaparát** a stiskněte **OK**.
3. Pro vytvoření fotografie stiskněte ještě jednou tlačítko **Kamera**. Použijete-li /, můžete snímek před jeho sejmutím přiblížit nebo oddálit pomocí digitálního zoomu.

Upozornění!

Zoomování může ovlivnit kvalitu fotografie.

4. Stiskněte **Zpět**, čímž funkci kamery opustíte, nebo **Volba** a dostanete následující nabídku:

Přepnout na videokameru

- Provede se změna do režimu pro záznam videa.

Fotky - Zobrazení dosud zaznamenaných fotografií.

Nastavení fotoaparátu

Blesk - Automaticky, vypnout a zapnout.

Zvuk závěrky - Volba mezi třemi různými zvuky závěrky a možností bez zvuku.

EV - Přizpůsobení hodnoty expozice.

Kontrast - Nízký, střední, vysoký.

Proužkování - Jako standard je nastavených 60 Hz, které jsou ideální.

Zpoždovač - Volba mezi **Vypnuto** a **Zpoždění spuštění** mezi 5 a 15 vteřinami (samospoušť).

Nastavení obrazu

Nastavení pro **Velikost obrazu** a **Kvalita obrazu**.

Nejllepší výsledek získáte při nastavení fotografie:

1200x1600 / Kvalita obrazu: Dobrá: (k tomu určitě potřebujete paměťovou microSD kartu, protože obrázky s touto kvalitou potřebují mnoho místa v paměti). Pro MMS je ideální velikost obrázku 640x480.

Vyvážení bílé barvy- Volba mezi různými profily pro různé světelné poměry (např. denní světlo, umělé světlo ...)

Režim scény- Možnost automatického nastavení nebo nastavení noci. Režim noci přináší zlepšenou kvalitu snímku při setmění.

Nastavení efektů - Volba mezi různými barevnými efekty.

Úložiště - Určete, zda si přejete ukládat své fotografie v interní paměti telefonu nebo na paměťové kartě (doporučeno).

Obnovit standardní - Opětné nastavení kamery do továrního nastavení.

Prohlížeč obrázků

Prohlížet uložené obrázky.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte Prohlížení obrázků a stiskněte **OK**.
3. Zvolte obrázek pomocí ***** a **#** a stiskněte Volba.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte pro potvrzení **OK**:

Zobrazit - Zobrazení obrázku. V zobrazení obrázku můžete pomocí **Volba** obrázek otáčet nebo např. mít přístup k informacím o obrázku (velikost souboru, datum snímku atd.).

Styl procházení - Zobrazení v přehledu jako seznam nebo mřížka.

Odeslat

Jako multimediální zprávu - Odeslat obrázek

jako MMS. Stiskněte **OK** pro vytvoření zprávy, viz **Vytvořit a odeslat MMS**, str. 34.

Přes Bluetooth - Obrázek poslat na jiné přístroje s Bluetooth, viz Bluetooth®, str. 60.

Použít jako - Použití obrázku jako pozadí. Fotografie se pak zobrazí na klidovém displeji pod hodinami.

Přejmenovat - Přejmenování obrázku.

Smazat - Vymazání obrázku.

Seřadit podle - Třídění obrázků podle jména, typu, hodiny nebo velikosti.

Úložiště - Určete, zda si přejete ukládat své fotografie v interní paměti telefonu nebo na paměťové kartě (doporučeno).

Informace o obrázku - Zobrazení různých parametrů obrázku.

Přehrávač zvuku

Přehrávání hudebních souborů, které jsou uloženy v telefonu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přehrávač audio** a stiskněte **OK**.

Přehrávání hudebních souborů, které jsou uloženy v telefonu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přehrávač audio** a stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Seznam**, vyberte titul a stiskněte **Volby -**
- Přehrát - OK. Titul se přehraje. Přehrávání můžete
⤴ přerušit a pokračovat v něm. Pro zastavení
přehrávání stiskněte ⤵. Pomocí tlačítek ***** a **#**
můžete přejít k předchozímu nebo následujícímu
titulu. Pomocí tlačítek **+/-** na straně nastavujete
hlasitost.
4. Při stisknutí **Seznam - Možnosti** máte k dispozici
následující možnosti:
Přehrát - přehraje zvolený záznam.
Detaily - detaily, jako je velikost a délka titulu.
Obnovit seznam - aktualizuje seznam.
Nastavení
Automaticky vytvořit seznam žánrů - Setřídí
tituly podle žánrů. Žánr musí být uložen v ID3
titulu (titulkové informace souboru).
Opakovat - Zvolte **Zrušit**, pokud se zvolený titul

nemá opakovat. Zvolte **Jeden**, pokud se má opakovat jen zvolený titul nebo zvolte **Všechno**, pokud se má přehrávat obsah seznamu v nekonečné smyčce.

Náhodně - Přehrává všechny tituly v náhodném pořadí.

Přehrát na pozadí - Pokud zvolíte **Zapnout**, bude při opuštění přehrávače nadále slyšet přehrávání audia. Pro ukončení opět otevřete Audio-Player a ukončete přehrávání na pozadí.

FM rádio

Pouštění rádia ve Vašem mobilním telefonu.

Tip:

Příjem se při použití headsetu výrazně zlepší, protože kabel funguje jako anténa.

1. Stiskněte  nebo **Menu**, přejděte na **Multimédia** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **FM Rádio** a stiskněte **OK**.
3. Pomocí tlačítek **+/-** na straně telefonu nastavte **Hlasitost**.

4. Zvolte **Frekvenci** pomocí tlačítek ***** a **#**.
5. Rádio můžete vypnout pomocí **▼**.
6. Při stisknutí **Volba** máte k dispozici následující možnosti:

Seznam stanic - Seznam uložených kanálů. Možnosti jsou: Přehrávat, zrušit a upravit.

Ruční vkládání - zde můžete frekvenci stanice zadat ručně.

Přednastavené automatické vyhledávání - Hledání stanic s automatickým uložením nalezených stanic.

Nastavení

Přehrávání na pozadí - Pokud zvolíte **Zapnout**, bude při opuštění Menu rádio zapnuté.

Pro deaktivování ukončete přehrávání na pozadí v menu Rádio FM.

Hlasitý odposlech- Vyberte, zda má být při připojení headsetu zapnut reproduktor nebo se má přehrávat jen přes headset.

Audio kvalita - Vyberte mezi nízkou a vysokou kvalitou.

Úložiště záznamů- Určete, zda si přejete ukládat

své zvukové záznamy v interní paměti telefonu nebo na paměťové kartě (doporučeno).

Nahrávání - Záznam zvoleného rádiového programu jako zvukový soubor.

Seznam souborů - Seznam uložených zvukových záznamů.

Správce souborů

Zpracování obsahu paměťové karty.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Správce souborů** a stiskněte **OK**.
3. Při stisknutí **Volba** máte k dispozici následující možnosti:

Otevřít - ukazuje strukturu složek. Možnosti jsou: Otevření, Vytvořit složku, Přejmenovat, Smazat.

Formátovat - formátuje paměťovou kartu.

POZOR: Vymažou se všechna data na paměťové kartě.

Detaily - informace o použité paměťové kartě.

Propojení mobilního telefonu s počítačem



Při propojení telefonu s počítačem můžete přenést obrázky a hudbu. Telefon můžete spojit s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu. Potom můžete v prohlížeči souborů v počítači pomocí funkce "přesuň a ulož" kopírovat nebo přesunovat soubory mezi telefonem a počítačem.

Upozornění!

Za některých okolností není možné přenášet některá data, chráněná autorským právem.

Přesun dat mezi telefonem a počítačem

1. Zapnutý telefon můžete spojit s počítačem pomocí dodávaného USB kabelu. Na displeji mobilního telefonu se objeví dotaz **Velkokapacitní paměťové zařízení**. Potvrďte pomocí **OK**.

2. Počkejte, až se na prohlížeči souborů Vašeho počítače zobrazí telefon/paměťová karta jako externí disk.
3. Zkopírujte označené soubory pomocí "přesuň a ulož" z telefonu na počítač nebo obráceně.

Upozornění!

Když je paměťová karta aktivována jako externí disk, není pro telefon dostupná. Je možné, že některé funkce nebo aplikace telefonu, jako např. kamera, nebudou k dispozici. Přenos souborů pomocí USB kabelu funguje s většinou přístrojů a operačních systémů, které podporují rozhraní USB-hromadná paměť.

Bezpečné vysunutí USB kabelu

1. Ujistěte se, že hardware může být bezpečně odebrán. Na počítači k tomu existuje nastavení (jako symbol na liště).
2. Vytáhněte USB kabel.

Upozornění!

Během přenosu obsahu USB kabel neodpojujte, zabráníte tím poškození přenášených dat. Pokyny pro počítač jsou závislé na používaném operačním systému. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému Vašeho počítače.

Nastavení

Upozornění!

Nastavení popsaná v této kapitole se provádějí v pohotovostním režimu. Stiskněte  pro návrat do pohotovostního režimu.

Nastavení SOS

Funkce tísňového volání

Zapnutí a vypnutí funkce tísňového volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Aktivace SOS** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **OK**

DŮLEŽITÉ

Pokud máte funkci tísňového volání vypnutou, není stisknutí tlačítka pro tísňové volání na zadní straně telefonu funkční! Během aktivního hovoru slouží tlačítko pro pohodlnou změnu mezi hlasitým hovorem a normálním režimem.

Tón alarmu

Zapnutí a vypnutí tónu alarmu při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Tón SOS alarmu** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte **OK**.

Zpoždění hovoru

Nastavení zpoždění hovoru při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zavolat za** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte dobu, která má uplynout mezi stisknutím tlačítka pro tísňové volání a spuštěním prvního vytáčení a stiskněte **OK**.

Čísla pro tísňové volání

Vložení telefonních čísel, která se mají vytáčet po stisknutí tlačítka pro tísňové volání. Může být uloženo maximálně 5 čísel.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SOS číslo** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jedno z 5 míst, vložte telefonní číslo jedné osoby, která o tom je nebo bude informována a stiskněte **OK**.
5. Potvrďte dotaz **Uložit?** pomocí **Ano**.

SMS pro tísňové volání

Zapnutí a vypnutí zaslání SMS při stisknutí tlačítka pro tísňové volání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SOS SMS** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

Text SMS pro tísňové volání

Vložení textu SMS, který má být po stisknutí tlačítka pro tísňové volání odeslán (**SMS pro tísňové volání** musejí být zapnuté).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **SOS nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SOS SMS text** a stiskněte **OK**.
4. Text už je zadán. Můžete ho podle Vaší potřeby změnit, vymazat nebo nahradit, viz **Vložit text**  , str. 16. Je možné vložit maximálně 50 znaků.
Na závěr stiskněte **Hotovo**.

Nastavení

Základní nastavení

Hodiny a datum

Nastavení hodin a data

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Nastavit domovské město** a stiskněte **OK**.
4. Pomocí tlačítek ***** a **#** vyberte město ze seznamu a stiskněte **OK**.
5. Zvolte **Nastavit čas/datum** a stiskněte **OK**.
6. Zadejte hodiny (hh:mm) a stiskněte pak .
7. Zadejte datum (dd/mm/rrrr) a stiskněte pak .
8. Pomocí ***** a **#** zvolte, zda má být zapnuta nebo vypnuta volba **Letní čas** a stiskněte **OK**.

Upozornění:

Změna nastavení času znamená letní/zimní čas. ZAPNOUT odpovídá letnímu času. Pro manuální nastavení času se zde může snadno posunout čas o hodinu dopředu nebo dozadu.

Nastavení formátu hodin a data

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Čas a datum** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Nastavit formát** a stiskněte **OK**.
4. Časový formát (12 nebo 24 hodin) nastavte pomocí ***** a **#** a stiskněte .
5. Nastavte formát data pomocí ***** a **#** a stiskněte .
6. Zvolte pomocí ***** a **#** zvolený symbol pro oddělení data a stiskněte **OK**.

Jazyk

Jazyk, standardně nastavený pro menu telefonu, zprávy atd., je určen SIM kartou. Můžete kdykoliv měnit mezi jazyky, které telefon podporuje.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Jazyk** a stiskněte **OK**.
4. Ze seznamu vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

Přednostní způsob zadávání

Zvolte přednostní způsob zadávání záznamů v telefonu a pro SMS/MMS. Nadále můžete během zadávání měnit jeho způsob pomocí tlačítka #.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Napsat zprávu** a stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Volba**, přejděte na **Způsob vkládání** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Cs** (první písmeno po tečce je velké), **CZ** (VELKÁ PÍSMENA), **cs** (malá písmena) nebo **Číselný** (čísllice) a stiskněte **OK**.

Zobrazení

V pohotovostním režimu displeje můžete měnit zobrazení.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Vlastnosti zobrazení** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Tapeta** a stiskněte **OK**.
5. Zvolte zdroj vyhledávaného obrázku a stiskněte **OK**.

Systém je paměť telefonu, ve kterém je standardní obrázek pozadí černý.

Vlastní - Vám umožňuje přes paměťovou kartu nastavit vlastní obrázky pozadí, které předem zaznamenáte kamerou nebo zkopírujete z počítače na paměťovou kartu.

6. Zvolte požadovaný soubor a stiskněte **Zobrazit**, abyste si obrázek prohlédli nebo **Zpět** pro návrat k výběru.
7. Zvolte **Zobrazit datum a hodinu** a stiskněte **OK**.
8. **Zapněte** nebo **vypněte** zobrazení data a hodin na pohotovostním displeji a stiskněte **OK**.

Režim letadlo

Režim letadlo znamená, že radiová část mobilního telefonu je vypnutá. Není možné telefonovat a posílat nebo přijímat SMS nebo MMS. Všechny ostatní funkce v menu jsou k dispozici.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Režim letadlo** a stiskněte **OK**.

3. Označte **Režim letadlo** nebo **Normální režim** a stiskněte **OK**.

Osvětlení LCD

Nastavení intenzity a doby osvětlení displeje.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Podsvícení LCD** a stiskněte **OK**.
4. Označte pomocí / **Jas** nebo **Čas (sek.)** a pomocí ***** a **#** nastavte požadované hodnoty.
5. Stisknutím **OK** nastavení potvrďte.

Nastavení sítě

Váš telefon volí Vašeho operátora, jakmile je v oblasti, kde právě jste, k dispozici. Pokud není Váš operátor k dispozici, můžete použít i jinou síť, pokud má Váš operátor s jiným operátorem příslušnou dohodu. Tomu se říká "Roaming". Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte **Nastavení sítě** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Výběr sítě** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a pro potvrzení stiskněte **OK**.

Nové hledání - Zahajte nové hledání, pokud bylo spojení přerušeno.

Vybrat síť - Po krátké chvilce se zobrazí seznam operátorů, kteří jsou k dispozici. Zvolte požadovaného operátora a stiskněte **OK**.

Volba režimu

Automaticky - Síť se zvolí automaticky (standardní nastavení).

Ručně - Síť se zvolí manuálně, vyberte požadovaného operátora pomocí **Zvolit síť**.

POZOR

Při chybné volbě mohou být účtovány poplatky.

5. Zvolte **Preference přenosu GPRS** a stiskněte **OK**.
Vyberte mezi **Přednost mají data** a **Přednost mají hovory**.

Upozornění:

Pro odesílání/přijímání MMS je zapotřebí spojení GPRS.

DŮLEŽITÉ

Nepoužíváte-li spojení přes Bluetooth, zvolte **Aktivace / Vypnout**. Nevytvářejte párování s neznámými přístroji. Můžete vytvořit bezdrátové spojení s jinými přístroji, které jsou kompatibilní přes Bluetooth, například s headsety.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Připojení** a stiskněte **OK**.

2. Zvolte **Bluetooth** a stiskněte **OK** pro zobrazení následujících nastavení:

Zapnutí - Přepněte levým výběrovým tlačítkem  funkci **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Viditelnost - Přepněte levým výběrovým tlačítkem  funkci **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Moje zařízení - Stiskněte **OK** a vyberte z těchto možností:

Vyhledat nové - Zahájí hledání dostupných přístrojů.

[Přístroj xy] - Po stisknutí tlačítka **Možnosti** máte tyto možnosti:

Přejmenovat - Změnit jméno přístroje.

Autorizovat - Nastavit, zda se smí spojení po odpojení opět automaticky vytvořit.

Vymazat - Vymazat tento přístroj ze seznamu.

Vymazat vše - Vymazat všechny přístroje ze seznamu.

Upozornění pro autorizaci

Můžete přístroji s Bluetooth přiřadit autorizaci. Použít lze například s handsfree sadou v autě, abyste se vyhnuli stále opakovanému dotazování. Nastavte zde při autorizaci "**Vždy spojit**".

Změnit jméno přístroje - Změna jména.

Nastavení zabezpečení

Blokace PIN

Můžete zvolit, zda bude při zapnutí telefonu požadován PIN SIM karty nebo ne. U některých operátorů není možné dotaz na PIN u SIM karty vypnout.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zabezpečení** a stiskněte **OK**.

3. Zvolte **SIM zabezpečení** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Zámek SIM** a stiskněte **OK**.
5. Vložte **PIN** Vaší SIM karty a stiskněte **OK**.
6. Následující zpráva Vás informuje o tom, zda je nutné vložit PIN (**blokováný**) nebo to nutné není (**uvolněný**).

Změna PIN

Pro Vaší SIM kartu můžete měnit PIN i PIN2. K tomu potřebujete PUK kód, který jste obdrželi s podklady pro Vaší SIM kartu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **SIM zabezpečení** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Změnit PIN** a stiskněte **OK**.
5. Vložte PIN Vaší SIM karty a stiskněte **OK**.
6. Postupujte podle pokynů na displeji.

Blokace telefonu

Je-li aktivována blokace telefonu, potřebujete k zapnutí blokační kód telefonu. K tomu musíte zadat blokační

kód (tovární nastavení je 0000). Tento blokační kód můžete změnit (viz níže).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zabezpečení telefonu** a stiskněte **OK**.
Zvolte **Zámek telefonu** a stiskněte **Zapnout**.
4. Zvolte blokační kód a stiskněte **OK**.
5. Následující zpráva Vás informuje o tom, zda je telefon blokováný (**blokováný**) nebo nikoliv (**uvolněný**).

Změnit blokovací kód

Změna blokovacího kódu pro blokaci telefonu (tovární nastavení je 0000).

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zabezpečení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Zabezpečení telefonu** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte **Změnit heslo** a stiskněte **OK**.
5. Zadejte starý blokační kód a stiskněte **OK**.

6. Zadejte nový blokační kód a poté ho ještě jednou potvrďte.

Služby

Datový účet

Toto menu obsahuje údaje pro Váš datový účet. Tyto údaje jsou zapotřebí pro funkci MMS. Nastavení pro MMS dává k dispozici Váš operátor a je možné Vám je automaticky poslat pomocí SMS. Parametry nastavení MMS jsou pro velké operátory v České republice přednastavené. U ostatních operátorů mobilních telefonů je případně nutné je manuálně změnit. Parametry můžete získat jen od Vašeho operátora.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Připojení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Datový účet** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte záznam Vašeho operátora (pokud je k dispozici) a stiskněte **Volba**.
4. Zvolte **Nastavit jako výchozí** a stiskněte **OK**.
Tím je tento profil aktivován.

Upozornění:

Není-li možná automatická konfigurace pomocí SMS od Vašeho operátora, použijte pro nastavení následující postup.

Pokud by Váš poskytovatel služeb nebyl na seznamu, postupujte takto:

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Spojení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Datový účet** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte záznam a stiskněte **Volba**.
4. Pro přizpůsobení datového účtu nebo **přidání PS-konta** zvolte **Upravit** a stiskněte **OK**, pak se objeví následující nastavení:

Proveďte nastavení pro Vašeho poskytovatele služeb. Údaje zjistíte od něj.

Název účtu - Přidat jméno účtu.

APN - Přidat APN adresu.

Uživatelské jméno - Vložení jména uživatele.

Heslo - Vložení hesla.

Autor. typ - Volba typu autentifikace.

Pokročilá nastavení

- Domovská stránka** - Vložení úvodní webové stránky.
- Druh připojení** - Zvolte druh spojení HTTP nebo WAP.
- Použít proxy** - Volba, zda se má použít proxy server nebo ne.
- Proxy adresa** - Adresa proxy serveru.
- Proxy port** - Vložení proxy portu.
- Proxy uživatel** - Vložení proxy uživatele.
- Proxy heslo** - Vložení proxy hesla.
- Primární DNS** - Adresa primárního DNS-serveru.
- Sekundární DNS** - Adresa sekundárního DNS-serveru.
- IP adresa** - IP adresa, kterou dává k dispozici operátor.
- Maska podsítě** - Masku podsítě, kterou dává k dispozici operátor.
1. Stiskněte **Volba** a **Uložit**.
 2. Zvolte Váš nový profil a stiskněte **Volba**.
 3. Zvolte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Můžete také aktivovat nebo změnit profil MMS, pokud ho zvolíte a stisknete Volby pro aktivaci/změnu/
/vymazání účtu.

Upozornění!

U některých poskytovatelů služeb musíte nejprve sami odeslat MMS zprávu a teprve potom můžete MMS zprávy přijímat. Pro aktivaci této služby odešlete MMS jen s textem. Někteří poskytovatelé služeb Vás musejí nejprve kontaktovat předtím, než je funkce MMS pro Váš účet aktivována. Obrátte se na svého poskytovatele služeb. Pro ukončení nastavení bez uložení stiskněte .

Vrátit do továrního nastavení

Vrácení telefonu do stavu při jeho dodání.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení** a stiskněte **OK**.
2. Stiskněte **Obnovit nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Vložte aktuální blokovací kód telefonu (standardně **0000**) a potvrďte vrácení do továrního nastavení.

DŮLEŽITÉ

Při vrácení do továrního nastavení se veškeré kontakty v paměti telefonu bez náhrady vymažou. Uložte si předtím své kontakty jinam nebo si je

poznamenejte. Kontakty, které jsou uložené na Vaší SIM kartě, zůstávají nedotčené.

Nastavení hovorů

Služby jsou zčásti závislé na podpoře sítě a na tarifu. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Zobrazení telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má příjemci při zavolání Vaše telefonní číslo zobrazit nebo ne.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **ID volajícího** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Nastaveno sítí - Použití standardu sítě.

Schovat ID - vlastní telefonní číslo se nikdy nezobrazí.

Zobrazit ID - vlastní telefonní číslo se vždy zobrazí.

DŮLEŽITÉ

Tato funkce nemusí být Vaším operátorem poskytována automaticky a zdarma.

Přijetí druhého hovoru

Můžete najednou přijmout více než jeden hovor.

Pokud během jednoho hovoru přijde druhý, ozve se signální tón. Pro přidržení aktuálního hovoru a přijetí druhého hovoru stiskněte **Volba**, zvolte **Odpověď** a pak **OK**.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Druhé volání** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Aktivovat - Aktivuje přijetí druhého hovoru.

Deaktivovat - Deaktivuje přijetí druhého hovoru.

Zjistit stav - Ukazuje, zda je možnost přijetí druhého hovoru aktivována nebo deaktivována.

Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat na pověřenou službu, schránku nebo jiné telefonní číslo. Určete, které hovory se mají přesměrovat. Zvolte podmínku a stiskněte **OK**, pak zvolte **Aktivovat**, **Deaktivovat** nebo **Zjistit stav** (viz **Přijetí druhého hovoru**, str. 68 pro každou možnost).

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Přesměrování hovoru** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Přesměrovat veškeré hovory - Přesměruje všechny hovory.

Přesměrovat, když je nedostupný - Přesměrují se příchozí hovory, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Přesměrovat pokud neodpovídá - Přesměrují se příchozí hovory, pokud nebudou přijaty.

Přesměrovat, když je obsazeno - Přesměrují se příchozí hovory, pokud je telefon obsazen.

Přesměrovat veškerá datová volání - Přesměruje všechny datové hovory.

Zrušit veškerá přesměrování - Nebudou se přesměrovávat žádné hovory.

Blokace hovoru

Pro omezení používání Vašeho telefonu je možné zablokovat určité druhy hovorů.

Upozornění!

Abyste mohli použít blokaci hovoru, je zapotřebí heslo. Toto heslo obdržíte od Vašeho operátora.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Blokování hovorů** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**:

Odchozí hovory - Stiskněte **OK** a pak zvolte:

Všechny hlasové hovory - Uživatel může přijmout příchozí hovory, ale sám nemůže volat.

Mezinárodní hlasové hovory - Uživatel nemůže volat na žádná mezinárodní telefonní čísla.

Mezinárodní hovory, kromě Home-P - Uživatel nemůže volat na žádná mezinárodní telefonní čísla s výjimkou telefonních čísel v zemi, přidělené pro SIM kartu.

Příchozí hovory - Stiskněte **OK** a pak zvolte:

Všechny hlasové hovory - Uživatel může volat, ale nemůže přijímat příchozí hovory.

Hlasové hovory při roamingu - Uživatel nemůže přijímat příchozí hovory při roamingu (provoz v jiných sítích).

Zrušit vše - Vymazání všech blokáci hovorů (je zapotřebí heslo).

Změna hesla pro blokování - Možnost změnit heslo pro blokaci.

Automatické opakování volby

Tato funkce provádí samostatně opakování volby.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilá nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Automatické opakování volby** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte funkci **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **OK**.

Upozornění na dobu volání

Je-li tato funkce zapnuta, budete během hovoru jednorázově nebo opakovaně signálním tónem upozorněni na překročenou dobu hovoru.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilá nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Připomínka doby hovoru** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.
Vypnuto - Funkce je vypnuta.
Jednou - Vložte čas pro jednorázový signál (1...3000 s).
Pravidelně - Vložte čas pro pravidelně se opakující signál (30...60 s).

Režim přijetí

Možnost nastavení pro přijetí příchozích hovorů.

1. Stiskněte **Menu, Nastavení**, přejděte na **Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Pokročilé nastavení** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Způsob přijetí hovorů** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.
Přijetí otevřením - Hovory budou automaticky přijaty po vyklopení věčka telefonu.

Libovolná klávesa - Příchozí hovory je možné přijmout libovolným tlačítkem (kromě pravého výběrového tlačítka a červeného tlačítka pro ukončení hovoru).

Automatická odpověď v režimu s headsetem -

- Je-li připojený headset, bude příchozí hovor po krátké chvilce automaticky přijat.

Nastavení SMS

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zpráv** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **Textová zpráva** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících bodů menu a stiskněte

Možnosti:

SIM/Místo pro uložení

Adresa SMSC - Toto číslo je zapotřebí pro používání funkce SMS. Číslo Vaší centrály pro SMS Vám dá k dispozici Váš operátor a obvykle je přednastaveno na SIM kartě. Když je číslo vaší centrály pro SMS uloženo na SIM kartě, zobrazí se. Pokud není přednastaveno, můžete číslo vložit sami. Další informace obdržíte od Vašeho operátora.

Zvolte typ pomocí tlačítek * a #. Tyto možnosti jsou závislé na Vašem operátorovi. Od něj obdržíte případné další informace.

Stav paměti - Zobrazení volné/obsazené paměti pro SMS na SIM kartě a v telefonu.

Uložit odeslané - Zvolte tlačítka * a #, zda se mají odeslané SMS uložit do adresáře "Odeslané SMS" (**Zapnuto**) nebo ne (**Vypnuto**).

Preferované úložiště - Určete tlačítka * a # místo pro uložení přijatých SMS (**SIM/ interní paměť**).

Nastavení MMS

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Zprávy** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Nastavení zpráv** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte **MMS** a stiskněte **OK**.
4. Zvolte jednu z následujících bodů menu a stiskněte **OK**.
Datový účet - Zvolte vhodný datový účet pro Vašeho operátora a potvrďte pomocí **OK**.

Upozornění:

Tato nastavení jsou zapotřebí pro používání funkce MMS.

*Nastavení pro MMS dává k dispozici Váš operátor.
Pro vytvoření nového účtu případně pro změny
na stávajících účtech viz **Služby**, str. 64.*

Společná nastavení

Vytvořit - Možnosti nastavení pro **Diačas**, **Režimy vytvoření**, **Automatický podpis** a **Podpis**.

Odeslání - Možnosti nastavení pro **Zprávu o odeslání**, **Zprávu o přečtení**, **Prioritu**, **Čas odeslání** a **Odeslat** a **Uložit**.

Zpřístupnění - Možnosti nastavení pro různá kritéria dotazů (**Domácí síť**, **Roaming**, **Filtry**, **Potvrzení o přečtení**, **Doručenka**).

Preferované úložiště - uložení MMS v telefonu nebo na paměťové kartě

Stav paměti - Zobrazení volné/obsazené paměti pro MMS.

Hlasová zpráva (schránka)

Pokud Vám poskytovatel služeb dal k dispozici schránku (schránka v mobilní síti), můžete v ní nechat nahranou hlasovou zprávu, která zazní, když nemůžete

hovor přijmout. Hlasová zpráva je služba Vašeho operátora, kterou si případně musíte zaplatit. Další informace a číslo pro hlasovou zprávu obdržíte od Vašeho poskytovatele služeb.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Nastavení, Nastavení volání** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Server hlasové schránky** a stiskněte **OK**.
3. Zvolte jeden z obou záznamů a stiskněte **Možnosti**.
4. Určete **Jménem** a **Číslem** jméno (volně volitelné) a číslo Vaší schránky. Potvrďte pomocí **OK**.

Tip:

Chcete-li Vaši schránku zavolat, stiskněte tlačítko 1 na asi 3 vteřiny. Číslo hlasové schránky je nutné předem nastavit (jméno a číslo).

Uživatelské profily

Můžete uložit různé profily (speciální nastavení podle uživatele nebo prostředí), které můžete v případě potřeby rychle přepnout.

Upozornění:

Profil se zeleným háčkem je aktivní profil. Provádíte-li změny na některém z profilů, projeví se zvolená nastavení jen, je-li profil aktivován!

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Uživatelské profily** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte jeden z profilů a stiskněte **Volba**.
3. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Aktivovat: Profil se aktivuje pomocí příslušných nastavení.

Přizpůsobit: Upravte nastavení pro zvolený profil. Zvolte jednu z následujících možností menu / a stiskněte **Volba**. Potom zvolte **Změnit**, proveďte nastavení a stiskněte **OK**. Pokud jste všechna nastavení provedli podle svého přání, stiskněte **Volba**, zvolte **Uložit** a stiskněte **OK**.

Typ alarmu - Zvolte, zda si přejete, aby byl hovor signalizován jen zvoněním, jen vibracemi, zvoněním a vibracemi nebo vibracemi s později zahájeným zvoněním.

Typ zvonění - Můžete zvolit mezi jednorázovým, opakovaným nebo stoupajícím signálem.

Vyzvánění - Zvolte melodii pro příchozí hovor.

Hlasitost zvonění - Zvolte hlasitost pro příchozí hovor.

Zpráva - Zvolte melodii pro příchozí zprávu.

Hlasitost zprávy - Zvolte hlasitost pro příchozí SMS.

Tlačítka - Vyberte tón při stisku tlačítka nebo zvolte **Potichu**.

Hlasitost kláves - Zvolte hlasitost při stisku tlačítka vybraného tónu.

Otevření telefonu - Zvolte tóny při zavírání nebo otvírání mobilního telefonu nebo zvolte Potichu

Tóny systému - Zvolte, zda se u zpráv systému ozvou signální tóny nebo ne.

VRÁTIT ZPĚT - Všechna nastavení uživatelského profilu se vrátí do továrního nastavení.

Kalendář

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Kalendář** a stiskněte **OK**.
3. Stiskněte **Volba**.
4. Zvolte jednu z následujících možností a stiskněte **OK**.

Zobrazit - Zobrazí úkoly pro zvolené datum.

Zobrazit vše - Zobrazí všechny uložené úkoly.

Přidat událost - Vložte parametry pro událost a poté stiskněte **Uložit** nebo **Možnosti - Uložit**.

V příslušný den podle nastaveného data /
/ v nastavenou hodinu se ozve signální tón a
zobrazí se popis úkolu. Stiskněte **Stop**, čímž alarm
vypnete, nebo stiskněte **Ztišit**, a alarm se bude
po 6 minutách opakovat.

Odstranit událost - Vymaže událost ze seznamu.

Přejít na datum - Vložte datum a stiskněte **OK**.

Jít k dnešnímu dni - Zobrazí aktuální datum
v kalendáři.

Přejít na týdenní zobrazení - Změna zobrazení mezi týdenním a měsíčním zobrazením.

Alarm/budík

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Alarm** a stiskněte **OK**.
3. Ze seznamu vyberte záznam a stiskněte **Upravit**.
4. Zvolte pomocí tlačítek ***** a **#** **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a stiskněte **↘**.
5. Vložte přes klávesnici dobu buzení a stiskněte **↘**.
6. Pro jednorázové buzení zvolte **Jednou** a stiskněte **Volba**. Zvolte **Opakovat**. Objeví se možnost Jednou/Každý den/Dny. Pro každodenní signál buzení zvolte **Každý den** a stiskněte **OK**.
Pro opakování v určitých dnech v týdnu zvolte **Dny** a stiskněte **OK**. Prolistujte seznam dnů v týdnu a stiskněte **Volba / Zapnuto/Vypnuto**, abyste budík nastavili pro každý jednotlivý den v týdnu, nakonec zvolte **Hotovo** a stiskněte **OK**.
7. Zvolte **Typ alarmu** pomocí tlačítek ***** a **#** (**Zvonění a vibrace, Pouze vibrace, Pouze zvonění**) a

nakonec stiskněte **OK**.

Služby

Toto menu obsahuje případně předprogramované služby Vašeho operátora. Služby jsou závislé na podpoře sítě a na tarifu.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Připojení** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Služby** a stiskněte **OK**.

Kalkulačka

Kapesní kalkulačka může vykonávat základní početní úkony.

1. Stiskněte **Menu**, přejděte na **Organizér** a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **Kalkulačka** a stiskněte **OK**.
3. Vložte první číslo. Pro vložení desetinných čárek použijte **#**.
4. Pomocí **▼/▲** zvolte druh počítání (+, -, x, ÷).
5. Zadejte další číslo a stiskněte **OK**. Zobrazí se výsledek.
6. Kroky 3 až 5 opakujte podle potřeby.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Telefon a příslušenství mohou obsahovat malé díly. Ukládejte telefon mimo dosah malých dětí. Nabíječka slouží jako oddělovací prvek mezi telefonem a nabíjecí částí.

Zásuvka musí být v bezprostřední blízkosti telefonu a musí být dobře přístupná.

Služby sítě a náklady

Váš telefon je schválen pro síť GSM 900/1800/1900 MHz. Abyste mohli telefon používat, musíte vložit SIM kartu, kterou operátor uvolní pro provoz.

Používáním služeb sítě mohou vzniknout náklady. Některé funkce jsou možné jen s povolením operátora a jsou zčásti zpoplatněné.

Prostředí pro provoz

Dodržujte všechny předpisy, které platí v místě Vašeho

pobytu a vypněte telefon, je-li jeho používání zakázané nebo kdyby jeho používání mohlo způsobit poruchy nebo nebezpečí. Používejte telefon vždy v normální poloze, určené pro používání. Telefon splňuje směrnice o rádiových vlnách, pokud se používá v normální poloze na uchu nebo pokud je vzdálen minimálně 1,5 cm od Vašeho těla. Nosíte-li ho přímo na těle v kapse, pouzdru na pásku nebo na jiném podobném místě, nesmí toto pouzdro apod. obsahovat žádné kovové části a telefon je nutné nosit v takové vzdálenosti od těla, která je uvedena výše. Až začnete přístroj používat, dbejte na dodržování předpisů o uvedené vzdálenosti. Díly telefonu jsou magnetické. Mohou proto přitahovat kovové předměty. V blízkosti telefonu neuchovávejte žádné kreditní karty nebo jiné magnetické datové nosiče. Existuje nebezpečí, že se informace, uložené na nosiči, poškodí.

Lékařské přístroje

Používání přístrojů, které vysílají rádiové signály, jako např. mobilních telefonů, může rušit provoz lékařských

přístrojů, nejsou-li dostatečně chráněné. Pro zjištění, zda je takový přístroj dostatečně chráněn před externími rádiovými signály, nebo máte-li jiné otázky, obraťte se na lékaře nebo výrobce telefonu.

Kardiostimulátor

Pro zabránění poruch kardiostimulátoru doporučují jejich výrobci vzdálenost minimálně 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem. Osoby s kardiostimulátorem by měli dbát na toto:

- Je-li telefon zapnutý, měl by být vždy ve vzdálenosti min. 15 cm od kardiostimulátoru.
- Tyto osoby by neměly nosit telefon v náprsní kapse.
- Pro minimalizaci rizika poruchy by měly tyto osoby používat ucho na druhé polovině těla, než je umístěn kardiostimulátor.

Jakmile existuje důvod k domněnce, že došlo k poruše, měla by osoba s kardiostimulátorem telefon okamžitě vypnout.

Prostory s nebezpečím výbuchu

V prostorech, kde existuje nebezpečí výbuchu, telefon vždy vypněte. Dodržujte všechny pokyny a informace. Nebezpečí výbuchu existuje například i na místech, kde musíte normálně vypnout motor Vašeho vozidla. V těchto místech může tvorba jisker vést k výbuchu nebo požáru; existuje nebezpečí zranění a ohrožení života. Vypínejte telefon na čerpacích stanicích a na veškerých ostatních místech, kde jsou benzínová čerpadla a opravny vozidel. Dodržujte všechna omezení pro používání rádiových přístrojů všude, kde jsou skladované a prodávané pohonné látky, v chemických továrnách a tam, kde se provádějí trhací práce. Prostory s nebezpečím výbuchu jsou často - ale ne vždy - jednoznačně označené. Toto platí i pod palubou na lodích, při dopravě nebo skladování chemikálií, ve vozidlech, které jezdí na kapalně pohonné látky (jako propan nebo butan) a pro prostory, kde jsou ve vzduchu chemikálie nebo částice, jako jsou vlákna, prach nebo kovový prášek.

Ochrana sluchu

Tento přístroj byl testován a splňuje podmínky pro hladinu hluku podle norem EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2.



POZOR



Delší dobu trvající hlasité tóny mohou způsobit poškození sluchu. Hlasité tóny při řízení vozidla mohou odvést Vaši pozornost a způsobit nehodu. Užívejte si hudbu přes headset v přiměřené hlasitosti. Nedržte přístroj na uchu, když je přepnut na hlasitý hovor.

Tísňové volání

DŮLEŽITÉ

Mobilní telefony používají rádiové signály, mobilní telefonní síť, pevnou síť a uživatelem programované funkce. To znamená, že není možné zaručit spojení za všech okolností. Nespoléhejte se proto nikdy jen na mobilní telefon, pokud jsou zapotřebí velmi důležité hovory, např. v tísni, kdy je zapotřebí lékař.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou rušit elektroniku motorových vozidel (např. elektronické vstřikování paliva, brzdový systém ABS, tempomat, airbagy), pokud byla chybně zabudovaná nebo není dostatečně chráněná. Další informace o Vašem vozidle nebo možném doplňkovém vybavení si vyžádejte od výrobce nebo jeho pobočky. Hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky se nesmějí uchovávat nebo dopravovat společně s telefonem jeho příslušenstvím. U vozidel s airbagy nezapomeňte na to, že při nárazu se airbagy značnou silou plní vzduchem. Nepokládejte žádné předměty, ani pevné nebo přenosné rádiové přístroje, přímo nad airbag nebo do prostoru, do kterého se nafoukne. Při neodborném zabudování mobilního telefonu může při otevření airbagu dojít k vážným zraněním. Na palubě letadel je používání telefonu zakázáno. Vypněte telefon předtím, než vstoupíte na palubu. Používání bezdrátových telekomunikačních přístrojů v letadlech může ohrozit bezpečnost letu a narušit vlastní telekomunikaci letadla. Kromě toho může být používání telefonu zákonem zakázáno.

Péče a údržba

Váš telefon je technicky pokrokový produkt a je nutné s ním zacházet s největší pečlivostí. Nedbalé jednání může vést k tomu, že zanikne záruka.

- Chraňte přístroj před vlhkostí. Déšť/sníh, vlhkost a všechny druhy kapalin mohou obsahovat látky, které vedou ke korozi elektroniky. Když se telefon namočí, vyjměte baterii a nechte přístroj úplně uschnout a teprve potom baterii opět vložte.
- Nepřechovávejte telefon v prašném, špinavém prostředí. Pohyblivé díly přístroje a elektronika se mohou poškodit.
- Chraňte přístroj před horkem. Vysoké teploty mohou snížit dobu životnosti elektroniky, poškodit baterii a zdeformovat díly z umělé hmoty, případně je zcela roztavit.
- Chraňte přístroj před chladem. Při zahřívání na normální teplotu se může uvnitř vytvořit kondenzovaná voda, která poškodí elektroniku.
- Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než je v tomto návodu popsáno.

- Nenechte přístroj spadnout. Chraňte ho před nárazy nebo otřesy. Při hrubém zacházení se mohou porušit vodiče a jemné mechanické díly.
- Nečistěte přístroj ostrými předměty. Tyto pokyny platí pro telefon, baterii, síťový adaptér a ostatní příslušenství. Pokud telefon nefunguje správně, obraťte se prosím na Vašeho prodejce. Vezměte si s sebou doklad o koupi nebo kopii faktury.

Informace o záruce a o servisu

Pokud bude mít zboží kvůli výrobní vadě a/nebo vadě materiálu do 24 měsíců od koupě závadu, kontaktujte prosím zákaznickou linku servisního střediska

Primo by Doro. Informace na **www.primobydoro.cz** nebo na telefonu **+420 725 050 050**, pondělí až pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin.

Na baterii se jako na rychle opotřebovatelný díl poskytuje záruka 6 měsíců.

Vyměněné zboží přechází do vlastnictví firmy XCORP CZ s.r.o..

- Prosíme, abyste zboží nahlásili na naši Hotline
- v originálním balení včetně kompletního příslušenství
 - s kopií dokladu o koupi
 - s jasným popisem závady
 - závadu nahlašte u naší Hotline ihned po jejím výskytu.
- Nebude-li závada zjištěna, bude zaslané zboží s příslušnou poznámkou vráceno zpět.
- Záruka neplatí při neodborném zacházení nebo nedodržování návodu k použití, pokud prodejce nebo zákazník sám zasáhl do zboží (např. instalace, stahování softwaru) a při úplném zničení zboží. Firma XCORP CZ s.r.o. si v takovém případě vyhrazuje právo výměnu nebo opravu vyfakturovat. XCORP CZ s.r.o. o tom bude zákazníka předem informovat. Jako úplné zničení se označuje např.
- poškození ohněm (např. zkratem)
 - poškození korozí (způsobenou např. vniklou kapalinou)
 - cizí zásahy (např. neodborné pokusy o pájení,

- mechanicky nesprávná montáž, poškozená plomba
- mechanická poškození (např. trvalá deformace, odtržení pájených spojů)
- poškození, která ukazují na nesprávné používání (např. cizí tělesa uvnitř přístroje, usazeniny chemikálií)
- poškození bleskem a přepětím

S výše uvedenými předpisy není spojena změna úpravy důkazního břemene v neprospěch zákazníka.

Návody k obsluze a případně současně dodávaný software jsou vyloučeny ze záruky. Tato záruka platí pro nové zboží, zakoupené v ČR. Poskytovatel záruky v ČR je firma:

XCORP CZ s.r.o.

Rozsáhlejší nebo jiné nároky ze záruky výrobce jsou vyloučeny. Firma XCORP CZ s.r.o. neručí za přerušení provozu, ušlý zisk a ztrátu dat, doplňkový, zákazníkem stažený software nebo jiné informace. Jejich zajištění provádí zákazník sám. Vyloučení záruky neplatí, pokud

je záruka poskytnuta ze zákona, např. podle zákona o ručení za produkty, v případě úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli újmě na životě, těle nebo zdraví nebo kvůli porušení podstatných povinností. Nárok na náhradu škody za porušení podstatných smluvních povinností je ale omezen na předvídatelnou škodu, typickou pro smlouvu, pokud se za úmysl, hrubou nedbalost, za újmu na životě, těle nebo zdraví nebo za porušení podstatných povinností neručí ze zákona o ručení za produkt. Poskytnutým záručním plněním se neprodlužuje období záruky.

Jako doklad pro záruku platí kupní doklad s datem koupě. Nároky na záruku je nutné uplatnit do dvou týdnů po zjištění záručního případu.

Technická data

Síť:	3 pásma GSM 900/1800/1900
Displej:	2.4", 320 x 240 pixelů
Bluetooth®:	BT 3.0
Kamera:	2 MP
MMS:	ano

FM rádio:	ano
Kapesní svítilna:	ano
Baterie:	Li-Ion 3,7V, 1050 mAh
Pohotovostní doba:	až 8 dnů
Doba hovoru:	až 4 hodiny
Záznamy	
do tel. seznamu:	300
ICE funkce:	ano
Tlačítko	
pro tísňové volání:	ano, 5 SOS čísel
Rozšiřitelný slot	
pro kartu:	microSD
Konektory:	microUSB, 4-pólová zástrčka 3,5 mm
Organizér:	alarm, kalendář, kalkulačka
Alarm s vibrací:	ano
Tlačítka přímé volby:	3
Osvětlená klávesnice:	ano
Doplňkový vnější displej:	ano

Samostatné tlačítko

pro hlasitý hovor: ano

během hovoru: ano

Jazyky: DE, EN, CZ, ES, PO, TR, FR,
HU, IT, NL, PL

Rozměry: 102 x 50 x 20 mm

Hmotnost: 115 g

Bluetooth® je registrovaná značka firmy
Bluetooth SIG, Inc.

Specifická míra absorpce (SAR)

Tento přístroj splňuje mezinárodní bezpečnostní
předpisy pro zatížení rádiovými vlnami.

900 MHz:

0.826 W/kg 1 g

0.646 W/kg 10 g

1800 MHz:

0.680 W/kg 1 g

0.537 W/kg 10 g

Horní hranice podle Světové zdravotnické organizace
činí 2,0 W/kg, měřeno na 10 g tkáně.

Schválení a shoda

Tento mobilní telefon odpovídá základním požadavkům R&TTE směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních a je vhodný k připojení a provozu v zemi, ve které byl přístroj prodán.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:

www.primobydoro.cz



Shodu telefonu s výše uvedenou směrnicí potvrzuje označení CE.

Primo by Doro

www.primobydoro.cz