

**NOKIA**

Nokia 8.1

# Uživatelská příručka

# Tato uživatelská příručka



**Důležité:** Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

# Obsah

<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>2</b>
<b>Začínáme</b>	<b>6</b>
Aktualizujte průběžně software telefonu	6
Tlačítka a části	6
Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty	7
Nabíjení telefonu	9
Zapnutí a nastavení telefonu	9
Nastavení dvou SIM karet	10
Nastavení identifikátoru otisku prstů	11
Zamykání a odemykání telefonu	12
Dotykový displej	12
<b>Základy</b>	<b>16</b>
Přizpůsobení telefonu	16
Spouštění a ukončování aplikací	16
Oznámení	17
Ovládání hlasitosti	18
Snímky obrazovky	19
Výdrž baterie	19
Šetření nákladů na datový roaming	21
Psaní textu	22
Datum a čas	24
Hodiny a budík	25
Usnadnění	26
Rádio FM	26
<b>Spojení s rodinou a přáteli</b>	<b>29</b>
Hovory	29
Kontakty	29
Posílání a přijímání zpráv	31
E-mail	31
Sociální sítě	33
<b>Fotoaparát</b>	<b>34</b>

Základy práce s fotoaparátem	34
Užijte si s fotoaparátem zábavu	35
Nahrávání videoklipů	36
Pokročilé použití fotoaparátu	37
Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu	38
Fotografie a videa	38
<b>Internet a připojení</b>	<b>41</b>
Zapnutí funkce Wi-Fi	41
Používání mobilního datového připojení	41
Procházení webu	42
Ukončení připojení	44
Bluetooth®	45
NFC	47
VPN	49
<b>Organizace dne</b>	<b>50</b>
Kalendář	50
<b>Mapy</b>	<b>51</b>
Hledání míst a navigace	51
Stahování a aktualizace map	52
Používání služeb pro určování polohy	52
<b>Aplikace a služby</b>	<b>54</b>
Google Play	54
<b>Aktualizace softwaru a zálohování</b>	<b>56</b>
Aktualizace softwaru telefonu	56
Zálohování dat	56
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu	57
Úložiště	57
<b>Ochrana telefonu</b>	<b>60</b>
Ochrana telefonu otiskem prstu	60
Změna kódu PIN pro SIM kartu	60
Přístupové kódy	61
<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>64</b>
Pro vaši bezpečnost	64
Síťové služby a poplatky	67
Tísňová volání	68

Péče o zařízení	<b>68</b>
Recyklace	<b>69</b>
Symbol přeškrtnutého kontejneru	<b>69</b>
Informace o baterii a nabíječce	<b>70</b>
Malé děti	<b>71</b>
Zdravotnické přístroje	<b>72</b>
Implantované zdravotnické přístroje	<b>72</b>
Sluch	<b>72</b>
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem	<b>73</b>
Dopravní prostředky	<b>73</b>
Potenciálně výbušná prostředí	<b>74</b>
Certifikační informace (SAR)	<b>74</b>
Správa digitálních práv	<b>75</b>
Autorská práva a upozornění	<b>76</b>

# Začínáme

Aktualizujte průběžně software telefonu


## SOFTWARE TELEFONU

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

## Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

## TELEFON

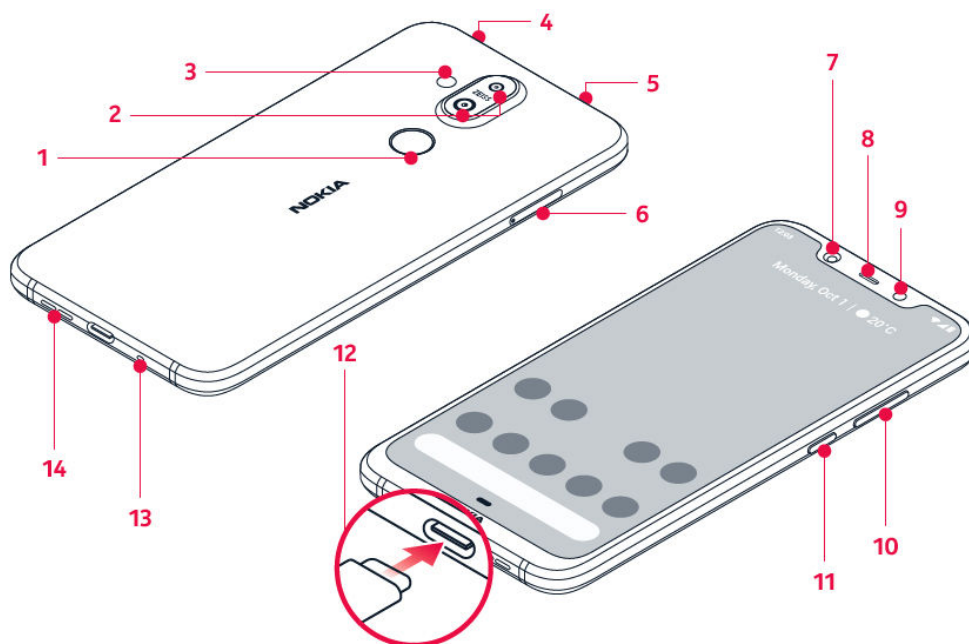

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1119 a TA-1128

- |                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Snímač otisků prstů             | 8. Sluchátko                 |
| 2. Fotoaparát                      | 9. Snímač vzdálenosti        |
| 3. Blesk                           | 10. Tlačítka hlasitosti      |
| 4. Mikrofon                        | 11. Vypínač / tlačítko zámku |
| 5. Konektor sluchátek              | 12. Konektor USB             |
| 6. Slot SIM karty a paměťové karty | 13. Mikrofon                 |
| 7. Přední fotoaparát               | 14. Reproduktor              |

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, mohou být prodávána samostatně.



**Důležité:** Displej přístroje a zadní kryt jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

## ČÁSTI A KONEKTORY, MAGNETISMUS

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.


Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

<sup>1</sup>

Váš telefon podporuje pouze digitální audio výstup.

## Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty

### VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

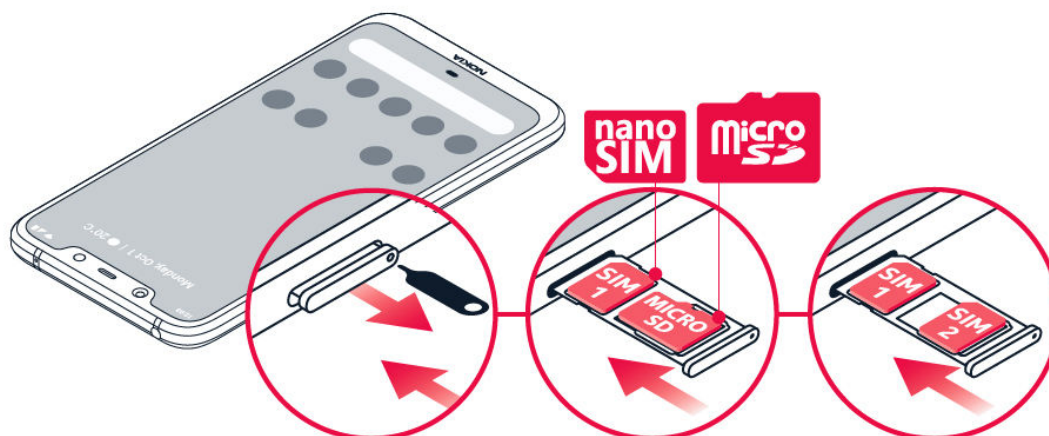

1. Otevřete držák SIM karty a paměťové karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Pokud používáte telefon s jednou SIM kartou, vložte nanoSIM kartu do slotu 1 a paměťovou kartu do slotu 2 v držáku, kontakty směrem dolů. Pokud používáte telefon na dvě SIM karty, vložte nanoSIM kartu do slotu 1 a druhou SIM kartu nebo paměťovou kartu do slotu 2 kontakty směrem dolů.
3. Zasuňte držák zpět do slotu.<sup>1</sup>

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.



**Poznámka:** Pokud máte variantu pro dvě SIM karty s jediným držákem SIM karty, nemůžete používat současně obě SIM karty a paměťovou kartu.

### VYJMUTÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Otevřete držák SIM karty a paměťové karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Vyjměte SIM kartu a paměťovou kartu.
3. Zasuňte držák zpět do slotu.

**Důležité:** Neodebírejte paměťovou kartu, pokud ji zrovna některá aplikace používá. Mohlo






by dojit k poškození paměťové karty, přístroje a dat uložených na kartě.

1

Používejte pouze originální nanoSIM karty. Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo přístroj a také data uložená na kartě.

## Nabíjení telefonu

### NABÍJENÍ BATERIE

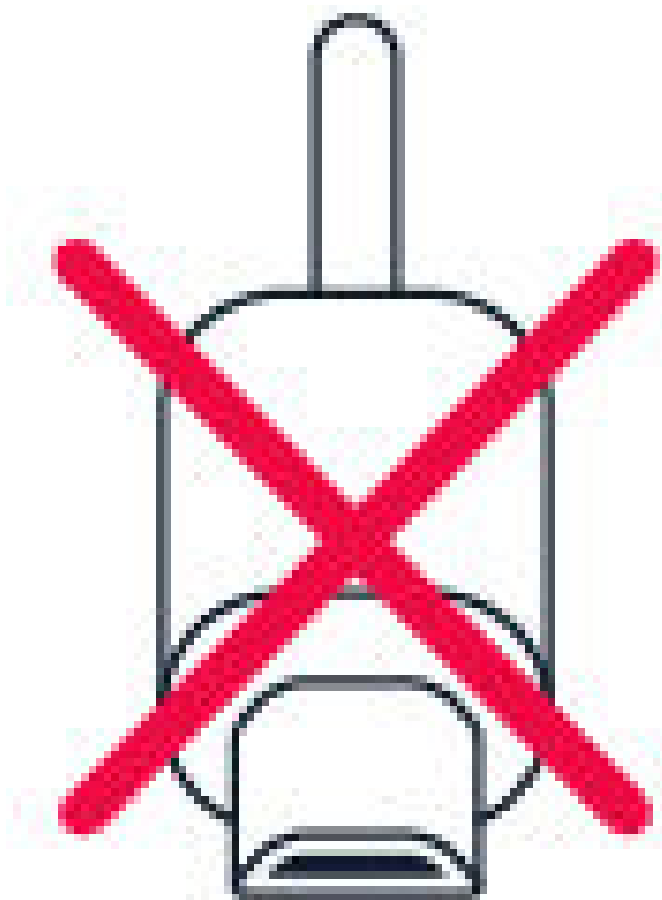

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB-C. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

## Zapnutí a nastavení telefonu

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.

### ZAPNUTÍ TELEFONU

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.

### PŘENESENÍ DAT Z PŘEDCHOZÍHO TELEFONU

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Chcete-li zálohovat data ve starém telefonu do účtu Google, postupujte podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google** .
2. Vyberte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

### OBNOVENÍ NASTAVENÍ APLIKACÍ Z PŘEDCHOZÍHO TELEFONU ANDROID

Pokud váš předchozí telefon používal systém Androida je v něm zapnuto zálohování do účtu Google, můžete obnovit nastavení aplikací a hesla k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Záloha** .
2. Přepněte možnost **Zálohovat na Disk Google** do polohy **Zapnuto** .

## Nastavení dvou SIM karet

Pokud máte variantu pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.

## VÝBĚR POUŽÍVANÉ SIM KARTY

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

## SPRÁVA SIM KARET

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **SIM karty**.

## PŘEJMENOVÁNÍ SIM KARTY

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

## VÝBĚR SIM KARTY POUŽÍVANÉ PRO HOVORY NEBO DATOVÉ PŘIPOJENÍ

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

## Nastavení identifikátoru otisku prstů

Telefon můžete odemknout pouhým dotykem prstu. Pro další zabezpečení si můžete nastavit identifikátor otisku prstu.

## PŘIDÁNÍ OTISKU PRSTU

1. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Otisk prstu** . Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na **Nastavit zámek obrazovky** .
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

## Zamykání a odemykání telefonu

### ZAMYKÁNÍ TELEFONU

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.


### ODEMYKÁNÍ TLAČÍTEK A DISPLEJE

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

## Dotykový displej


**Důležité:** Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

## PŘETAHOVÁNÍ POLOŽEK

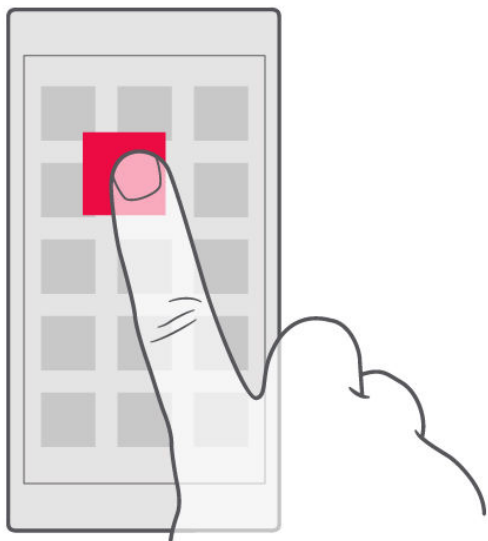


Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

## PŘEJETÍ

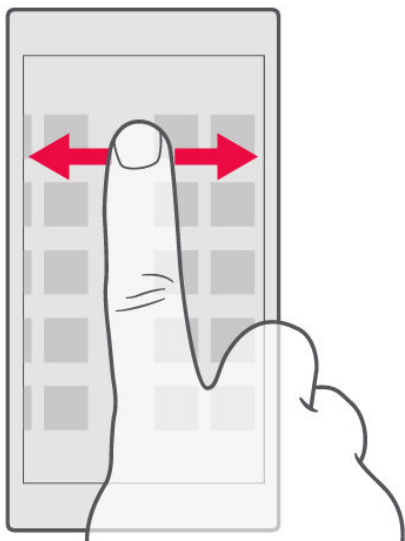


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

## POSOUVÁNÍ DLOUHÉHO SEZNAMU NEBO NABÍDKY

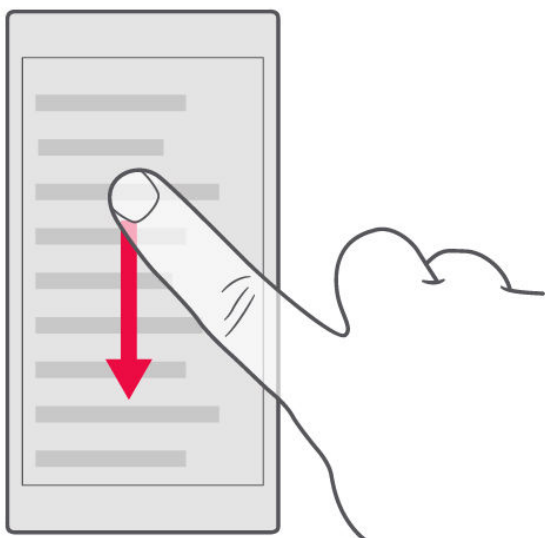

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ

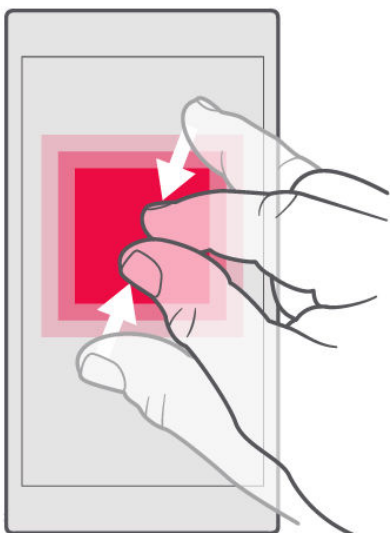


Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

## ZAMKNUTÍ ORIENTACE OBRAZOVKY

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.


Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost **Automatické otáčení** nastavte hodnotu **Na výšku**.


## POUŽITÍ NAVIGAČNÍCH TLAČÍTEK

Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy .


Chcete-li přepnout do jiné aplikace, přejeďte doprava.

Chcete-li některou aplikaci ukončit, přejeďte s ní nahoru.



Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.



Chcete zpátky tlačítko Přehled ? Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Gesta**. Zakažte možnost **Přejetí prstem nahoru po tlačítku plochy** a na obrazovku se doprava dolů vrátí tlačítko Přehled.

## SPUŠTĚNÍ DVOU APLIKACÍ SOUČASNĚ

1. Chcete-li snáze přecházet mezi aplikacemi, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy .
2. Klepněte nahoře v aplikaci na ikonu aplikace a klepněte na ikonu .
3. Klepnutím na další aplikaci v seznamu rozdělíte displej mezi dvě aplikace.

Normální zobrazení obnovíte klepnutím na jednu z aplikací a přejetím nahoru.

# Základy

## Přizpůsobení telefonu

Informace o přizpůsobení plochy a změně vyzváněcích tónů.

### ZMĚNA TAPETY

Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta** .

### ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU TELEFONU


1. Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk** .
2. Pomocí možností **Vyzváněcí tón telefonu (SIM1)** nebo > **Vyzváněcí tón telefonu (SIM2)** vyberte vyzváněcí tón pro příslušnou SIM kartu.

### ZMĚNA TÓNU OZNÁMENÍ ZPRÁVY

Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Výchozí zvuk oznámení** .

## Spouštění a ukončování aplikací

### SPOUŠTĚNÍ APLIKACÍ

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ploše na její ikonu. Chcete-li otevřít některou aplikaci spuštěnou na pozadí, přejeďte prstem nahoru po tlačítku plochy , pak přejeďte doprava a vyberte aplikaci.




## UKONČOVÁNÍ APLIKACÍ

Přejed'te prstem nahoru po tlačítku plochy  a přejed'te prstem nahoru po aplikaci, kterou chcete ukončit.

## VYHLEDÁNÍ APLIKACÍ

Přejed'te prstem nahoru po tlačítku plochy  a dalším přejetím nahoru zobrazte všechny aplikace.

## UKONČENÍ VŠECH SPUŠTĚNÝCH APLIKACÍ

Přejed'te prstem nahoru po tlačítku plochy , přejed'te doprava přes všechny aplikace a klepněte na **Smazat vše**.

## Oznámení

Oznámení vám umožňují zůstat v kontaktu s aktuální situací.

## PANEL OZNÁMENÍ

Když obdržíte nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory, v horní části displeje uvidíte na stavovém řádku ikony. Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejed'te po displeji nahoru.


Panel oznámení otevřete přetažením stavového řádku dolů. Chcete-li panel oznámení zavřít, přejed'te po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení některé aplikace, klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** a otevřete nastavení dané aplikace klepnutím na její název. Klepněte na **Oznámení**. Oznámení aplikací můžete zapínat a vypínat jednotlivě.




Chcete-li zobrazit notificační tečky, klepněte na možnost **Nastavení > Aplikace a oznámení > Oznámení** a zapněte **Povolit puntíky s oznámením**. Na ikoně aplikace se zobrazí malá tečka, která indikuje oznámení, které jste ještě nečetli. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na ikonu a přidržte ji. Klepnutím můžete oznámení otevřít, přejetím ho můžete ignorovat.

## POUŽITÍ IKON PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ

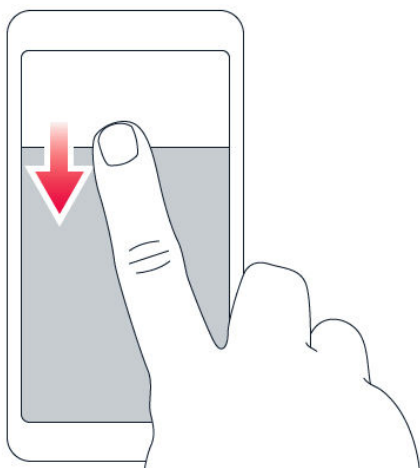

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidržte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.


## Ovládání hlasitosti

### ZMĚNA NASTAVENÍ HLASITOSTI



Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítka nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

## ZMĚNA HLASITOSTI PRO MÉDIA A APLIKACE

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na  a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

## PŘEPNUTÍ TELEFONU DO TICHÉHO REŽIMU

Chcete-li telefon přepnout do tichého režimu, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Po klepnutí na  bude telefon pouze vibrovat, klepnutím na  ho zcela ztišíte.



**Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzvánění ztichlo, když telefon vezmete do ruky: klepněte na možnost [Nastavení](#) > [Systém](#) > [Gesta](#) > [Ztlumení při zvednutí](#) a přepněte do polohy zapnuto.

Pokud chcete mít možnost odmítnout příchozí hovor otočením telefonu, klepněte na možnost [Nastavení](#) > [Systém](#) > [Gesta](#) > [Odmítnutí hovoru otočením telefonu](#) a přepněte do polohy zapnuto.

## Snímky obrazovky

### POŘÍZENÍ SNÍMKU OBRAZOVKY

Pokud chcete pořídít snímek obrazovky, otevřete panel oznámení a přetáhněte stavový řádek dolů. Klepněte na [Snímek obrazovky](#) . Pořízené snímky si můžete prohlédnout v aplikaci [Fotografie](#) .


V některých aplikacích a funkcích nelze snímek obrazovky pořídít.

## Výdrž baterie

Využívejte telefon co nejlépe při požadované výdrži baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

### PRODLOUŽENÍ VÝDRŽE BATERIE

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na **Nastavení > Zvuk > Rozšířená nastavení** a v části **Další zvuky a vibrace** vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal. Klepněte na **Nastavení > Displej > Rozšířená nastavení > Režim spánku** a vyberte čas.
5. Klepněte na **Nastavení > Displej > Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Možnost **Adaptivní jas** musí být vypnuta.
6. Zakažte běh aplikací na pozadí: Klepněte na  a ukončete aplikace, které nepotřebujete.
7. Povolte možnost **Adaptivní baterie**. U aplikací, které nepoužíváte často, omezte využívání baterie. Oznámení těchto aplikací se mohou zobrazovat s určitým zpožděním. Klepněte na **Nastavení > Baterie > Adaptivní baterie**.
8. Zapněte spořič energie: klepněte na **Nastavení > Baterie > Úsporný režim** a přepněte do polohy **Zapnuto**.
9. Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je. Klepněte na **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Poloha** a zakažte možnost **Používat polohu**.
10. Připojení k síti používejte podle situace:  
Bluetooth zapínejte, jen když ho potřebujete.  
Pokud je to možné, připojujte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi, a ne přes mobilní data.  
Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi** a zakažte

možnost **Wi-Fi** .

Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Režim Letadlo** .

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

## Šetření nákladů na datový roaming

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítě Wi-Fi a mobilních sítí.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při roamingu, zvláště v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

### PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi** .
2. Zapněte Wi-Fi.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

### UKONČENÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejedte od horního okraje displeje dolů, klepněte na **Mobilní data** a vypněte **Mobilní data** .



**Tip:**Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat** .

## UKONČENÍ DATOVÉHO ROAMINGU

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť** a vypněte **Roaming**.

## Psaní textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

### KLÁVESNICE NA DISPLEJI

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

### PŘEPÍNÁNÍ MEZI VELKÝMI A MALÝMI PÍSMENY

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

### PSANÍ ČÍSLIC NEBO SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Klepněte na tlačítko číslíc a symbolů. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

### VKLÁDÁNÍ SYMBOLŮ EMOJI

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

## KOPÍROVÁNÍ A VKLÁDÁNÍ TEXTU

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost **KOPÍROVAT**. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost **VLOŽIT**.

## PŘIDÁNÍ DIAKRITICKÉHO ZNAMÉNKA KE ZNAKU

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZNAKŮ

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

## POSOUVÁNÍ KURZORU

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

## NÁVRHY SLOV NA KLÁVESNICI

Telefon vám při psaní může navrhopat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



**Tip** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyk a zadávání** > **Virtuální klávesnice**. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

## OPRAVOVÁNÍ SLOV

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

## VYPNUTÍ KONTROLY PRAVOPISU

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání** > **Rozšířená nastavení** > **Kontrola pravopisu** a přepněte možnost **Kontrola pravopisu** do polohy **Vypnuto**.

## Datum a čas

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodin i budíku a o aktualizaci schůzek, úkolů a plánů

## NASTAVENÍ DATA A ČASU

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.

## AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE DATA A ČASU

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Zapněte **Automatické datum a čas**.
3. Zapněte **Automatické čas. pásmo**.



## ZMĚNA ČASU NA 24HODINOVÝ FORMÁT


Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

## Hodiny a budík

Hodiny neslouží pouze jako budík – podívejte se, co dalšího můžete dělat.


### MINUTKA

Už nikdy nic nepřevaříte – minutka vám umožní získat přehled o době vaření.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **ČASOVAČ**.
2. Nastavte požadovanou dobu.



### STOPKY

Stopky vám pomohou sledovat váš pokrok na běžeckém okruhu.

Klepněte na **Hodiny** >  **STOPKY**.

### NASTAVENÍ BUDÍKU

Telefon můžete používat jako budík.

1. Klepněte na **Hodiny** >  **BUDÍK**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na .
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.

## ODLOŽENÍ BUDÍKU

Pokud se vám po zazvonění budíku ještě nechce vstávat, přetáhněte ho doleva. Chcete-li nastavit dobu odložení, klepněte na **Hodiny** > **:** > **Nastavení** > **Doba odložení** a vyberte požadovanou dobu.

## VYPNUTÍ BUDÍKU

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

## ODSTRANĚNÍ BUDÍKU

Klepněte na **Hodiny** > **BUDÍK**. Vyberte budík a klepněte na možnost **Odstranit**.

## Usnadnění

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ PÍSMO

Chcete mít v telefonu větší písmena?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

## ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ VELIKOSTI ZOBRAZENÍ

Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Zobrazovaná velikost** a přetažením posuvníku upravte velikost.

## Rádio FM

### POSLOUCHÁNÍ RÁDIA FM

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

1. Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa.<sup>1</sup>
2. Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost **FM Radio**.
3. Pokud chcete rádio zapnout nebo vypnout, klepněte na **⏻**.



**Tip k řešení potíží:** Pokud rádio nefunguje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

### PŘEPNUTÍ NA DALŠÍ NEBO PŘEDCHOZÍ STANICI

Klepněte na **▶▶** nebo **◀◀**.

### UKLÁDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC

Chcete si některou rozhlasovou stanici poslechnout i později? Uložte si ji.

Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost **☆**.

### ZOBRAZENÍ SEZNAMU ULOŽENÝCH STANIC

Klepněte na **∨ >** **Seznam oblíbených**.

### ODEBRÁNÍ STANICE Z OBLÍBENÝCH

Během poslechu stanice klepněte na možnost **☆**.






**Tip:** Pokud chcete poslouchat rozhlasovou stanici pomocí reproduktoru telefonu, klepněte na možnost **Zapnout reproduktor**. Náhlní soupravu ponechejte připojenou.

<sup>1</sup> Náhlní soupravy mohou být prodávány samostatně.

# Spojení s rodinou a přáteli

## Hovory

### **VOLÁNÍ**

1. Klepněte na .
2. Zadejte číslo nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Klepněte na . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z konkrétní SIM karty.

### **PŘIJMUTÍ HOVORU**

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout přejetím nahoru.



**Tip:** Nechcete telefon ponechat v tichém režimu, ale nemůžete zrovna přijímat hovory? Chcete-li umlčet příchozí hovor, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Telefon můžete také nastavit tak, aby vyzvánění ztichlo, když telefon vezmete do ruky: klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Gesta > Ztlumení při zvednutí** a přepněte do polohy zapnuto.

Pokud chcete mít možnost odmítnout příchozí hovor otočením telefonu, klepněte na možnost **Nastavení > Systém > Gesta > Odmítnutí hovoru otočením telefonu** a přepněte do polohy zapnuto.


### **ODMÍTNUTÍ HOVORU**

Chcete-li hovor odmítnout, přejeďte dolů.


## Kontakty

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel a příbuzných.


### ULOŽENÍ KONTAKTU Z HISTORIE VOLÁNÍ

1. V aplikaci **Telefon** zobrazte klepnutím na možnost  historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Vyberte, zda chcete **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
4. Zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**.


### PŘIDÁVÁNÍ KONTAKTŮ

1. Klepněte na **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na **Uložit**.



### ÚPRAVY KONTAKTŮ

1. Klepněte na **Kontakty** a následně na kontakt, který chcete upravit.
2. Klepněte na .
3. Upravte údaje.
4. Klepněte na **Uložit**.

### HLEDÁNÍ KONTAKTŮ

1. Klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na .

### FILTROVÁNÍ SEZNAMU KONTAKTŮ

Klepněte na **Kontakty** >  >  **Nastavení** a v seznamu kontaktů klepněte na možnost **Seřadit podle** nebo **Formát jména**.

## IMPORTOVÁNÍ NEBO EXPORTOVÁNÍ KONTAKTŮ

Klepněte na **Kontakty** > ☰ > ⚙️ **Nastavení** > **Importovat/Exportovat** .

## Posílání a přijímání zpráv

Spojení s příbuznými a přáteli můžete udržovat textovými zprávami.

### POSÍLÁNÍ ZPRÁV

1. Klepněte na **Zprávy** .
2. Klepněte na **Zahájit chat** .
3. Chcete-li přidat příjemce, zadejte do pole příjemců jeho číslo. Chcete-li přidat kontakt, začněte psát jeho jméno a klepněte na kontakt.
4. Chcete-li přidat další příjemce, klepněte na **Zahájit skupinovou konverzaci** . Po nastavení všech příjemců klepněte na > .
5. Do textového pole napište text zprávy.
6. Klepněte na ➤ .



**Tip:** Pokud chcete ve zprávě poslat fotografii, klepněte na **Fotografie** > klepněte na fotografii, kterou chcete sdílet, a klepněte na možnost ⏪. Zvolte možnost **Zprávy** .

### ČTENÍ ZPRÁV

1. Klepněte na **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst. Zprávy můžete číst i na panelu oznámení. Přejedte z horní části displeje dolů a klepněte na zprávu.

### ODPOVÍDÁNÍ NA ZPRÁVY

1. Klepněte na **Zprávy** .
2. Klepněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Do textového pole pod zprávou napište odpověď a klepněte na možnost ➤ .

## E-mail

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.

### PŘIDÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU


Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Můžete vybrat adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.

### ODSTRANĚNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU

1. Klepněte na **Nastavení > Účty**.
2. Klepněte na účet, který chcete odstranit, a pak na **Odebrat účet**.

### POSÍLÁNÍ E-MAILŮ

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na .
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost **⋮ > Přidat z Kontaktů**.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na **➤**.

### ČTENÍ E-MAILŮ A ODPOVÍDÁNÍ NA NĚ

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou si chcete přečíst.
3. Chcete-li na zprávu odpovědět, klepněte na možnost **↩** nebo **⋮ > Odpovědět všem**.



## ODSTRAŇOVÁNÍ E-MAILŮ

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na zprávu, kterou chcete odstranit, a klepněte na možnost **■**.
3. Chcete-li odstranit několik zpráv, vyberte zprávy klepnutím na kroužek s iniciálou příjemce a klepněte na možnost **■**.

## Sociální sítě

Chcete se spojit s lidmi, které znáte, a sdílet s nimi obsah? Sociální sítě vám pomohou udržet kontakt s děním u vašich přátel.

## APLIKACE PRO SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Pro lepší kontakt s rodinou a přáteli se můžete přihlásit do aplikací pro konverzace, sdílení a sociální sítě. Na ploše vyberte službu, kterou chcete používat. Aplikace pro sociální sítě jsou k dispozici v **obchodě Google Play**. Dostupné služby se mohou lišit.


# Fotoaparát

## Základy práce s fotoaparátem

Proč byste nosili samostatný fotoaparát, když telefon obsahuje vše, co potřebujete k zaznamenání vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.



### FOTOGRAFOVÁNÍ

Pořízujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na .




### AUTOPORTRÉTY

Chcete mít dokonalý autoportrét? Použijte k tomu přední fotoaparát telefonu.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na  přepněte na přední fotoaparát.
3. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
4. Klepněte na .

### FOTKY POŘÍZENÉ OBĚMA FOTOAPARÁTY NAJEDNOU

Kromě pořizování dokonalých autoportrétů můžete pomocí obou fotoaparátů telefonu pořizovat dvě fotky najednou. V tomto režimu se používá současně přední i zadní fotoaparát.

1. Klepněte na **Fotoaparát** a pak na .
2. Klepněte na  **Dva** pro pořizování fotky na rozdělené obrazovce. Nebo můžete klepnutím na  pořídít fotku typu obraz v obraze.
3. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.

4. Klepněte na .
5. Režim na celou obrazovku obnovíte klepnutím na možnost  **Jeden**.







**Tip:** Když pořizujete fotku nebo video typu obraz v obraze a chcete menší obrázek přesunout, klepněte na něj, přidržte ho a přetáhněte na požadované místo.

## FOTOGRAFOVÁNÍ PANORAMAT

Klepněte na **Fotoaparát** > **Panorama** a postupujte podle pokynů na telefonu.

## OŽIVENÍ FOTOGRAFIÍ


Chcete vidět, jak se z fotek stanou krátká videa?




1. Klepněte na **Fotoaparát** > **Vypnout pohyb**  > **Zapnout pohyb** .
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na .
4. Vyberte v pravém dolním rohu fotografii, kterou jste právě pořídili.
5. Klepnutím na  fotku oživíte.

## Užijte si s fotoaparátem zábavu

Chcete se zasmát? Vyzkoušejte různé animované emotikony animoji. Nebo pokud vypadáte zasmušile, použijte filtr a pořídte zkrášlený snímek.




## POUŽÍVÁNÍ ANIMOVANÝCH SYMBOLŮ EMODŽI

Klepněte na **Fotoaparát** > .

- Pokud chcete pořídít snímek kamaráda jako animovaný emodži, namiřte fotoaparát na jeho obličej, vyberte zvířecí postavu a klepněte na .
- Pokud chcete jako animovaný emodži vyfotit sami sebe, klepněte na , vyberte zvířecí postavu a klepněte na .



## POŘÍZENÍ ZKRÁŠLENÉHO SNÍMKU

Dokonce i po dlouhé noci můžete stále vypadat skvěle. Pořídte si autoportrét se zkrášlovacím filtrem.

1. Klepněte na **Fotoaparát** > .
2. Klepněte na  > **Krása zapnout** a přetahujte posuvník, dokud nebudete s úpravou spokojeni.
3. Klepněte na .





## Nahrávání videoklipů

### NAHRÁVÁNÍ VIDEOKLIPŮ



1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
3. Klepnutím na  **Video** začnete nahrávat.
4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, přejeďte doprava.

### NAHRÁVÁNÍ VIDEOKLIPŮ OBĚMA KAMERAMI SOUČASNĚ

Telefon umožňuje nahrávání videoklipů s rozdělenou obrazovkou. V tomto režimu se používá současně přední i zadní fotoaparát.



1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva. Klepněte na .
3. Klepněte na  **Dva** pro pořízení videa na rozdělené obrazovce. Nebo můžete klepnutím na  **P-I-P** pořídit video typu obraz v obraze.
4. Klepnutím na  začnete nahrávat.

### NAHRÁVÁNÍ ZPOMALENÉHO VIDEOA

1. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
2. Klepněte na **Zpomalení**.
3. Klepnutím na  začnete nahrávat.
4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

## ŽIVÉ STREAMOVÁNÍ VIDEO

Pomocí fotoaparátu telefonu můžete streamovat živé video pro aplikace sociálních sítí.

1. Klepněte na **Fotoaparát** . Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, přejeďte doleva.
2. Klepněte na  a vyberte účet sociálních sítí, který chcete použít k živému vysílání.
3. Klepnutím na  začnete streamovat živé video.

## Pokročilé použití fotoaparátu

Ke zvýšení kvality fotografií můžete využít různé režimy fotoaparátu.

## INFORMACE O NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU



Další informace o jednotlivých nastaveních zobrazíte klepnutím na  v aplikaci Fotoaparát.

## NASTAVENÍ FOTOAPARÁTU DO REŽIMU PROFI

Klepněte na **Fotoaparát** > **Profi** .



## POUŽIJTE REŽIM BOKEH

Pokud chcete mít možnost změnit oblast zaostření snímku po jeho pořízení, zvolte pro fotografování režim Živý bokeh.


1. Klepněte na **Fotoaparát** > **Živý bokeh** .
2. Namiřte objektiv na scénu, zaostřete a klepněte na  .
3. Vyberte v pravém dolním rohu fotografii, kterou jste právě pořídili.
4. Chcete-li fotografii upravit, klepněte na možnost  > **Editor bokeh** .

## FOTOGRAFOVÁNÍ SE SAMOSPOUŠTÍ

Chcete získat čas a dostat se na snímek? Vyzkoušejte samospoušť.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na . Na tlačítku uvidíte nastavení samospouště. Chcete-li nastavení změnit, klepněte na tlačítko znovu.
3. Vyberte dobu zpoždění samospouště.
4. Klepněte na  **Fotografie**.

## POŘIZOVÁNÍ NEJKVALITNĚJŠÍCH SNÍMKŮ

V aplikaci Fotoaparát klepněte na možnost  > **Rozlišení** a nastavte požadované rozlišení.


## Ukládání fotografií a videosouborů na paměťovou kartu

Pokud máte v telefonu paměťovou kartu a zaplňuje se paměť telefonu, ukládejte pořízené fotografie a videosoubory na paměťovou kartu.



**Tip:** Chcete-li získat nejkvalitnější video, nahrávejte ho do paměti telefonu. Pokud videa nahráváte na paměťovou kartu, doporučujeme, abyste používali rychlou kartu microSD s kapacitou 4–128 GB od známého výrobce.

## ZMĚNA UMÍSTĚNÍ UKLÁDANÝCH FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Úložiště dat**.

## Fotografie a videa

### PROHLÍŽENÍ FOTEK A VIDEÍ NA TELEFONU

Chcete si oživit důležité okamžiky? Prohlédněte si na telefonu fotky a videa.

Klepněte na **Fotografie**.

### PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA

Klepněte na **Fotografie** a pak na video, které chcete přehrát.



**Tip:**Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte na možnost **||**. Chcete-li pokračovat, klepněte na možnost **▶**.

### RYCHLÉ POSUNUTÍ VIDEA VPŘED NEBO VZAD

Pro rychlé posunutí videa vpřed nebo vzad přetáhněte posuvník ve spodní části obrazovky vpravo nebo vlevo.

### KOPÍROVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOSOUBORŮ DO POČÍTAČE


Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

## SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOKLIPŮ

Fotografie a videa můžete snadno a rychle sdílet s přáteli a příbuznými.

1. V části **Fotografie** klepněte na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.




# Internet a připojení

## Zapnutí funkce Wi-Fi

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi** .
2. Přepněte možnost Wi-Fi do polohy **Zapnuto** .
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.



**Tip:** Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

1

Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů. **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

## Používání mobilního datového připojení

### UKONČENÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejeďte od horního okraje displeje dolů, klepněte na **Mobilní data** a vypněte **Mobilní data**.

### ZAPNUTÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejeďte od horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost **Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

### MOBILNÍ DATOVÉ PŘIPOJENÍ PŘI ROAMINGU

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Mobilní síť** a přepněte **Roaming** do polohy **Zapnuto**.<sup>1</sup>



**Tip:** Chcete-li sledovat využití dat, klepněte na možnost **Nastavení** > **Síť a internet** > **Využití dat**.

<sup>1</sup> Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

## Procházení webu

### PŘIPOJENÍ POČÍTAČE K WEBU POMOCÍ TELEFONU

Používání Internetu v notebooku na cestách je snadné. Zapněte v telefonu funkci hotspotu Wi-Fi a budete moci přistupovat k internetu z notebooku nebo jiného zařízení přes mobilní datové připojení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové

připojení přes síť Wi-Fi, Připojení přes USB , chcete-li používat připojení USB, nebo Připojení přes Bluetooth , chcete-li použít připojení Bluetooth.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

## PROCHÁZENÍ WEBU

Nepotřebujete počítač – internet můžete procházet v telefonu. Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete procházet pomocí prohlížeče v telefonu.

1. Klepněte na Chrome .
2. Napište webovou adresu a klepněte na možnost → .



**Tip:** Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednan datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k Internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

## OTEVŘENÍ NOVÉ KARTY

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít nové karty a přepínat mezi nimi.

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na .

## PŘEPÍNÁNÍ MEZI KARTAMI

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na požadovanou kartu.

## ZAVŘENÍ KARTY

V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na pole u panelu adres.
2. Klepněte na **X** na kartě, kterou chcete zavřít.

## HLEDÁNÍ NA WEBU

Služba hledání Google vám pomůže prozkoumat web i celý svět. Hledaná slova můžete psát na klávesnici.


V aplikaci Chrome:

1. Klepněte na panel hledání.
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo.
3. Klepněte na **→**.

Hledané slovo si můžete také vybrat z nalezených shod.

## EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ DATOVÉHO PAUŠÁLU

Pokud si děláte starosti s poplatky za datové přenosy, pomůže vám telefonu zabránit v posílání či přijímání dat aplikacemi spuštěnými na pozadí.

1. Klepněte na **Nastavení > Síť a internet >  Využití dat > Režim úspory dat**.
2. Nastavte možnost **Režim úspory dat** do polohy **Zapnuto**.


## Ukončení připojení

### UKONČENÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Klepněte na **Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Wi-Fi** do polohy **Vypnuto**.

## UKONČENÍ MOBILNÍHO DATOVÉHO PŘIPOJENÍ

Přejedte od horního okraje displeje dolů, klepněte na  Mobilní data a vypněte Mobilní data .

## ZAPNUTÍ REŽIMU LETADLO

1. Klepněte na Nastavení > Síť a internet .
2. Zapněte možnost Režim Letadlo .

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

## Bluetooth®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

## PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUETOOTH

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení telefonu k zařízení s rozhraním Bluetooth nazýváme párování.

1. Klepněte na Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth .
2. Přepněte možnost Bluetooth do polohy Zapnuto .
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.
4. Chcete-li telefon spárovat se zařízením, klepněte v seznamu nalezených zařízení Bluetooth na dané zařízení.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské

příručce k druhému zařízení.


Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

## ODEBRÁNÍ PÁROVÁNÍ

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Dříve připojená zařízení** .
2. Klepněte na možnost  u názvu zařízení.
3. Klepněte na **ZAPOMENOUT** .

## PŘIPOJENÍ KE KAMARÁDOVU TELEFONU PŘES BLUETOOTH

Bluetooth umožňuje připojit se bezdrátově k jinému telefonu a sdílet fotografie a spoustu dalších věcí.


1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth** .
2. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
3. Zkontrolujte, zda jsou oba telefony vzájemně viditelné. Chcete-li, aby byl telefon viditelný pro ostatní telefony, musíte být v zobrazení nastavení Bluetooth.
4. Uvidíte telefony s funkcí Bluetooth v dosahu. Klepněte na telefon, ke kterému se chcete připojit.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, napište ho nebo ho přijměte a klepněte na možnost **Spárovat** .

Kód použijete pouze při prvním připojování k danému zařízení.

## POSÍLÁNÍ OBSAHU PŘES SPOJENÍ BLUETOOTH

Když chcete sdílet vlastní obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi, můžete obsah poslat do kompatibilních zařízení pomocí technologie Bluetooth.

V jednom okamžiku můžete využívat více než jedno spojení Bluetooth. Můžete například posílat data do jiného zařízení i během použití náhlavní soupravy Bluetooth.

1. Klepněte na **Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení > Bluetooth**.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Vyhledejte, co chcete poslat, a klepněte na  **> Bluetooth**.
4. Klepněte na zařízení, ke kterému se chcete připojit. Uvidíte zařízení Bluetooth v dosahu.
5. Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání kódu, napište ho. Kód si můžete vymyslet, a musíte ho zadat do obou zařízení. Kód některých zařízení je pevně stanoven. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Místo pro ukládání souborů závisí na druhém zařízení. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

## NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Pokud váš telefon podporuje funkci NFC (Near Field Communication), stačí klepnout na nějaké příslušenství a připojit ho k telefonu. Klepnutím na štítek můžete také někomu zavolat nebo otevřít nějakou webovou stránku.

## ZAČÍNÁME S FUNKCÍ NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojujte k zařízením. Chcete-li zjistit, zda váš telefon podporuje technologii NFC, klepněte na **Nastavení > Připojená zařízení > Předvolby připojení**.

Funkce NFC nabízí následující možnosti:

- Připojení příslušenství kompatibilního s Bluetooth a podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru
- Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím

na štítky

– Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb)

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **NFC** .
2. Přepněte možnost **NFC** do polohy **Zapnuto** .

Před použitím funkce NFC musíte odemknout displej a tlačítka.

## ČTENÍ ŠTÍTKŮ NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.



**Poznámka:** Aplikace a služby pro placení a prodej vstupenek jsou poskytovány třetími stranami. Společnost HMD Global neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá zodpovědnost za žádné takové aplikace nebo služby, jejich podporu, funkčnost, transakce ani za jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje bude možná potřeba aplikaci pro platby nebo prodej vstupenek znovu nainstalovat a aktivovat karty, které jste přidali.

## PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUETOOTH POMOCÍ FUNKCE NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.<sup>1</sup>
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

## ODPOJENÍ PŘIPOJENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.



## VPN

Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.

### POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ VPN

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Rozšířená nastavení** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

### ÚPRAVY PROFILU VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

### ODSTRANĚNÍ PROFILU VPN


1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Klepněte na **ZAPOMENOUT VPN**.

# Organizace dne

## Kalendář

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

### SPRÁVA KALENDÁŘŮ

Klepněte na **Kalendář** >  a vyberte typ kalendáře, který chcete zobrazit.


Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

### PŘIDÁVÁNÍ UDÁLOSTÍ

Když si chcete zapamatovat nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci **Kalendář** klepněte na možnost **+** a vyberte typ záznamu.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na možnost **Další možnosti** > **Neopakuje se** a vyberte, jak často chcete událost opakovat.
4. Chcete-li dobu připomenutí upravit, klepněte na dobu připomenutí a nastavte požadovanou dobu.



**Tip:** Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost  a upravte požadované údaje.

### ODSTRANĚNÍ UDÁLOSTI


1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit**.

# Mapy

## Hledání míst a navigace


### HLEDÁNÍ MÍST

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.

1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.


Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

### ZOBRAZENÍ AKTUÁLNÍHO MÍSTA

Klepněte na možnost **Mapy** > .

### NAVIGACE NA MÍSTO

Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou. Jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, vyberte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **SPUSTIT**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné navigační pokyny, přejeďte ze spodní části displeje nahoru.

## Stahování a aktualizace map

### STAHOVÁNÍ MAP

Než se vydáte na nějakou cestu, uložte si do telefonu nové mapy, abyste je mohli procházet bez připojení k Internetu.

1. Klepněte na možnost **Mapy** > **☰** > **Offline mapy** > **VYBRAT VLASTNÍ MAPU**.
2. Vyberte oblast na mapě a klepněte na možnost **STÁHNOUT**.

### AKTUALIZACE EXISTUJÍCÍCH MAP

1. Klepněte na možnost **Mapy** > **☰** > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.



**Tip:** Telefon můžete také nastavit tak, aby mapy aktualizoval automaticky. Klepněte na možnost **Mapy** > **☰** > **Offline mapy** > **⚙️** a nastavte možnosti **Automaticky aktualizovat offline mapy** a **Automaticky stahovat offline mapy** na hodnotu **Zapnuto**.

### ODSTRAŇOVÁNÍ MAP

1. Klepněte na možnost **Mapy** > **☰** > **Offline mapy** a na název mapy.
2. Klepněte na možnost **ODSTRANIT**.

## Používání služeb pro určování polohy

Pomocí aplikace **Mapy** můžete zjistit, kde se nacházíte, a připojovat k pořizovaným fotografiím údaj o místě. Když lze pomocí satelitu nebo sítě určit vaši polohu, můžete k fotografii nebo videu připojit údaj o místě. Pokud fotografii nebo video obsahující údaj o místě budete sdílet, může být údaj o místě viditelný pro osoby, které takovou fotografii nebo video uvidí. Některé aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb.

## ZAPNUTÍ SLUŽEB URČOVÁNÍ POLOHY

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí satelitních systémů, sítí Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o poloze nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně soukromí v souvislosti s metodami určování polohy najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupných na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Některé systémy satelitního určování polohy mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítí Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** a zapněte možnost **Poloha**.

# Aplikace a služby

## Google Play

Váš telefon se systémem Android může naplno využít své možnosti díky službě Google Play, kde jsou pro vaši zábavu připraveny aplikace, hudba, filmy i knihy.

### PŘIDÁNÍ ÚČTU GOOGLE DO TELEFONU

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google** . Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další** ; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Vytvořte účet** .
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

### STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Uvolněte potenciál svého telefonu – ve službě Google Play Store na vás čekají tisíce aplikací.<sup>1</sup>

1. Klepněte na **Obchod Play** .
2. Po klepnutí na panel hledání můžete hledat aplikace nebo vybrat aplikace podle doporučení.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **INSTALOVAT** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

### AKTUALIZACE APLIKACÍ

Chcete-li získat nejnovější funkce a opravy chyb, musíte aplikace ze služby **Obchod Play** aktualizovat.

1. Chcete-li zobrazit dostupné aktualizace, klepněte na možnost **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry** .

2. Klepněte na aplikaci, pro kterou je k dispozici aktualizace, a klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT**.

Aktualizovat můžete také všechny aplikace současně. V okně **Moje aplikace a hry** klepněte na možnost **AKTUALIZOVAT VŠE**.

## **ODEBÍRÁNÍ STAŽENÝCH APLIKACÍ**

Klepněte na **Obchod Play** > ≡ > **Moje aplikace a hry**, vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT**.

## **ZÍSKÁVÁNÍ HUDBY, FILMŮ A KNIH ZE SLUŽBY GOOGLE PLAY**

Pomocí služby Google Play můžete získat přístup ke skladbám, filmům a knihám.

Pro více informací klepněte na **Hudba**, **Filmy** nebo **Knihy**.

<sup>1</sup> Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít v telefonu přidán účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na možnost **Obchod Play** > **Menu** > **Účet** > **Způsoby platby**. Při nakupování obsahu ve službě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

# Aktualizace softwaru a zálohování

## Aktualizace softwaru telefonu

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

### INSTALACE DOSTUPNÝCH AKTUALIZACÍ

Dostupnost aktualizací zkontrolujete klepnutím na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aktualizace**.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

**Varování:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

## Zálohování dat

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.



## ZAPNUTÍ AUTOMATICKÉHO ZÁLOHOVÁNÍ

Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Rozšířená nastavení** > **Záloha** a zapněte zálohování.

## Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

## OBNOVENÍ TELEFONU

1. Klepněte na **Nastavení** > **System** > **Rozšířená nastavení** > **Možnosti resetu** > **Vymazat data (tovární reset)**.
2. Postupujte podle pokynů na telefonu.

## Úložiště

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

## KONTROLA DOSTUPNÉ PAMĚTI V TELEFONU

Pokud vám dochází místo v paměti telefonu, zkuste nejprve najít a odstranit obsah, který již nepotřebujete:

- Textové a multimediální zprávy a e-maily
- Kontakty a kontaktní údaje
- Aplikace
- Hudba, fotografie a videa

Místo odinstalování můžete aplikaci přesunout na paměťovou kartu.

Kvalita paměťové karty může do značné míry ovlivnit výkon telefonu. Chcete-li telefon využívat co nejlépe, používejte rychlé karty s kapacitou 4-128 GB od známých výrobců.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené k použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

Chcete-li zjistit, kolik paměti máte k dispozici a kolik jí je využito, klepněte na možnost **Nastavení** > **Úložiště** .

## ODEBÍRÁNÍ STAŽENÝCH APLIKACÍ

Klepněte na **Obchod Play** > **☰** > **Moje aplikace a hry** , vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klepněte na možnost **ODINSTALOVAT** .

## ZAKÁZÁNÍ APLIKACE

Některé aplikace, které jsou v přístroji předinstalovány, nelze odinstalovat. Můžete je však zakázat a skrýt ze seznamu aplikací v přístroji. Když aplikaci zakážete, můžete ji později přidat zpět do přístroje.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** .
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na **ZAKÁZAT** . Zakázání některých aplikací nemusí být možné.

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

## VRÁCENÍ ZAKÁZANÉ APLIKACE

Zakázanou aplikaci můžete do seznamu aplikací vrátit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Aplikace a oznámení** .
2. Klepněte na název aplikace.
3. Klepněte na **POVOLIT** .

## **KOPÍROVÁNÍ OBSAHU MEZI TELEFONEM A POČÍTAČEM**

Pro lepší prohlížení nebo ukládání můžete fotografie, videa a jiný vámi vytvořený obsah kopírovat mezi telefonem a počítačem.

1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. Spustíte v počítači správce souborů a přejděte k obsahu telefonu.
3. Položky můžete přetahovat z telefonu do počítače i opačně.

Zkontrolujte, zda soubory ukládáte do správných složek telefonu, jinak byste je nemuseli vidět.

# Ochrana telefonu

## Ochrana telefonu otiskem prstu

Telefon můžete odemknout pouhým dotykem prstu. Pro další zabezpečení si můžete nastavit identifikátor otisku prstu.

### **PŘIDÁNÍ OTISKU PRSTU**

1. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Otisk prstu** . Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na **Nastavit zámek obrazovky** .
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

### **ODEMYKÁNÍ TELEFONU PRSTEM**

Položte na snímač zaregistrovaný prst.

Pokud má snímač otisků prstů závad a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

## Změna kódu PIN pro SIM kartu

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

## NASTAVENÍ KÓDU PIN SIM KARTY

Můžete se rozhodnout, které číslice budou tvořit kód PIN SIM karty. Kód PIN SIM karty může mít 4–8 číslic.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení a poloha** > **Rozšířená nastavení** > **Zámek SIM karty**.
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost **Změnit kód PIN SIM karty**.



**Tip:** Pokud SIM kartu nechcete chránit kódem PIN, přepněte **Zamykat SIM kartu** do polohy **Vypnuto** a zadejte aktuální kód PIN.

## Přístupové kódy

Informace o významu různých kódů telefonu

### KÓD PIN A PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4–8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

## KÓDY PUK A PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

## ZAMYKACÍ KÓD

Zamykací kód je také znám jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

## KÓD IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci střediska péče o zákazníky nebo prodejce telefonu.

Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód `*#06#`.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

## NALEZENÍ NEBO ZAMKNUTÍ TELEFONU

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- být zapnut,
- být přihlášen k účtu Google,
- být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
- být viditelný ve službě Google Play,
- mít zapnuto určování polohy,
- mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku [android.com/find](https://android.com/find) a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

# Informace o výrobku a bezpečnostní informace

## Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



## **VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO**

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.





## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## AUTORIZOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.



## BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU

Jestli je zařízení vodotěsné, zjistíte v podrobnějších pokynech podle jeho stupně krytí IP.



## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.



## CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



### SAR

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

## Síťové služby a poplatky

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



**Důležité:** Váš poskytovatel síťových služeb nebo poskytovatel služeb, ke kterému se připojujete na cestách, nemusí podporovat přenosy 4G/LTE. V takovém případě nemusí být možné volat, přijímat hovory, posílat či přijímat zprávy nebo využívat mobilní datové připojení. Chcete-li zajistit bezproblémovou práci přístroje v době, kdy služba 4G/LTE není k dispozici, doporučujeme vám změnit nejvyšší rychlost připojení 4G na 3G. V takovém případě klepněte na ploše na **Nastavení > Síť a internet > Mobilní síť > Rozšířená**

nastavení a nastavte Preferovaný typ sítě na 3G .



**Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

## Tísňová volání




**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost .

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se liší podle oblasti.
2. Klepněte na .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na zamknuté obrazovce na možnost Tísňové volání .
- Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost Tísňové volání .
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes Internet (pokud máte přístup k Internetu).

## Péče o zařízení

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou

obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.

- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vračejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

## Symbol přeškrtnutého kontejneru



### **SYMBOL PŘEŠKRUTÉHO KONTEJNERU**

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

## Informace o baterii a nabíječce

### **INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE**

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

#### **Přístroje s vyjímatelnou baterií**

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

#### **Přístroje s nevyjímatelnou baterií**

Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli přístroj poškodit. Výměnu baterie přístroje svěřte nejbližšímu autorizovanému servisnímu středisku.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Přístroj nabíjejte přiloženou nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

## **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE**

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponožujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouři.

Pokud má přístroj vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.
- K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může tak dojít k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## Malé děti

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

- Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.



## Sluch



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

## Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Certifikační informace (SAR)

### **Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pokyny nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto právní předpisy obsahují velké bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích.

Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení najdete na webu [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar).

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy nebo pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## Autorská práva a upozornění

### **AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ**

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za

jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

ZEISS a logo ZEISS jsou registrované ochranné známky společnosti Carl Zeiss AG používané na základě licence od společnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

## QUALCOMM APTX



Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm

Incorporated zaregistrované v USA a v dalších zemích. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.