

Instalace SIM karty a baterie

Modely s odnímatelným zadním krytem:

1. Sejměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na telefonu.
3. Z kontaktů baterie sejměte ochrannou folii, je-li přítomna a baterii vložte tak, aby se její kontakty dotýkaly kontaktů na telefonu.


Modely s integrovanou baterií: (Cheetah 2 apod.)

1. V případě modelu s integrovanou baterií stačí pomocí příloženého nástroje vyjmout slot se SIM kartou.



2. Můžete vložit až 2 SIM karty (1x micro + 1x nano) nebo 1 SIM kartu + SD kartu
3. Slot se SIM kartou vložte zpět v původní poloze

Zapnutí

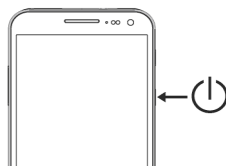

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne.

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U některých modelů můžete k odemčení obrazovky použít čtečku otisků prstů, jejíž nastavení naleznete v menu.

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- ☰ Aplikace : list spuštěných aplikací
- Domů : přístup na plochu
- ↶ Zpět : předchozí obrazovka

Přístup na plochu

Stiskněte klávesu ○

Procházení plochy

Přejeďte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka ☰

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejeďte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a malých dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



CE 0700


Inštalácia SIM karty a batérie

Modely s odnímateľným zadným krytom:

1. Zložte zadný kryt telefónu.
2. SIM vložte podľa ilustrácie na telefóne.
3. Z kontaktov batérie odstráňte ochrannú fóliu ak je prítomná a batériu vložte tak, aby sa jej kontakty dotýkali kontaktov na telefóne.

Modely s integrovanou batériou: (Cheetah2 apod.)

1. V prípade modelu s integrovanou batériou stačí pomocou priloženého nástroja vyňať slot so SIM kartou.



2. Môžete uložiť až 2 SIM karty (1x micro + 1x nano) alebo 1 SIM kartu + SD kartu
3. Slot so SIM kartou vložte späť v pôvodnej polohe

Odomknutie a uzamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie a ťahajte kaštieľ po displeji. pri niektorých modeloch na odomknutie obrazovky použijte čítačku odtlačkov prstov, ktorej nastavenia nájdete v menu.

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

- ☰ Aplikácia: list spustených aplikácií
- Domov: prístup na plochu
- ↶ Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na plochu

Stlačte tlačidlo ○

Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikáciám, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte je dlhým stlačením tlačidla ☰

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácia môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácia a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte telefón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasitosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte telefón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte zariadenie mimo teploty 0°C - 40°C

Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstvo (napr. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ/SK

Pro modely:

**Echo, Cheetah 2,
Magic, Max,
Note Plus,
R9, X18**

Dovozce produktu pro ČR a SR
Witty Trade s.r.o
Průmyslová 1742/11, 102 00 Praha 10
www.wittytrade.cz