

alcatel 1c

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG
| HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA |
TRUMPASIS VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG |
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE
| LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO
ZA UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
| KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA
| LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE
D'UTILISATION RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | ΚΡΑΤΚΟ ΡЪΚΒΟΔСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК
РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | هب عورش
یاهنهار | مدیریت הפעלה מהירה | عیرسلا
ءدبلا لیلد | عیرس راک | คู่มือการใช้
งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING





www.alcatel-mobile.com

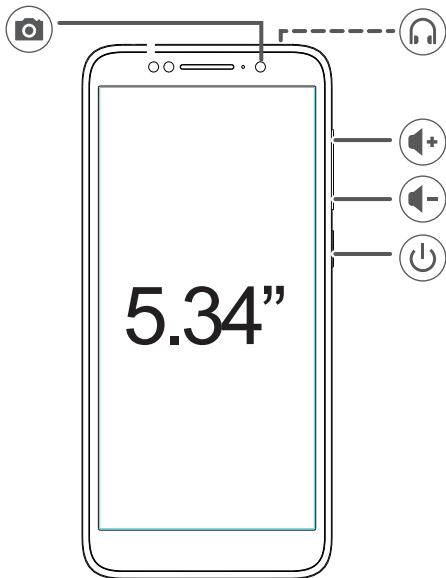


Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguõn
 | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-tast |
 Tasta de pornire/oprire | Taster za ukljućivanje | Tasti
 Energija | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Tecla
 Ligar/Desligar | Tipka za ukljućivanje | Tipka za Vklp/
 Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/
 Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-
 Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης |
 Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша
 ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување |
 מְקוּשׁ הַפְעֵלָה | لی غش تال اح اتفم | شوم اخ/نشور دیلک
 电源键 | 開關機鍵

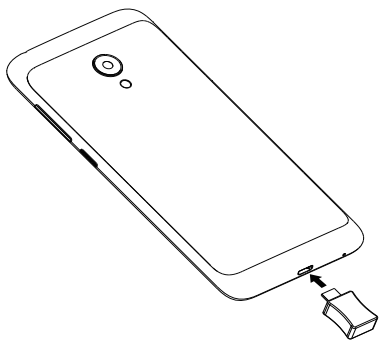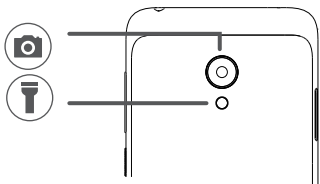

5009D

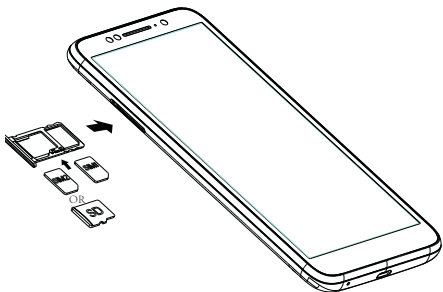

CJB1LS5ALAAB
Printed in China



Back

Terug | Tilbake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
 taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад
 | Назад | تَشْغَرِب | عَوَجِر | םקודח | Back | 返回 | 返回



Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm
 | Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp |
 Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home | Inicio
 | Início | Početna | Domov | Domov | Domů | Koduklahv
 | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin | Αρχική
 οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому |
 Почеток | إى لصا | قشاشلا | بیت | Home | 主
 屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások
 | Kürzlich verwendete Apps | Son Kullanılan
 uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios
 programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje
 | Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |
 Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet
 e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes
 | Aplicações recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne
 aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace |
 Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
 последних открытых приложений | Останні
 програми | Неодамнешни апликациии | یاه هم نرب
 | تاقی بطنلا شدح | ریخا | יישומים אחרונים | แอปล่าสุด | 最
 近应用程序 | 最近使用的應用程式