

**NOKIA**

# **Nokia 110**

## **Uživatelská příručka**

# 1 Tato uživatelská příručka



**Důležité:** Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost“ a „Informace o výrobku“. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

## Obsah


<b>1</b>	<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>4</b>
	Tlačítka a části . . . . .	4
	Nastavení a zapnutí telefonu . . . . .	5
	Nabíjení telefonu . . . . .	6
	Klávesnice . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Hovory, kontakty a zprávy</b>	<b>8</b>
	Hovory . . . . .	8
	Kontakty . . . . .	8
	Posílání zpráv . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Přizpůsobení telefonu</b>	<b>10</b>
	Změna vyzváněcího tónu nebo tónu zpráv . . . . .	10
	Změna vzhledu plochy . . . . .	10
	Profily . . . . .	11
	Nastavení nabídky Jdi na . . . . .	11
	Přizpůsobení SIM karet . . . . .	12
<b>5</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>13</b>
	Fotky a videa . . . . .	13
<b>6</b>	<b>Rádio</b>	<b>14</b>
	Hledání a ukládání rozhlasových stanic . . . . .	14
	Poslech rádia . . . . .	14
<b>7</b>	<b>Hodiny, kalendář a kalkulačka</b>	<b>15</b>
	Ruční nastavení data a času . . . . .	15
	Budík . . . . .	15
	Kalendář . . . . .	15
	Kalkulačka . . . . .	15

<b>8 Vymazání obsahu telefonu</b>	<b>17</b>
Odstranění soukromého obsahu z telefonu . . . . .	17
Obnovení nastavení z výroby . . . . .	17
<b>9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>18</b>
Pro vaši bezpečnost . . . . .	18
Tísňová volání . . . . .	20
Péče o zařízení . . . . .	21
Recyklace . . . . .	21
Symbol přeškrtnutého kontejneru . . . . .	22
Informace o baterii a nabíječce . . . . .	22
Malé děti . . . . .	23
Zdravotnické přístroje . . . . .	23
Implantované zdravotnické prostředky . . . . .	23
Sluch . . . . .	23
Chraňte přístroj před škodlivým obsahem . . . . .	24
Dopravní prostředky . . . . .	24
Potenciálně výbušná prostředí . . . . .	24
Certifikační informace (SAR) . . . . .	24
Správa digitálních práv . . . . .	25
Autorská práva a další upozornění . . . . .	26

## 2 Začínáme

### TLAČÍTKA A ČÁSTI

#### Telefon

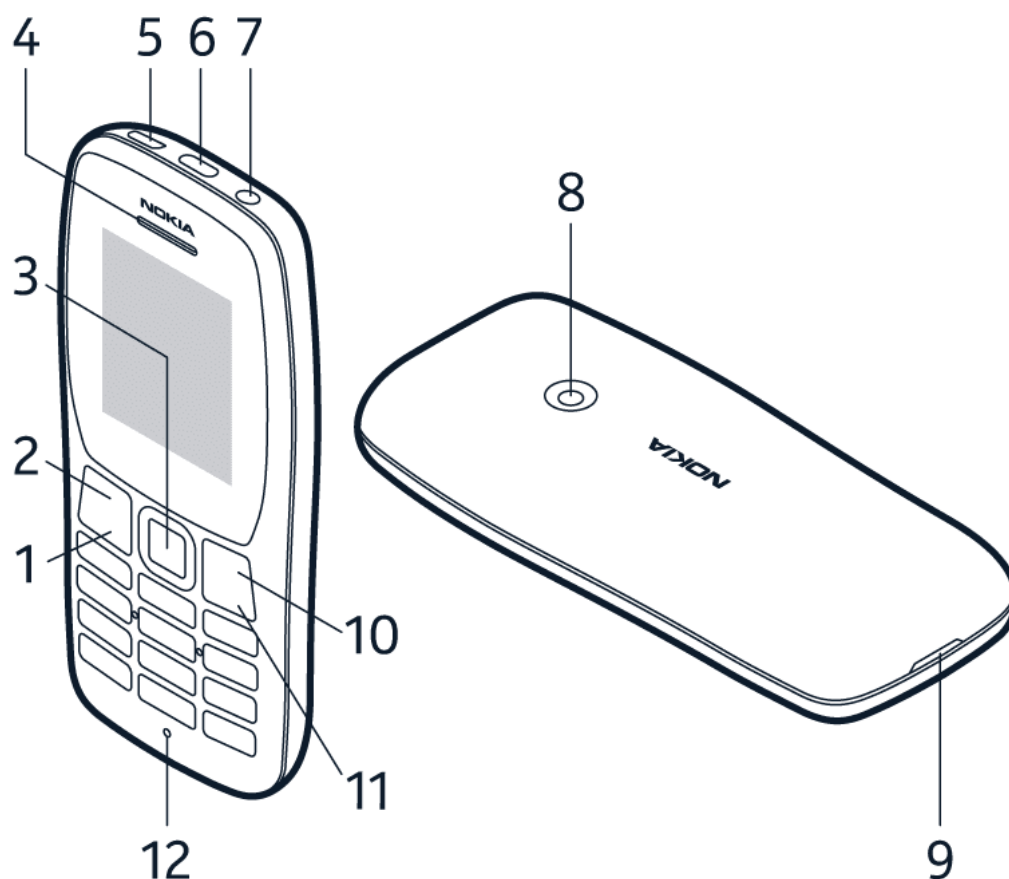

Tato uživatelská příručka se týká tohoto modelu: TA-1192

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Tlačítko Volat  | 7. Konektor sluchátek            |
| 2. Levé tlačítko pro výběr   | 8. Fotoaparát                    |
| 3. Navigační tlačítko Stisknutím můžete spouštět aplikace a vybírat položky. | 9. Otvor k sejmutí zadního krytu |
| 4. Sluchátko/reproduktor   | 10. Pravé tlačítko pro výběr     |
| 5. Konektor USB  | 11. Tlačítko ukončení/vypínač    |
| 6. Svítidla  | 12. Mikrofon                     |

Nedotýkejte se antény, když se používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší

výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti. Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Nedávejte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací na nich uložených.

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

## NASTAVENÍ A ZAPNUTÍ TELEFONU

### Mini SIM




**Důležité:** V tomto zařízení lze používat pouze mini SIM karty (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může poškodit kartu nebo zařízení či data uložená na kartě.



**Poznámka:** Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní příslušenství. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástí. Přístroj vždy uchovávejte a používejte se všemi kryty nasazenými.

## Nastavení telefonu

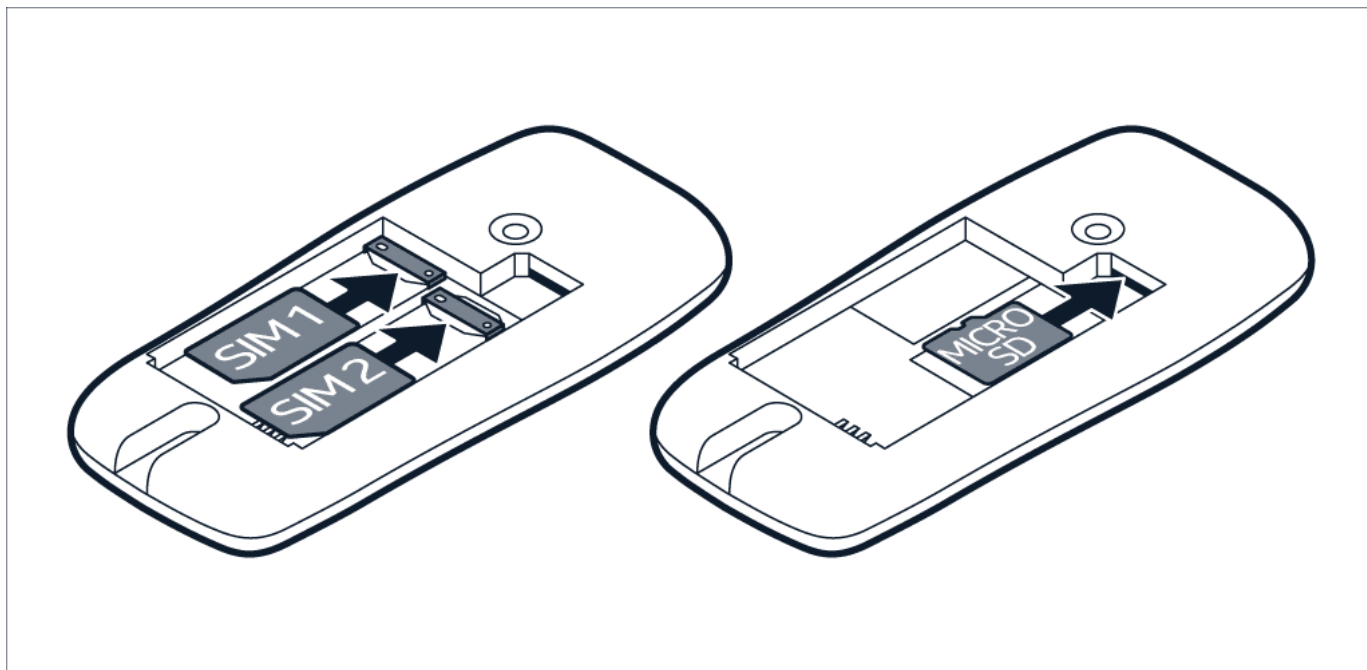

1. Vložte nehet do malého výstupku na spodní straně telefonu, nadzvedněte kryt a sejměte ho.
2. Je-li v telefonu vložená baterie, vyjměte ji.
3. Vložte SIM kartu do slotu SIM1, a to oblastí kontaktů směrem dolů. Pokud máte druhou SIM kartu, zasuňte ji do slotu SIM2. Když telefon zrovna nepoužíváte, jsou
4. k dispozici obě SIM karty současně. Když je ale jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, druhá nemusí být k dispozici.
5. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
6. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
7. Nasad'te zadní kryt.

## Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidr'zte tlačítko .

## NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie byla částečně nabitá při výrobě. Před použitím telefonu ji však může být zapotřebí dobít.

## Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

2. Připojte nabíječku k telefonu. Po dobití odpojte nabíječku od telefonu a vyndejte ji ze zásuvky.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.



**Tip:** Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění přístroje může trvat dlouhou dobu. Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý.

## KLÁVESNICE

### Používání tlačítek telefonu

– Stisknutím tlačítka **Nabídka** na ploše zobrazíte seznam aplikací a funkcí. – Mezi aplikacemi a funkcemi můžete procházet pomocí tlačítek posunutí nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Aplikace nebo funkce spustíte stisknutím tlačítka posunutí.

### Zamknutí klávesnice

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: Vyberte možnost **Jdi na** > **Zámek kláves**. Chcete-li klávesnici odemknout, vyberte možnost **Odemknout**.

### Zapnutí svítilny

Chcete-li zapnout svítilnu, na ploše dvakrát rychle přejeďte nahoru.

Chcete-li svítilnu vypnout, jednou přejeďte nahoru.

Svítilnou nikomu nesviťte do očí.

### Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0**.

Chcete-li zadat zvláštní znak nebo interpunkční znaménko, vyberte **Volby** > **Volby vložení** > **Vložit symbol**.

Stisknutím tlačítka **#** můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte tlačítko s požadovanou číslicí.





## 3 Hovory, kontakty a zprávy

### HOVORY

#### Volání

Informace o volání z nového telefonu.

1. Zadejte telefonní číslo. Potřebujete-li zadat znak +, který se používá k vytáčení mezinárodních hovorů, dvakrát stiskněte tlačítko \*.
2. Stiskněte tlačítko . Pokud k tomu budete vyzváni, zvolte SIM kartu.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

#### Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .




**Tip:** Pokud zrovna hovor nemůžete přijmout a chcete jej rychle ztišit, vyberte možnost **Ztišit**.


### KONTAKTY

#### Přidávání kontaktů

Ukládání a uspořádání telefonních čísel přátel.


1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Přidat kontakt**.
2. Vyberte, zda chcete kontakt uložit do **telefonu**, nebo na **SIM kartu**.
3. Napište jméno a zadejte číslo.
4. Vyberte **OK**.

#### Uložení kontaktu z výpisu volání

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Vytočená čísla** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Označte číslo, které chcete uložit, zvolte **Volby** > **Uložit** a zvolte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a vyberte možnost **OK**.


## Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Jména**.
2. Přesuňte se na požadovaný kontakt a stiskněte tlačítko Volat.

## POSÍLÁNÍ ZPRÁV

### Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Vytvořit zprávu**.
2. Do pole zprávy napište zprávu.
3. Vyberte možnost **Volby** > **Odeslat** a přidejte příjemce. Můžete zadat telefonní číslo, případně můžete vybrat možnost **Hledat** a přidat příjemce z **Kontaktů**.
4. Vyberte **OK**.

### Možnosti psaní

Když vyberete pole zprávy, pod volbou **Volby** najdete různé možnosti psaní zpráv. Můžete zde například vložit symboly nebo napsanou zprávu uložit.

Chcete-li zapnout slovník, vyberte **Volby** > **Slovník**.

## 4 Přizpůsobení telefonu

### ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU NEBO TÓNU ZPRÁV

#### Změna vyzváněcího tónu

1. Vyberte postupně možnosti **Menu** > **⚙** > **Nastavení tónů** > **Vyzváněcí tón**.
2. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu.
3. Přejděte na požadovaný vyzváněcí tón a vyberte **OK**.



**Tip:** Je vyzváněcí tón příliš hlasitý nebo tichý? Vyberte **Hlasitost vyzvánění** a posunem doleva nebo doprava nastavte požadovanou hlasitost.

#### Změna tónu zpráv

1. Vyberte postupně možnosti **Menu** > **⚙** > **Nastavení tónů** > **Tón ohlášení zprávy**.
2. Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu.
3. Přejděte na požadovaný tón a vyberte **OK**.

### ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

#### Výběr nové tapety

1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙** > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Pokud si chcete vybrat z předdefinovaných tapet, vyberte možnost **Výchozí**. Nebo můžete místo toho vybrat možnost **Fotografie** a zvolit tapetu z fotek, které jste pořídili fotoaparátem.
3. Vyberte požadovanou tapetu a pak možnost jejího umístění na obrazovce.

#### Zobrazení data a času

Můžete nastavit, zda se má na ploše zobrazovat datum a čas.

1. Vyberte možnost **Menu** > **⚙** > **Nastavení času** > **Zobrazit čas a datum**.
2. Výběrem **Zobrazit hodiny** zobrazíte na ploše čas.

Pokud chcete, aby telefon automaticky aktualizoval čas, nastavte možnost **Aut. aktualizace data a času** na **Zapnuto**.


## PROFILY

Telefon je vybaven různými profily pro různé situace. Profily můžete dle potřeby upravovat.

### Přizpůsobení profilů

K dispozici je několik profilů, které jsou určeny pro různé situace. Můžete například použít tichý profil, pokud potřebujete telefon ztišit, nebo venkovní profil, který zesílí tóny.

Profily můžete dále přizpůsobovat.

1. Vyberte možnost **Nabídka** >  > **Profily**.
2. Zvolte profil a stiskněte možnost **Přizpůsobit**.

Profilům můžete nastavit specifický vyzváněcí tón, hlasitost vyzvánění, zvuky zpráv a další možnosti.




**Tip:** Do nabídky **Jdi na** můžete přidat různé profily, ať k nim máte rychlejší přístup.

## NASTAVENÍ NABÍDKY JDI NA

Do nabídky **Jdi na** můžete přidat rychlé odkazy na různé aplikace a nastavení.

### Upravit > Přejít do nastavení

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku **Jdi na**, která nabízí rychlý přístup k různým aplikacím a nastavením. Aplikace a nastavení v nabídce si můžete přizpůsobit.


1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Přejít do nastavení**.
2. Vyberte možnost **Nastavit**.
3. Přejděte na zástupce, kterého chcete přidat do nabídky **Jdi na** na ploše a stiskněte tlačítko **Označit**.
4. Výběrem možnosti **Hotovo** zavřete seznam a výběrem možnosti **Ano** uložíte změny.

Můžete také změnit uspořádání seznamu **Jdi na**.

1. Vyberte možnost **Uspořádat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, a vyberte **Přesunout**.
3. Můžete ji v seznamu přesunout nahoru, dolů, na začátek nebo na konec.
4. Výběrem možnosti **Zpět** zavřete seznam a výběrem možnosti **OK** uložíte změny.

## PŘIZPŮSOBENÍ SIM KARET


### Úprava nastavení SIM karet

1. Vyberte možnost **Menu** >  > **Nastavení duální SIM**.
2. Vyberte **Název SIM** a zadejte požadovaný název SIM karty.
3. Vyberte ikonu SIM karty.

## 5 Fotoaparát




### FOTKY A VIDEA

#### Pořízení fotky

1. Vyberte možnost **Menu** > .
2. Snímek pořídíte stisknutím navigačního tlačítka.

Pokud se chcete na právě pořízenou fotku podívat, vyberte **Volby** > **Zobrazit obrázky**.

#### Nahrávání videa

1. Chcete-li zapnout videokameru, vyberte **Menu** >  a posuňte se doprava.
2. Chcete-li spustit nahrávání, vyberte .
3. Pokud chcete nahrávání zastavit, vyberte .


Pokud se chcete na právě nahrané video podívat, vyberte  > **Videa**.

## 6 Rádio

### HLEDÁNÍ A UKLÁDÁNÍ ROZHLASOVÝCH STANIC


Připojte kompatibilní sluchátka. Slouží jako anténa.

#### Hledání vašich oblíbených rozhlasových stanic

1. Vyberte možnost **Menu** > .
2. Až se telefon zeptá, zda chcete najít všechny dostupné stanice, vyberte **OK**.
3. Mezi stanicemi lze přepínat posunem nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li nalezenou stanici uložit, vyberte **Volby** > **Uložit stanici**.

### POSLECH RÁDIA


#### Poslech vašich oblíbených rozhlasových stanic

Vyberte možnost **Menu** > . Hlasitost můžete nastavit posunem doleva nebo doprava. Chcete-li rádio poslouchat přes reproduktor, vyberte **Volby** > **Reproduktor**. Náhlavní soupravu nechte připojenou. Chcete-li rádio vypnout, vyberte možnost **Stop**.

## 7 Hodiny, kalendář a kalkulačka


### RUČNÍ NASTAVENÍ DATA A ČASU

#### Změna času a data

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavení času**.
2. Možnost **Automatická aktualizace data a času** nastavte na **Vypnuto**.
3. Chcete-li nastavit čas, přejděte níže a vyberte **Hodiny** > **Nastavit čas**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte čas a zvolte možnost **OK**.
4. Chcete-li nastavit datum, přejděte níže a vyberte **Nastavit datum**. Pomocí tlačítka posunutí nastavte datum a zvolte možnost **OK**.


### BUDÍK

#### Nastavení budíku

1. Zvolte možnost **Menu** >  > **Nastavit budíky**.
2. Vyberte budík.
3. Hodiny můžete nastavit posunutím nahoru nebo dolů. Chcete-li nastavit minuty, proved'te posun doprava a pak nahoru nebo dolů.
4. Vyberte **OK**.

### KALENDÁŘ

#### Přidání upomínky do kalendáře


1. Zvolte možnost **Menu** > .
2. Vyberte datum a pak **Volby** > **Přidat upomínku**.
3. Zadejte název události a zvolte **OK**.
4. Chcete-li nastavit budík, vyberte **Budík zapnutý**. Hodiny můžete nastavit posunutím nahoru nebo dolů. Chcete-li nastavit minuty, proved'te posun doprava a pak nahoru nebo dolů.
5. Vyberte **OK**.

### KALKULAČKA

Informace o používání kalkulačky v telefonu.



## Používání kalkulačky

1. Zvolte možnost **Nabídka** > .
2. Zadejte první číslo výpočtu, pomocí tlačítka posunutí zvolte operaci a zadejte druhé číslo výpočtu.
3. Zvolením možnost **Rovná se** zobrazíte výsledek výpočtu.

Volbou **Smazat** vymažete pole s čísly.




## 8 Vymazání obsahu telefonu

### ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

#### Odstranění obsahu z telefonu

Při odstraňování soukromého obsahu z telefonu věnujte pozornost tomu, zda obsah odstraňujete z paměti telefonu nebo ze SIM karty.


1. Chcete-li odstranit zprávy, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit zprávy**. Z nabídky zpráv vyberte zprávy, které chcete odstranit.
2. Chcete-li odebrat kontakty, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit** a příslušnou možnost podle toho, chcete-li odstraňovat kontakty **Postupně** nebo **Odstranit vše**.
3. Chcete-li odstranit informace o hovorech, vyberte možnost **Menu** >  > **Odstranit** a poté vyberte **Všechny hovory**.
4. Zkontrolujte, zda byl odstraněn všechn váš osobní obsah.

### OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Tato možnost slouží k obnově nastavení z výroby. Pozor, tímto krokem smažete všechna svá nastavená a svá data v telefonu.

#### Resetování telefonu

Pokud se chcete telefonu zbavit, odpovídáte za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Vyberte možnost **Menu** >  > **Obnovit std. nastavení**. Telefon se bez dalšího potvrzení resetuje se a všechna data se odstraní.

## 9 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

### **AUTORIZOVANÝ SERVIS**



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

### **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

### **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**



Pokud je zařízení vodovzdorné, řiďte se podrobnějšími pokyny, jež odpovídají jeho stupni krytí IP (IP rating).

## CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

## SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 0,2 palce (5 mm) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

## TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Při životně důležité komunikaci, týkající se například nouzových zdravotních stavů, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.

3. Stiskněte tlačítko Volat.
4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování. – Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí. – Chcete-li mít důležitá data v bezpečí, uložte je nejméně na dvě samostatná místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může přístroj automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se sám vypne. Pokud přístroj nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

## SYMBOL PŘEŠKRUTNUTÉHO KONTEJNERU

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do smíšeného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

## INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

### Bezpečnostní informace o baterii a nabíječce

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá, časem se vybije.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte v teplotě 15 až 25 °C. Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Zařízení může s horkou nebo studenou baterií dočasně přestat pracovat. Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k neúmyslnému zkratu a poškození baterie nebo daného předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží a očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu ke kontrole. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouři.

## MALÉ DĚTI

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## SLUCH



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.



## **CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM**

Přístroj může být vystaven působení virů a jiného škodlivého obsahu. Podnikněte následující opatření:

– Při otevírání zpráv postupujte opatrně. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit přístroj nebo počítač. – Při přijímání požadavků na připojení, procházení Internetu a stahování obsahu postupujte opatrně. Neschvalujte požadavky na spojení Bluetooth od zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které zaručují příslušné zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte si do přístroje a všech připojovaných počítačů antivirové programy a další bezpečnostní software. V každém okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více aplikací může ovlivňovat výkon a provoz přístroje i počítače. – Při přístupu k předinstalovaným záložkám a odkazům na internetové servery jiných poskytovatelů podnikněte příslušná opatření. Společnost HMD Global takovým serverům neposkytuje podporu ani nepřijímá žádnou odpovědnost.

## **DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY**

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

## **POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ**

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

## **CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)**

**Tento mobilní přístroj vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání přístroj vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny s přístrojem ve standardní provozní poloze vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Maximální hodnotu SAR přístroje najdete na webové stránce [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán u hlavy nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ

### Autorská práva

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejich poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědny za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.nokia.com/phones/privacy>] (<http://www.nokia.com/phones/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.