

# N20 Pro



www.doogee.cc

This user manual is for reference only. The specific functions and product pictures may be slightly different from the actual ones. Please prevail in kind.

DOOGEE mobile
 DOOGEE\_official
 DOOGEE official

3. Slúchadlo	Na reprodukciu zvuku druhej strany pri hovore.
4. Přední fotoaparát	Pro snímání fotografie selfie nebo objektů před obrazovkou telefonu.
5. Rozhranie náhlavnej súpravy	Pre pripojenie slúchadiel pre počúvanie hudby, rádia atď.
6. Tlačidlo Spät'	Návrat na predchádzajúcu stránku.
7. Tlačítko Nabídka	Přepnutí na nedávno použité aplikace.
8. Tlačidlo Domov	Stlačenie: návrat na domovskú obrazovku z ktoréhokolvek rozhrania.
9. Rozhranie USB	Na pripojenie nabíjačky alebo USB kábla na prenos dát.
10. Zadný fotoaparát	Pre snímání fotografií.
11. Bateria (Blesk)	Pomôcka fotoaparátu pri snímání fotografií v zhoršených svetelných podmienkach.
12. Reproduktor	Činný pri zvonení telefónu, prehrávanie hudby alebo hands-free telefonovanie.
13. Mikrofón	Na zvýraznenie zvukov alebo ich záznam.

#### Zamknutie a odomknutie obrazovky

- Zamknutie obrazovky  
Stlačením tlačidla napájania zamknete obrazovku. Obrazovka sa automaticky zamkne, keď sa chvíľu nepoužíva.
- Odblokovanie obrazovky  
1. Stlačením tlačidla napájania zapnete obrazovku.  
2. Obrazovku odomknete potiahnutím nahor od spodného okraja obrazovky.

- Zmena zámku obrazovky  
1. Na domácej obrazovke vyberte položku Nastavenia> Zabezpečenie> Zámok obrazovky.  
2. Vyberte spôsob zamknutia obrazovky.



#### Začíname

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre smartphony od spoločnosti DOOGEE. Ak chcete telefón udržiavať v najlepšom prevádzkovom stave, pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

#### Prenos súborov

- Prenos súborov počítač - telefón

Po pripojení k počítaču prostredníctvom USB sa telefón začne automaticky nabíjať.

1. Potiahnite panel oznámenia nadol a ťuknite na možnosť 'Nabíjať' toto zariadenie cez USB.
2. Vyberte možnosť 'Preniesť súbory'.
3. Počítač zariadenie rozpozná ako vymeniteľný disk. Otvorte zobrazenú zložku v počítači a preneste súbory z telefónu do počítača alebo naopak.

#### Použit' USB na

- Nabitie zariadenia  
Iba nabíjanie zariadení
- Prenos súborov  
Prenos súborov do iného zariadenia
- Prenos fotografií (PTP)  
Prenos fotografií alebo súborov, ak nie je podporovaný protokol MTP (PTP)
- Používanie zariadenia ako MIDI  
Použit' zariadenia ako MIDI

ZRUŠIŤ

#### Tlačidlá a časti

Telefón sa skladá z mnohých častí: fotoaparát, blesk, slúchadlo, konektor USB, tlačidlo hlasitosti, tlačidlo napájania atď. Podrobnejšie informácie o používaní nájdete v diagrame nižšie.

Tlačidlá	Pokyny
1. Tlačidlo pre zvýšenie / zníženie hlasitosti	Stlačením horného tlačidla hlasitosť zvýšite, stlačením dolného tlačidla hlasitosť znížite.
2. Tlačidlo napájania	Stlačenie: zamknutie alebo prebudenie obrazovky. Stlačenie a podržanie na 2 sekundy: zapnutie / vypnutie telefónu.

#### Panel oznámenia

Ikony oznámenia na stavovom riadku oznamujú príchod nových správ, udalostí v kalendári, budík atď. Môžete zapnúť dátové pripojenie, WLAN, Bluetooth a pod.

Ikony	Popisy	Ikony	Popisy
	Batéria		Mobilná data
	Wi-Fi		Bluetooth
	Režim Letadlo		Baterka
	Poloha		Automatické otáčanie
	Nerušiť		Ochrana zraku

#### Telefonovanie

- Priame uskutočnenie hovoru

1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu telefónu, aby sa zobrazila klávesnica na vytáčanie.
2. Ťukaním na tlačidlá čísel zadajte telefónne číslo a kliknite na ikonu pre uskutočnenie hovoru.

- Volanie z kontaktov

Na domovskej obrazovke kliknite na Kontakty, vyberte požadovanú osobu a ťuknite na telefónne číslo pre uskutočnenie hovoru.

- Volanie z denníka hovorov

Na domovskej obrazovke kliknite na možnosti Telefón > a v protokole hovorov kliknutím na požadovaný hovor pre uskutočnenie hovoru.


#### Poznámka:

**Ak ste do telefónu vložili dve karty SIM, v rozhraní vytáčanie budú dve ikony hovorov. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kartu SIM 1 alebo SIM 2.**

**Odmietnutie hovoru odoslaním správy o zaneprázdnenosti**  
Ak nemôžete prijať prichádzajúci hovor, môžete ho odmietnuť odoslaním správy o zaneprázdnenosti.

1. V rozhraní prichádzajúceho hovoru potiahnite ikonu správy nahor, aby sa zobrazili získané systémové správy o zaneprázdnenosti.
2. Kliknite na jednu z nich ju odošlite a hovor bude odmietnutý.

#### Pridanie kontaktu

1. Na ploche prejdite do Kontakto, stlačte ikonu  a vyberte umiestnenie uloženia.
2. Vyplňte informácie o novom kontakte a uložte.

#### Správy

• Odoslanie novej správy  
Prejdite na položku Správy> kliknite na ikonu +> napíšte text a telefónne číslo príjemcu> odošlite.

#### • Prijatie novej správy

Pri prijatí novej správy sa na paneli oznámení zobrazí ikona, aby vás upozornila. Posuňte stavový riadok nadol a kliknutím na oznámenia ho prečítajte. Prípadne prejdite do položky Správy a prečítajte si správu priamo.

#### • Úprava SMS a MMS správ

1. Novú SMS správu môžete vytvoriť vstříhnutím alebo kopírovaním textu.

#### Krok:

Podržte textové pole> vyberte kopírovanie alebo vybratie> stlačte a podržte prázdne miesto na písanie v novej správe> vyberte možnosť vložiť.

#### Poznámka:

Vybraný obsah je zvýraznený zelenou.


2. MMS správa môže obsahovať video, obrázok, zvuk atď.

#### Krok:

Prejdite do rozhrania na písanie novej správy> kliknite na položku Prilož> vyberte možnosť Obrázky, Videá, Zvuk alebo Prezentácia> vyberte príslušný súbor> napíšte text a telefónne číslo príjemcu> odošlite.


#### Prehliadač


##### • Otvorenie prehliadača


1. Na úvodnej obrazovke kliknite na Prehliadač.
2. Kliknite na pole zadávania v hornej časti obrazovky a zadajte adresu webu.
3. Kliknite na ikonu .

##### • Možnosti prehliadača


Pri prezeraní webovej stránky môžete jej ďalšie časti zobrazit' posunutím obrazovky.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Uložit' do záložiek uložte aktuálnu webovú stránku ako záložku.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Záložky / História otvoríte uložené záložky alebo prezerané stránky.

- Kliknite na ikonu  a výberom možnosti Zdieľať stránku ju môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi.

#### • Nastavenie prehliadača

V rozhraní prehliadača kliknite na ikonu  a výberom možnosti Nastavenie vykonajte príslušné nastavenia.

#### Poznámka:

Pre pripojenie na internet musíte mať mobilné dáta alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

#### Vychutnajte si hudbu

Vďaka prehrávaču hudby môžete počúvať hudbu uloženú v telefóne.

Po skopírovaní hudobných súborov do telefónu hudobný prehrávač vyhledá súbory v zariadení a vytvorí katalóg hudby.

#### Sťahovanie aplikácií z obchodu Play

Kroky pre sťahovanie aplikácie z obchodu Play:

Prejdite do ponuky Obchod Play> prihlásení účtu Google> vyhledajte aplikáciu a stiahnite ju.

#### Správa aplikácií

Prejdite do ponuky Nastavenia> Aplikácie. Ťuknutím na aplikáciu zobrazit' informácie. Môžete ju tiež násilne zatvoriť alebo odinštalovať.

#### Údržba a bezpečnosť

Pre zaistenie bezpečného používania telefónu si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné informácie.

##### 1. V blízkosti detí

Buďte veľmi opatrní, pokiaľ ide o deti a telefón. Mobilný telefón sa skladá z niekoľkých odpojiteľných častí. Požitie malých častí môže spôsobiť zadusenie.

##### 2. Poškodenie sluchu

Dlhodobý počúvanie pri veľmi vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Pri počúvaní hudby alebo hovoru znížte hlasitosť na najnižšiu možnú úroveň.

##### 3. Nebezpečenstvo požiaru

Telefón nenechávajte pri zdrojoch tepla ako radiátory alebo sporáky. Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, pretože hrozí riziko požiaru.

##### 4. Na čerpacej stanici

Telefón nepoužívajte na čerpacej stanici. Ak sa pohybujete v blízkosti pohonných látok, chemikálií alebo výbušnín, urobte najlepšie, ak telefón vždy vypnete.

##### 5. Kontakt s tekutinou

Nevystavujte telefónny konektor slúchadiel alebo usb konektor kvapaline, nedotýkajte sa mokrymi rukami, pretože poškodenie spôsobené vodou môže byť neopraviteľné. Na dosiahnutie krytie telefónu je potrebné zabezpečiť, aby všetky krytky boli dôkladne zastrčené vo zdierkach.

##### 6. Neničte batériu a nabíjačku

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Zaistite, aby batéria nebola v blízkosti magnetických objektov, pretože môžu skratovať batériu a natrvalo ju zničiť. V zásade by ste batériu nemali vystavovať veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám (menej ako 0 ° C alebo viac ako 45 ° C). Teplotné rozdiely môžu znížiť životnosť.

##### 7. Otrasy a nárazy

Chráňte svoj telefón pred nárazom. Niektoré časti telefónu sú vyrobené zo skla a môžu sa rozbiť, ak telefón spadne alebo je vystavený silnému nárazu.

Nevystavujte telefón pádu nad 1,21 metra. Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.

##### 8. Údržba

Telefón nerozoberajte, pretože hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak chcete telefón vyčistiť, použite suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén alebo alkohol).

##### 9. Teplota

Telefón nepoužívajte v prostredí s veľmi vysokou alebo veľmi nízkou teplotou. Mobilný telefón nevystavujte priamemu slnku alebo úplne mokrému prostrediu. Vhodná teplota pre telefón je -0 ° C až 45 ° C.

##### 10. Prach

Telefón nesmie prísť do kontaktu s kovovými časticami (kovové hobliny a pod.)

## Varovanie

Podporované sú iba karty Nano SIM alebo TF.  
Neupravujte SIM karty.




Vyhľadanie o zhode.

Týmto IRD Distribuce, s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia Doogee N20 Pro je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie o zhode je k dispozícii u dovozcu spoločnosti IRD Distribuce, s.r.o.

Adresa dovozca IRD Distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, Praha 3  
K nahľadnutiu tiež na [www.irdistribuce.cz/dokumenty](http://www.irdistribuce.cz/dokumenty)


Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

## ▲ Prehľad

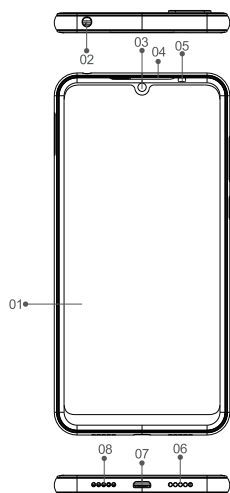

- 01: Obrazovka
- 02: 3.5 jack
- 03: Predná kamera
- 04: Slúchadlo
- 05: Senzor svetla
- 06: Reproduktor
- 07: Micro USB
- 08: Mikrofón


## ▲ Přehled

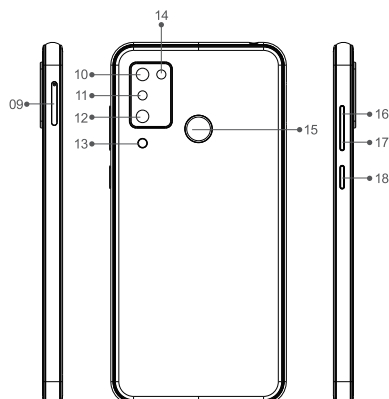

- 09: Slot SIM / TF
- 10: Hlavné kamera
- 11: Makro kamera
- 12: Širokouhlá kamera
- 13: Blesk
- 14: Portrétna kamera
- 15: Snímač odtlačkov prstov
- 16: + hlasitosť
- 17: - hlasitosť
- 18: Zapínací tlačidlo

## ▲ Batérie

Telefón obsahuje vstavanú batériu.  
Stav batérie môžete sledovať pomocou ikony  
zobrazené v pravom hornom rohu obrazovky.

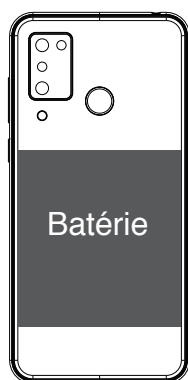

### Varovanie


- Používajte iba batérie schválené spoločnosťou DOOGEE špeciálne určené pre váš telefón. nekompatibilné batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nikdy nepokladajte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky alebo radiátory, ani do nich. Batérie môžu pri prehriatí explodovať.

## ▲ Inštalácia kariet

**Môžete inštalovať na dve Nano SIM karty alebo Nano SIM karty a TF karty.**

Ako vložiť SIM kartu:

1. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
2. Pomocou kolíka karty SIM odomknite priehradku karty SIM vloženíím do príslušného slotu.
3. Vložte kartu Nano SIM alebo kartu TF do priehradky na kartu SIM.
4. Vložte priehradku na SIM kartu a zaistite ju na mieste

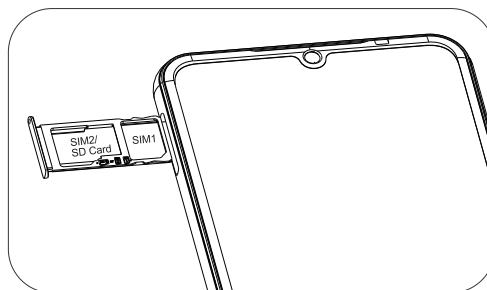

### pozor:

Tým je podporovaná len karta Nano SIM alebo TF prístroj. Neupravujte ani nemeňte svoju SIM kartu.