



# **Nokia X10**

## **Uživatelská příručka**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Tato uživatelská příručka</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Začínáme</b>	<b>6</b>
	Aktualizujte průběžně software telefonu . . . . .	6
	Tlačítka a části . . . . .	6
	Vložení SIM karty a paměťové karty . . . . .	7
	Nabíjení telefonu . . . . .	8
	Zapnutí a nastavení telefonu . . . . .	8
	Nastavení dvou SIM karet . . . . .	9
	Zamykání a odemykání telefonu . . . . .	10
	Dotykový displej . . . . .	10
<b>3</b>	<b>Základy</b>	<b>14</b>
	Přizpůsobení telefonu . . . . .	14
	Oznámení . . . . .	14
	Ovládání hlasitosti . . . . .	15
	Automatická oprava textu . . . . .	16
	Asistent Google . . . . .	16
	Výdrž baterie . . . . .	17
	Usnadnění . . . . .	17
	Rádio FM . . . . .	18
<b>4</b>	<b>Spojení s rodinou a přáteli</b>	<b>19</b>
	Hovory . . . . .	19
	Kontakty . . . . .	19
	Posílání zpráv . . . . .	20
	E-mail . . . . .	20
<b>5</b>	<b>Fotoaparát</b>	<b>21</b>
	Základy práce s fotoaparátem . . . . .	21
	Videa . . . . .	21
	Fotografie a videa . . . . .	22

<b>6 Internet a připojení</b>	<b>23</b>
Zapnutí funkce Wi-Fi . . . . .	23
Procházení webu . . . . .	23
Bluetooth® . . . . .	24
NFC . . . . .	25
VPN . . . . .	27
<b>7 Organizace dne</b>	<b>28</b>
Datum a čas . . . . .	28
Budík . . . . .	28
Kalendář . . . . .	28
<b>8 Mapy</b>	<b>30</b>
Hledání míst a navigace . . . . .	30
<b>9 Aplikace, aktualizace a zálohování</b>	<b>31</b>
Získávání aplikací z Google Play . . . . .	31
Uvolnění místa v telefonu . . . . .	31
Aktualizace softwaru telefonu . . . . .	32
Zálohování dat . . . . .	32
Obnovení původního nastavení a odstranění soukromého obsahu z telefonu . . . . .	32
<b>10 Ochrana telefonu</b>	<b>33</b>
Ochrana telefonu zamykáním obrazovky . . . . .	33
Ochrana telefonu otiskem prstu . . . . .	33
Ochrana telefonu pomocí obličeje . . . . .	34
Změna kódu PIN pro SIM kartu . . . . .	34
Přístupové kódy . . . . .	35

<b>11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>37</b>
Pro vaše bezpečí . . . . .	37
Network services and costs . . . . .	40
Tísňová volání . . . . .	40
Péče o zařízení . . . . .	41
Recyklace . . . . .	41
Symbol přeškrtnutého kontejneru . . . . .	42
Informace o baterii a nabíječce . . . . .	42
Malé děti . . . . .	43
Zdravotnické přístroje . . . . .	43
Implantované zdravotnické prostředky . . . . .	44
Sluch . . . . .	44
Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem . . . . .	44
Dopravní prostředky . . . . .	44
Potenciálně výbušná prostředí . . . . .	45
Certifikační informace (SAR) . . . . .	45
Správa digitálních práv . . . . .	46
Autorská práva a další upozornění . . . . .	46

# 1 Tato uživatelská příručka



**Důležité:** Než začnete přístroj používat, přečtěte si v tištěné uživatelské příručce nebo na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) důležité informace o bezpečném využívání přístroje a baterie v částech „Pro vaši bezpečnost” a „Informace o výrobku”. Informace o tom, jak s novým přístrojem začít pracovat, najdete v tištěné uživatelské příručce.

## 2 Začínáme


### AKTUALIZUJTE PRŮBĚŽNĚ SOFTWARE TELEFONU

#### Software telefonu

Udržujte telefon aktualizovaný. Přijímejte dostupné aktualizace softwaru, můžete tak získat nové a vylepšené funkce telefonu. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

### TLAČÍTKA A ČÁSTI

#### Telefon

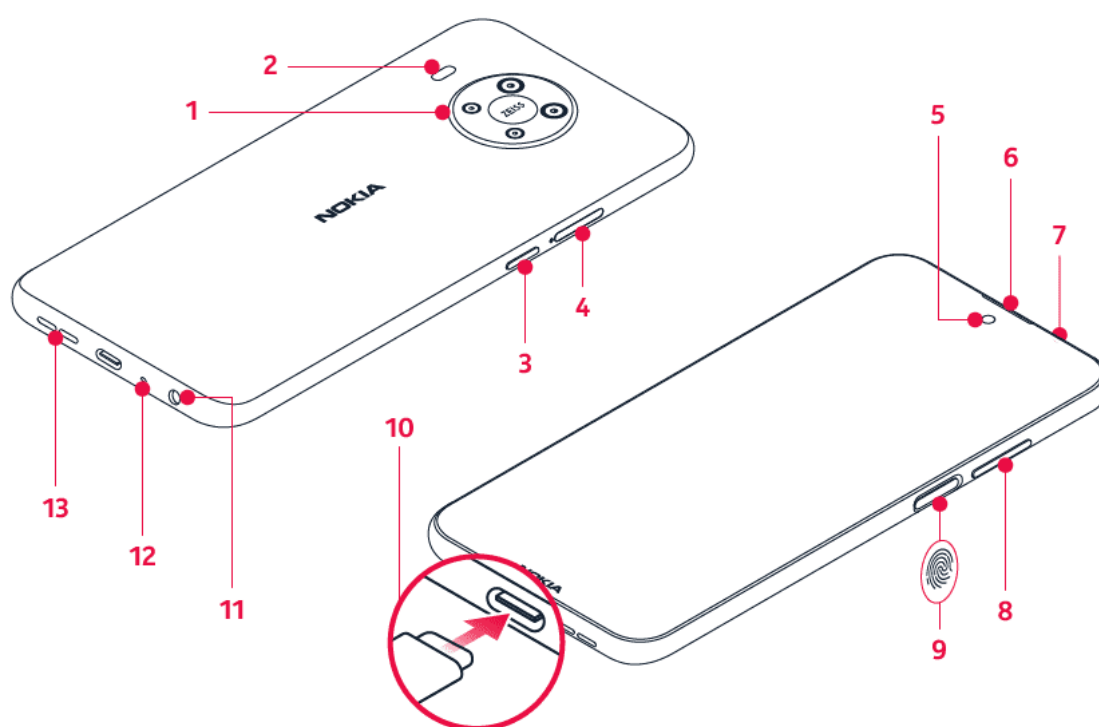

Tato uživatelská příručka se týká těchto modelů: TA-1332, TA-1350.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Fotoaparát                                      | 6. Sluchátko                                    |
| 2. Blesk   | 7. Mikrofon                                     |
| 3. Tlačítko Asistenta Google / Vyhledávání Google* | 8. Tlačítka hlasitosti                          |
| 4. Slot SIM karty a paměťové karty                 | 9. Tlačítko vypínače/zámku, snímač otisku prstu |
| 5. Přední fotoaparát                               | 10. Konektor USB                                |

11. Konektor náhlavní soupravy

13. Reproduktor

12. Mikrofon

Některá příslušenství uvedená v této uživatelské příručce, například nabíječka, náhlavní souprava nebo datový kabel, se mohou prodávat zvlášť.

\* V některých jazycích a zemích není Asistent Google k dispozici. Kde není Asistent Google k dispozici, tam je nahrazen službou Hledání Google. Dostupnost zjistíte na stránce <https://support.google.com/assistant>.

## Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

## VLOŽENÍ SIM KARTY A PAMĚŤOVÉ KARTY

### Vložení karet



1. Otevřete držák SIM karty: Zasuňte nástroj na otevírání držáku karty do otvoru v držáku a vysuňte držák ven.
2. Pokud používáte telefon s jednou SIM kartou, vložte nanoSIM kartu do slotu 1 a paměťovou kartu do slotu 2 v držáku, kontakty směrem dolů. Pokud používáte telefon na dvě SIM karty, vložte nanoSIM kartu do slotu 1 a druhou SIM kartu nebo paměťovou kartu do slotu 2 kontakty směrem dolů.
3. Zasuňte držák karet zpět.



**Tip:** Informace o tom, zda váš telefon podporuje 2 SIM karty, naleznete na štítku na obalu. Pokud jsou na štítku 2 kódy IMEI, váš telefon podporuje 2 SIM karty.




**Důležité:** Neodebírejte paměťovou kartu, pokud ji zrovna některá aplikace používá. Mohlo by dojít k poškození paměťové karty, přístroje a dat uložených na kartě.



**Tip:** Použijte rychlou paměťovou kartu s kapacitou až 512 GB od známého výrobce.

## NABÍJENÍ TELEFONU

### Nabíjení baterie

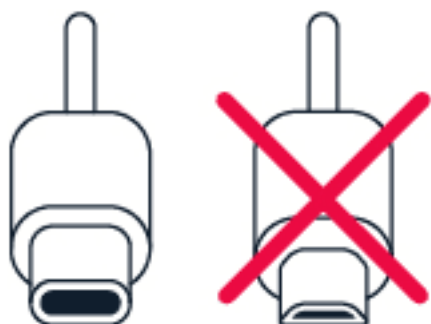

1. Připojte kompatibilní nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte kabel k telefonu.

Tento telefon podporuje kabel USB-C. Telefon můžete nabíjet také přes kabel USB z počítače, může to ale trvat déle.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než telefon zobrazí kontrolku nabíjení.

## ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ TELEFONU

Při prvním zapnutí vás telefon provede nastavením připojení k síti a nastavením telefonu.



## Zapnutí telefonu

1. Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače, dokud telefon nezavibruje.
2. Po zapnutí telefonu vyberte jazyk a oblast.
3. Postupujte podle pokynů na telefonu.

## Přenesení dat z předchozího telefonu

Data ze starého telefonu můžete přenést to nového telefonu pomocí účtu Google.

Chcete-li zálohovat data ve starém telefonu do účtu Google, postupujte podle návodu v uživatelské příručce ke starému telefonu.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**.
2. Vyberte data, která chcete obnovit v novém telefonu. Po připojení telefonu k internetu se automaticky zahájí synchronizace.

## Obnovení nastavení aplikací z předchozího telefonu se systémem Android™.

Pokud měl váš předchozí telefon systém Android a bylo v něm zapnuto zálohování do účtu Google, můžete obnovit nastavení svých aplikací i hesel k sítím Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha**.
2. Přepněte možnost **Zálohovat na Disk Google** do polohy **Zapnuto**.

## NASTAVENÍ DVOU SIM KARET

Pokud máte telefon pro dvě SIM karty, můžete mít v telefonu dvě SIM karty, například jednu pracovní a jednu osobní.

### Výběr používané SIM karty

Při volání například můžete použitou SIM kartu vybrat tak, že po vytočení čísla klepnete na odpovídající tlačítko SIM 1 nebo SIM 2.

Telefon zobrazuje stav sítě pro každou SIM kartu samostatně. Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.

## Správa SIM karet

Nechcete, aby se vám práce pletla do volného času? Nebo máte na jedné SIM kartě levnější datové připojení? Můžete se rozhodnout, kterou SIM kartu chcete používat.

Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** a potom na SIM kartu.

## Přejmenování SIM karty

Klepněte na SIM kartu, kterou chcete přejmenovat, a napište požadovaný název.

## Výběr SIM karty používané pro hovory nebo datové připojení

V části **Preferovaná SIM karta** klepněte na nastavení, které chcete změnit, a vyberte SIM kartu.

# ZAMYKÁNÍ A ODEMYKÁNÍ TELEFONU

## Zamykání telefonu

Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, můžete zamykat tlačítka a displej telefonu.

Pro zamknutí tlačítek a displeje stiskněte vypínač.


## Odemýkání tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru. Na výzvu zadejte další údaje.

## DOTYKOVÝ DISPLEJ


**Důležité:** Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

## Přetahování položek

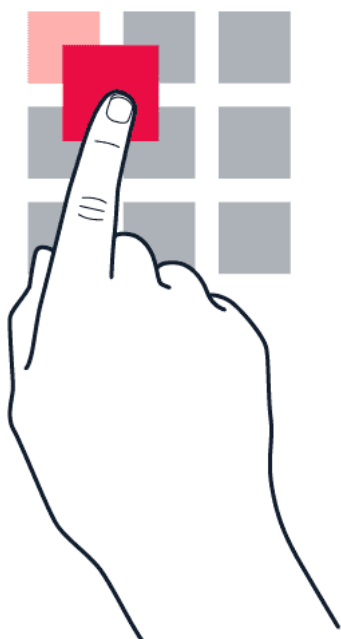


Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

## Přejetí

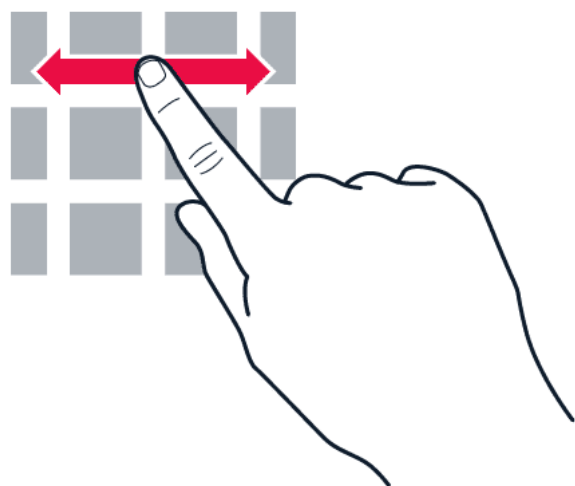


Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

## Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky

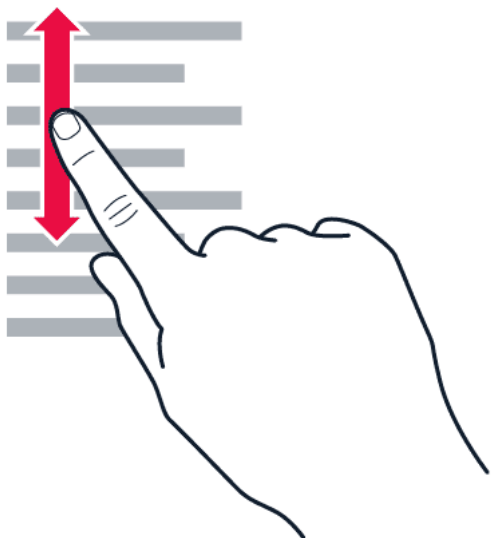

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

## Zvětšení nebo zmenšení

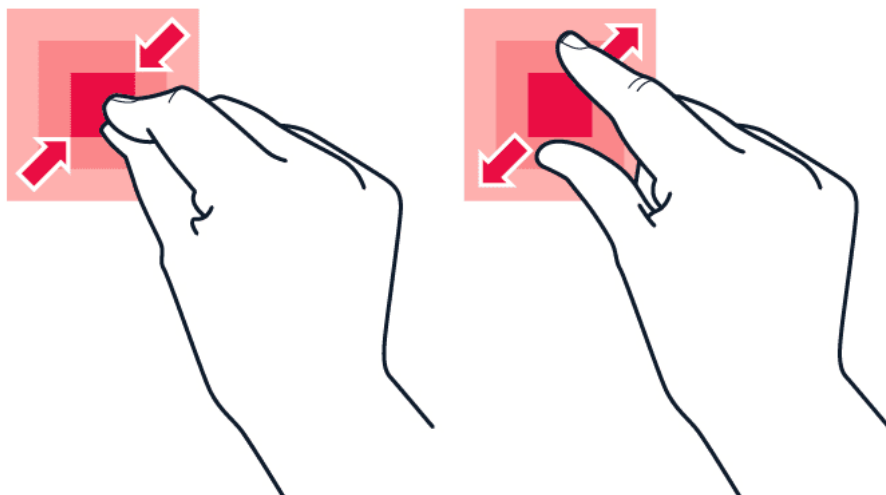

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

## Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejedte z horního okraje displeje dolů a klepněte na možnost **Automatické otáčení**.

## Navigace pomocí gest




Chcete-li zapnout navigaci pomocí gest, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí gest**.

– Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejedte ze spodní části displeje nahoru. – Chcete-li přejít na plochu, přejedte ze spodní části displeje nahoru. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete-li zjistit, které aplikace jsou otevřené, přejedte prstem ze spodní části displeje nahoru, aniž byste uvolnili prst, dokud neuvidíte aplikace, a pak prst uvolněte. – Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, klepněte na ni. – Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejedte prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na **SMAZAT VŠE**.

- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, na které jste byli, přejedte prstem z pravého nebo levého okraje obrazovky. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

## Navigace pomocí tlačítek

Chcete-li zapnout navigační tlačítka, klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Navigace systémem** > **Navigace pomocí 3 tlačítek**.

– Chcete-li zobrazit všechny aplikace, přejedte prstem nahoru po tlačítku plochy . – Chcete-li se dostat na plochu, klepněte na tlačítko plochy. Aplikace, kterou jste zrovna používali, zůstane spuštěná na pozadí. – Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěny, klepněte na . – Chcete-li přejít k jiné otevřené aplikaci, přejedte doprava a klepněte na ni. – Chcete-li ukončit všechny spuštěné aplikace, přejedte prstem doprava přes všechny aplikace a klepněte na **SMAZAT VŠE**. – Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

## 3 Základy

### PŘÍZPŮSOBENÍ TELEFONU

#### Změna tapety

Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**.

#### Změna vyzváněcího tónu telefonu

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Vyzváněcí tón (SIM1)** nebo **Rozšířená nastavení** > **Vyzváněcí tón (SIM2)** a zvolte tón.

#### Změna tónu oznámení zprávy

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** > **Výchozí zvuk oznámení**.

### OZNÁMENÍ

#### Panel oznámení

Když obdržíte nová oznámení, například na zprávy nebo nepřijaté hovory, v horní části displeje se zobrazí ikony.


Chcete-li zobrazit další informace o oznámeních, přejeďte z horního okraje displeje dolů. Chcete-li zobrazení zavřít, přejeďte po displeji nahoru.

Chcete-li změnit nastavení oznámení aplikace, klepněte na možnost **Nastavení** > **Aplikace a oznámení**, klepněte na název aplikace a potom na možnost **Oznámení**.


#### Upozornění na zprávy

Nejdůležitější konverzace můžete upřednostnit. Když obdržíte oznámení o nové zprávě, přejeďte z horního okraje displeje dolů. Klepněte na zprávu, přidržte ji a klepněte na možnost **Prioritní** > **Použít**. Konverzace zůstává na začátku seznamu konverzací a na zamykací obrazovce se zobrazí, zda jsou v upřednostňované konverzaci nové zprávy.

## Použití ikon pro rychlé nastavení

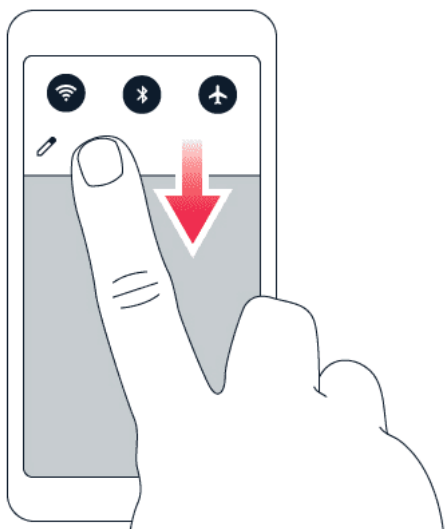

Klepnutím na ikony pro rychlé nastavení na panelu oznámení můžete aktivovat různé funkce. Další ikony zobrazíte přetažením nabídky dolů.

Chcete-li změnit uspořádání ikon, klepněte na tlačítko , přidržte prst na ikoně a přetáhněte ji na požadované místo.


## OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

### Změna nastavení hlasitosti



Pokud v hlasitém prostředí špatně slyšíte vyzvánění telefonu nebo jsou volání příliš hlasitá, můžete tlačítky nastavení po stranách telefonu hlasitost upravit podle potřeby.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Změna hlasitosti pro média a aplikace

Stisknutím tlačítka hlasitosti na straně telefonu zobrazíte indikátor hlasitosti. Klepněte na  a přetáhněte posuvník ovladače hlasitosti pro média a aplikace vlevo nebo vpravo.

### Přepnutí telefonu do tichého režimu

Chcete-li telefon přepnout do tichého režimu, stiskněte tlačítko ztlumení hlasitosti. Po klepnutí na  bude telefon pouze vibrovat, klepnutím na  ho zcela ztišíte.

## AUTOMATICKÁ OPRAVA TEXTU

### Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete-li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.



**Tip** Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte funkci Oprava textu. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyk a zadávání** > **Klávesnice na displeji**. Vyberte klávesnici, kterou obvykle používáte. Klepněte na **Oprava textu** a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

### Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

### Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Jazyky a zadávání** > **Rozšířená nastavení** > **Kontrola pravopisu** a vypněte možnost **Kontrola pravopisu**.

## ASISTENT GOOGLE

Asistent Google je k dispozici pouze na vybraných trzích a ve vybraných jazycích. Kde není Asistent Google k dispozici, tam je nahrazen službou Hledání Google. Dostupnost zjistíte na stránce <https://support.google.com/assistant>. Asistent Google pomáhá například vyhledávat informace na internetu, překládat slova a věty nebo zapisovat poznámky a schůzky do kalendáře. Asistenta Google můžete používat, i když je váš telefon uzamčen. Před přístupem k soukromým datům vás ale Asistent Google požádá o odemknutí telefonu.

### Použijte tlačítko Asistent Google

Přístup ke službám Asistenta Google získáte pomocí tlačítka Asistent Google na boku telefonu: – Jedním stisknutím Asistenta Google spustíte. – Když tlačítko podržíte, můžete na Asistenta Google mluvit. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď Asistenta Google se zobrazí na displeji telefonu.



Pokud Asistent Google není ve vaší zemi nebo oblasti podporován, tlačítko Asistent Google můžete přesto používat: – Jedním stisknutím spustíte Vyhledávání Google. – Když tlačítko podržíte, můžete použít hlasové vyhledávání Google. Položte otázku a tlačítko pusťte. Odpověď vyhledavače Google se zobrazí na displeji telefonu.

## Vypnout tlačítko Asistent Google

Pokud chcete tlačítko Asistent Google vypnout, klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Gesta** > **Tlačítko Asistent Google** a **Tlačítko Asistent Google** vypněte.

## VÝDRŽ BATERIE

Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

### Prodloužení výdrže baterie

Jak ušetřit energii:

1. Baterii vždy nabíjejte na maximum.
2. Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při dotyku displeje. Klepněte na **Nastavení** > **Zvuk** > **Rozšířená nastavení** a v části **Další zvuky a vibrace** vyberte zvuky, které chcete zachovat.
3. Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.
4. Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypíнал. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Rozšířená nastavení** > **Doba do zhasnutí displeje** a vyberte čas.
5. Klepněte na **Nastavení** > **Displej** > **Úroveň jasu**. Upravte jas přetažením posuvníku úrovně jasu. Možnost **Adaptivní jas** musí být vypnuta.
6. Zakažte běh aplikací na pozadí.
7. Používejte služby určování polohy podle situace: když je nepotřebujete, vypněte je. Klepněte na **Nastavení** > **Poloha** a zakažte **Používat polohu**.
8. Připojení k síti používejte podle situace: Bluetooth zapínejte, jen když ho potřebujete. Pokud je to možné, připojujte se k internetu prostřednictvím Wi-Fi, a ne přes mobilní data. Vypněte v telefonu hledání dostupných bezdrátových sítí. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi** a vypněte možnost **Použít Wi-Fi**. Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Režim Letadlo**. Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení.

## USNADNĚNÍ

Změnou různých nastavení si můžete používání telefonu usnadnit.

## Zvětšení nebo zmenšení písma

Chcete mít v telefonu větší písma?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Velikost písma**. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit písmo, přetáhněte posuvník velikosti písma.

## Zvětšení nebo zmenšení velikosti zobrazení

Chcete zmenšit nebo zvětšit položky na displeji?

1. Klepněte na **Nastavení** > **Usnadnění**.
2. Klepněte na **Zobrazovaná velikost** a přetažením posuvníku upravte velikost.

## RÁDIO FM

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k telefonu připojit kompatibilní náhlavní soupravu. Náhlavní souprava slouží jako anténa. Náhlavní soupravy mohou být prodávány samostatně.

### Poslouchání rádia FM

Po připojení náhlavní soupravy klepněte na možnost **FM Radio**. – Pokud chcete rádio zapnout, klepněte na ►. – Rozhlasové stanice vyhledáte klepnutím na ⋮ > **Vyhledávání**. – Chcete-li přeladit na jinou stanici, posuňte řádek kmitočtu kanálu doleva nebo doprava. – Stanici uložíte klepnutím na ♥. – Pokud chcete rádio vypnout, klepněte na ⬛.







**Tip k řešení potíží:** Pokud rádio nefunguje, zkontrolujte, zda je správně připojena náhlavní souprava.

## 4 Spojení s rodinou a přáteli

### HOVORY

#### Volání

1. Klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost  a zadejte číslo, nebo klepněte na možnost  a vyberte kontakt, který si přejete volat.
3. Klepněte na možnost . Pokud máte vloženu druhou SIM kartu, můžete po klepnutí na příslušnou ikonu volat z této SIM karty.

#### Přijmutí hovoru



Začne-li telefon zvonic při odemčené obrazovce, klepněte na **PŘIJMOUT**. Začne-li telefon zvonic při uzamčené obrazovce, hovor přijmete přejetím nahoru.

#### Odmítnutí hovoru


Začne-li telefon zvonic při odemčené obrazovce, klepněte na **ODMÍTNOUT**. Začne-li telefon zvonic při uzamčené obrazovce, hovor odmítnete přejetím dolů.

### KONTAKTY

#### Uložení kontaktu z historie volání





1. Klepnutím na možnost  >  zobrazte historii volání.
2. Klepněte na číslo, které chcete uložit.
3. Klepněte na možnost **Přidat kontakt**. pokud se jedná o nový kontakt, zadejte kontaktní údaje a klepněte na možnost **Uložit**. Pokud je kontakt již uložený ve vašich kontaktech, klepněte na možnost **Přidat k existujícímu**, vyberte kontakt, a klepněte na možnost **Uložit**.

#### Přidávání kontaktů

1. Klepněte na **Kontakty** > .
2. Vyplňte údaje.
3. Klepněte na **Uložit**.

## POSÍLÁNÍ ZPRÁV

### Posílání zpráv

1. Klepněte na **Zprávy**.
2. Klepněte na **Zahájit chat**.
3. Chcete-li přidat příjemce, klepněte na , zadejte jeho číslo a klepněte na . Chcete-li přidat příjemce ze svých kontaktů, začněte psát jeho jméno a pak klepněte na příslušný kontakt.
4. Pokud chcete přidat další příjemce, klepněte na . Po nastavení všech příjemců klepněte na možnost **Další**.
5. Do textového pole napište zprávu.
6. Klepněte na .

## E-MAIL




Z telefonu můžete odesílat e-maily.

### Přidání e-mailového účtu

Při prvním použití aplikace Gmail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu.

1. Klepněte na **Gmail**.
2. Můžete vybrat adresu svého účtu Google nebo klepnout na možnost **Přidat další e-mailovou adresu**.
3. Po přidání všech účtů klepněte na možnost **PŘEJÍT DO GMAILU**.

### Posílání e-mailů


1. Klepněte na **Gmail**.
2. Klepněte na .
3. Do pole **Komu** napište adresu nebo klepněte na možnost  >
4. Napište předmět a zprávu.
5. Klepněte na .

## 5 Fotoaparát



### ZÁKLADY PRÁCE S FOTOAPARÁTEM

#### Fotografování



Pořizujte ostré a jasné snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Namiřte objektiv na scénu a zaostřete.
3. Klepněte na .

#### Autoportréty


1. Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  přepněte na přední fotoaparát.
2. Klepněte na .

#### Fotografování se samospouští

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na  a zvolte čas.
3. Klepněte na .


#### Pořízení makro fotografie

V režimu makro můžete na fotografii zachytit i ty nejmenší detaily.

1. Klepněte na možnost **Fotoaparát** > **Další** > **Makro**.
2. Klepněte na .

## VIDEO

#### Nahrávání videa

1. Klepněte na **Fotoaparát**.
2. Do režimu nahrávání videa přepnete
- klepnutím na **Video**.
3. Klepnutím na  začnete nahrávat.

4. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.
5. Chcete-li se vrátit do režimu fotoaparátu, klepněte na **Fotografie**.

## FOTOGRAFIE A VIDEO

### Prohlížení fotek a videí na telefonu

Klepněte na **Fotografie**.


### Kopírování fotografií a videosouborů do počítače

Chcete si fotografie nebo videa prohlédnout na větší obrazovce? Přesuňte je do počítače.

Chcete-li fotografie či videa zkopírovat nebo přesunout do počítače, můžete použít správce souborů v počítači.

Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači. Pro nastavení typu připojení USB otevřete panel oznámení a klepněte na oznámení USB.

### Sdílení fotografií a videí

1. Klepněte na možnost **Fotografie**, potom na snímek, který chcete sdílet, a následně na možnost .
2. Vyberte způsob sdílení fotografie nebo videa.


## 6 Internet a připojení

### ZAPNUTÍ FUNKCE WI-FI

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

#### Zapnutí funkce Wi-Fi

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Wi-Fi**.
2. Zapněte možnost **Použít Wi-Fi**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona .

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.



Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

<sup>1</sup> Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

**Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

### PROCHÁZENÍ WEBU

#### Hledání na webu

1. Klepněte na **Chrome**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova nebo webovou adresu.
3. Klepněte na možnost → nebo slovo vyberte z nalezených shod.



Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb objednan datový paušál, můžete náklady na přenášení dat ušetřit tak, že se budete k Internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

## Připojení počítače k webu pomocí telefonu

Přes mobilní datové připojení můžete přistupovat k Internetu z notebooku nebo jiného zařízení.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Hotspot a tethering**.
2. Zapněte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**, abyste mohli sdílet mobilní datové připojení přes síť Wi-Fi, **Připojení přes USB**, chcete-li používat připojení USB, **Připojení přes Bluetooth**, chcete-li používat připojení Bluetooth, nebo **Připojení přes Ethernet**, chcete-li použít připojení pomocí kabelu USB Ethernet.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které mohou být účtovány poplatky. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

## BLUETOOTH®

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními, jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta. Můžete z něj také posílat fotografie do kompatibilních telefonů nebo do počítače.

### Připojení k zařízení s rozhraním Bluetooth

K telefonu můžete připojit řadu užitečných zařízení s rozhraním Bluetooth. Například s bezdrátovou náhlavní soupravou (prodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Připojení telefonu k zařízení s rozhraním Bluetooth nazýváme párování.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.  
v uživatelské příručce k druhému zařízení.
2. Přepněte možnost **Bluetooth** do polohy **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je druhé zařízení zapnuté. Proces párování bude možná nutné zahájit z druhého zařízení. Podrobnější informace najdete
4. Klepněte na možnost **Spárovat nové zařízení** a v seznamu nalezených zařízení Bluetooth klepněte na zařízení, se kterým se chcete spárovat.
5. Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k druhému zařízení.

Přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěny v přímé viditelnosti. Zařízení Bluetooth však musí být ve vzdálenosti do 10 metrů od sebe. Spojení je náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.




Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

### Sdílení obsahu pomocí Bluetooth

Když chcete sdílet fotky nebo něco jiného s kamarádem, můžete to poslat do přes Bluetooth do jeho telefonu.


Lze používat i více spojení přes Bluetooth současně. Můžete například posílat data do jiného telefonu i během použití náhlavní soupravy s rozhraním Bluetooth.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **Bluetooth**.
2. Na obou telefonech musí být zapnuta funkce Bluetooth a telefony musí být vzájemně viditelné.
3. Vyhledejte, co chcete poslat, a klepněte na  > **Bluetooth**.
4. V seznamu nalezených zařízení s Bluetooth klepněte na kamarádův telefon.
5. Pokud druhý telefon vyžaduje zadání kódu, zadejte ho nebo ho přijměte a klepněte na **Spárovat**.

Kód se používá jen při prvním připojování k danému zařízení.

### Odebrání párování

Pokud už nemáte zařízení, které jste s telefonem dříve spárovali, můžete párování odebrat.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **DŘÍVE PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ**.
2. Klepněte na  u názvu zařízení.
3. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT**.

### NFC

Prozkoumejte svět kolem sebe. Pokud váš telefon podporuje funkci NFC (Near Field Communication), stačí klepnout na nějaké příslušenství a připojit ho k telefonu. Klepnutím na štítek můžete také někomu zavolat nebo otevřít nějakou webovou stránku. Funkci NFC lze použít s některými konkrétními službami a technologiemi, jako je platba dotykem zařízením. Tyto služby nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Další informace o dostupnosti těchto služeb získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

## Začínáme s funkcí NFC

Zapněte funkci NFC v telefonu a klepnutím sdílejte obsah nebo se připojujte k zařízením. Chcete-li zjistit, zda váš telefon podporuje technologii NFC, klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení**.

Funkce NFC nabízí následující možnosti:

- Připojení kompatibilního příslušenství Bluetooth podporujícího technologii NFC, například náhlavní soupravy nebo bezdrátového reproduktoru. – Získávání dalšího obsahu do telefonu nebo přístup k webovým službám klepnutím na štítky. – Placení telefonem (pokud to podporuje poskytovatel síťových služeb).

Oblast NFC je na zadní straně telefonu. Oblastí NFC můžete klepnout na jiný telefon, příslušenství, štítek nebo čtečku.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Připojená zařízení** > **Předvolby připojení** > **NFC**.
2. Zapněte možnost **NFC**.

Před použitím funkce NFC musíte odemknout displej a tlačítka.

## Čtení štítků NFC

Štítky NFC mohou obsahovat informace, například webové adresy, telefonní čísla nebo vizitky. Požadované informace máte na dosah jednoho klepnutí.

Chcete-li štítek přečíst, klepněte na štítek oblastí NFC na telefonu.



**Poznámka:** Aplikace a služby pro placení a prodej vstupenek jsou poskytovány třetími stranami. Společnost HMD Global neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá zodpovědnost za žádné takové aplikace nebo služby, jejich podporu, funkčnost, transakce ani za jakékoli finanční ztráty. Po opravě přístroje bude možná potřeba aplikaci pro platby nebo prodej vstupenek znovu nainstalovat a aktivovat karty, které jste přidali.

## Připojení příslušenství Bluetooth pomocí funkce NFC

Máte plné ruce? Používejte náhlavní soupravu. A proč neposlouchat hudbu přes bezdrátové reproduktory? Stačí na kompatibilní příslušenství klepnout telefonem.

1. Klepněte oblastí NFC na telefonu na oblast NFC na příslušenství.\*
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

\*Příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost příslušenství se může v jednotlivých oblastech lišit.

## Odpojení připojeného příslušenství

Pokud již nechcete spojení telefonu s příslušenstvím používat, můžete příslušenství odpojit.

Znovu klepněte na oblast NFC na příslušenství.

Další informace najdete v uživatelské příručce k příslušenství.

## VPN


Pro přístup k firemním prostředkům, jako je intranet nebo firemní e-mail, můžete potřebovat připojení k virtuální soukromé síti (VPN). Síť VPN můžete využívat i pro soukromé účely.

O konfigurační údaje sítě VPN požádejte správce firemní sítě, případně vyhledejte další informace na webu své služby VPN.


### Používání bezpečného prostřednictvím sítě VPN

1. Klepněte na **Nastavení** > **Síť a internet** > **Rozšířená nastavení** > **VPN**.
2. Chcete-li přidat profil VPN, klepněte na **+**.
3. Zadejte údaje profilu získané od firemního správce IT nebo ze služby VPN.

### Úpravy profilu VPN

1. Klepněte na  u názvu profilu.
2. Informace změňte podle potřeby.

### Odstranění profilu VPN

1. Klepněte na možnost  u názvu profilu.
2. Klepněte na možnost **ZAPOMENOUT**.

## 7 Organizace dne

### DATUM A ČAS

#### Nastavení data a času

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.

#### Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatické aktualizace jsou síťová služba a jejich dostupnost se může v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas**.
2. Zapněte možnost **Používat čas ze sítě**.
3. Zapněte možnost **Používat časové pásmo ze sítě**.

#### Změna času na 24hodinový formát

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Datum a čas** a zapněte **Používat 24hodinový formát**.

### BUDÍK

#### Nastavení budíku

1. Klepněte na **Hodiny** > **Budík**.
2. Chcete-li přidat budík, klepněte na **+**.
3. Chcete-li budík upravit, klepněte na něj. Chcete-li nastavit budík s opakováním v určité dny, zaškrtněte políčko **Opakovat** a označte dny v týdnu.

#### Vypnutí budíku

Když budík zvoní, přetáhněte ho doprava.

### KALENDÁŘ

Sledování času – Informace o vedení aktuálních schůzek, úkolů a plánů

## Správa kalendářů

Klepněte na **Kalendář** > ≡ a vyberte typ kalendáře, který chcete zobrazit.


Kalendáře jsou přidány automaticky v okamžiku přidání účtu do telefonu. Chcete-li přidat nový účet s kalendářem, klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet**.

## Přidávání událostí

Když si chcete nechat připomenout nějakou schůzku nebo událost, přidejte ji do kalendáře.

1. V aplikaci **Kalendář** klepněte na možnost **+** a vyberte příslušný typ záznamu. událost opakovat.
2. Vyplňte požadované údaje a nastavte čas.
3. Chcete-li nastavit opakování události v určitých dnech, klepněte na **Neopakuje se** a vyberte, jak často se má opakovat.
4. Chcete-li nastavit připomenutí, klepněte na **Přidat oznámení**, nastavte čas a klepněte na **Hotovo**.
5. Klepněte na **Uložit**.



**Tip:** Chcete-li událost upravit, klepněte na ni, klepněte na možnost  a upravte požadované údaje.

## Odstranění události


1. Klepněte na událost.
2. Klepněte na **⋮** > **Odstranit**.

## 8 Mapy

### HLEDÁNÍ MÍST A NAVIGACE

#### Hledání míst

Při hledání konkrétních míst a podniků vám pomůže aplikace **Google Mapy**.


1. Klepněte na možnost **Mapy**.
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte položku v seznamu, který aplikace nabízí během psaní, nebo klepnutím na tlačítko  zahajte hledání.

Aplikace zobrazí místo na mapě. Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

#### Zobrazení aktuálního místa

Klepněte na možnost **Mapy** > .

#### Navigace na místo

1. Klepněte na možnost **Mapy** a zadejte do pole pro hledání požadovaný cíl.
2. Klepněte na možnost **Navigace**. Zvýrazněná ikona (například ) představuje způsob dopravy. Chcete-li ho změnit, vyberte pod polem pro hledání jiný způsob dopravy.
3. Pokud nechcete začínat od své aktuální polohy, klepněte na možnost **Vaše poloha** a najděte nový výchozí bod.
4. Navigaci zahájíte klepnutím na možnost **Spustit**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby potřebné k dosažení cíle. Chcete-li zobrazit podrobné instrukce, klepněte na možnost **Postup a další**.

## 9 Aplikace, aktualizace a zálohování

### ZÍSKÁVÁNÍ APLIKACÍ Z GOOGLE PLAY

Chcete-li využívat služby Google Play, musíte mít v telefonu přidaný účet Google. Část obsahu dostupného ve službě Google Play může být placená. Chcete-li přidat způsob placení, klepněte na ikonu **Obchod Play** > ≡ > **Způsoby platby**. Při nakupování v obchodě Google Play musíte mít vždy oprávnění od vlastníka způsobu platby.

#### Přidání účtu Google do telefonu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Účty** > **Přidat účet** > **Google**. Na vyzvání potvrďte způsob zamykání přístroje.
2. Zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu Google a klepněte na možnost **Další**; v případě, že chcete vytvořit nový účet, klepněte na možnost **Vytvořte účet**.
3. Postupujte podle pokynů v telefonu.

#### Stahování aplikací

1. Klepněte na **Obchod Play**.
2. Klepněte na pole pro hledání a hledejte aplikace, nebo si je vyberte z doporučených.
3. Aplikaci můžete stáhnout a nainstalovat klepnutím na možnost **Instalovat** v popisu aplikace.

Chcete-li zobrazit svoje aplikace, přejeďte na ploše ze spodní části displeje nahoru.

### UVOLNĚNÍ MÍSTA V TELEFONU

Pokud vám dochází volné místo v paměti telefonu, přesuňte některé soubory na paměťovou kartu nebo odstraňte nepotřebné soubory.

#### Přenesení souborů na paměťovou kartu

Pokud chcete přesunout fotky z telefonu na paměťovou kartu, klepněte na **Soubory** > **Obrázky**. Stiskněte a přidržte fotku, kterou chcete přesunout, a klepněte na **⋮** > **Přesunout na** > **SD karta**.

Chcete-li přesunout dokumenty a jiné soubory, klepněte na **Soubory** > **Dokumenty a další**. Klepněte na **⋮** vedle názvu souboru a pak na **Přesunout na kartu SD**.

## AKTUALIZACE SOFTWARE TELEFONU

Držte krok s dobou – bezdrátově si aktualizujte software a aplikace telefonu a získáte nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také vylepšit výkon telefonu.

### Instalace dostupných aktualizací

Dostupnost aktualizací zkontrolujete klepnutím na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat aktualizace**.

Když vás telefon upozorní, že je k dispozici aktualizace, postupujte podle pokynů v telefonu. Pokud v telefonu dochází paměť, může pomoci přesunutí fotografií a dalšího obsahu na paměťovou kartu.

**Varování:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Před zahájením aktualizace připojte nabíječku nebo se ujistěte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá. Připojte se k síti Wi-Fi, protože aktualizací balíčky mohou spotřebovat velké množství mobilních dat.

## ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Chcete-li zajistit bezpečnost dat, používejte funkci zálohování v telefonu. Data přístroje (například hesla k sítím Wi-Fi a historie volání) a data aplikací (například nastavení a soubory uložené aplikacemi) budou zálohována na vzdálené servery.

### Zapnutí automatického zálohování

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Systém** > **Záloha** a zapněte zálohování.

## OBNOVENÍ PŮVODNÍHO NASTAVENÍ A ODSTRANĚNÍ SOUKROMÉHO OBSAHU Z TELEFONU

Nehody se stávají – pokud telefon nepracuje správně, můžete obnovit jeho nastavení. Nebo když si koupíte nový telefon nebo se z jiného důvodu chcete telefonu zbavit nebo ho recyklovat, můžete z něj tímto postupem odstranit své osobní údaje a obsah. Za odstranění veškerého soukromého obsahu nesete odpovědnost vy.

### Obnovení telefonu

1. Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **Rozšířená nastavení** > **Možnosti resetu** > **Vymazat data (tovární reset)**.
2. Postupujte podle pokynů na telefonu.



## 10 Ochrana telefonu

### OCHRANA TELEFONU ZAMYKÁNÍM OBRAZOVKY

Telefon můžete nastavit tak, aby při odemykání displeje vyžadoval ověření.

#### Nastavení zámku obrazovky

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
2. Vyberte typ zámku a postupujte podle pokynů v telefonu.

### OCHRANA TELEFONU OTISKEM PRSTU

#### Přidání otisku prstu

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Otisk prstu**. Pokud nemáte v telefonu nastaven zámek obrazovky, klepněte na **Nastavit zámek obrazovky**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.


#### Odemykání telefonu prstem

Položte na vypínač zaregistrovaný prst.

Pokud má snímač otisků prstů závad a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat zásah autorizovaným servisním pracovníkem. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace zjistíte v nejbližším středisku péče o zákazníky nebo u prodejce.

## OCHRANA TELEFONU POMOCÍ OBLIČEJE

### Nastavení rozpoznání obličeje

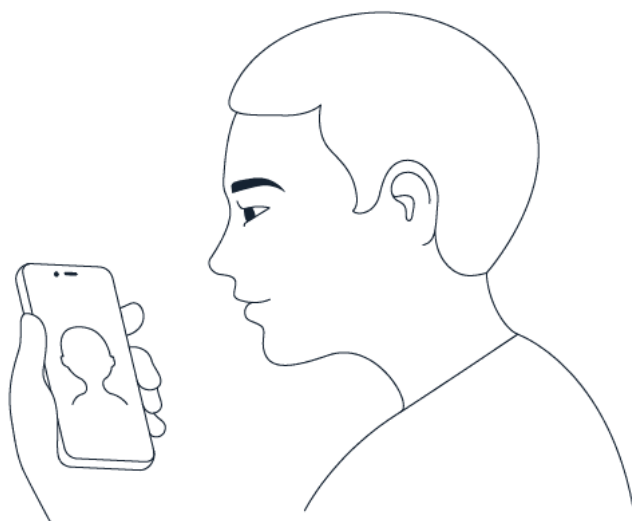

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Odemknutí obličejem**.
2. Vyberte záložní metodu odemknutí zamknuté obrazovky a postupujte podle pokynů na telefonu.

Nechte otevřené oči a ujistěte se, že je váš obličej zcela viditelný a není zakrytý žádným předmětem, například pokrývkou hlavy nebo slunečními brýlemi.



**Poznámka:** Odemykání telefonu pomocí obličeje není tak bezpečné jako pomocí otisku prstu, vzorce nebo hesla. Telefon může totiž odemknout někdo nebo něco podobného vzhledu. Odemykání obličejem nemusí správně fungovat s podsvícením nebo v příliš tmavém nebo světlém prostředí.

### Odemykání telefonu obličejem

Pro odemknutí telefonu stačí zapnout obrazovku a podívat se do fotoaparátu.

Pokud rozpoznávání obličeje nefunguje a nemůžete k obnovení nebo restartování telefonu použít některou alternativní metodu přihlášení, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

## ZMĚNA KÓDU PIN PRO SIM KARTU

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód. Tuto funkci nepodporují všichni poskytovatelé síťových služeb.

## Nastavení kódu PIN SIM karty

Můžete se rozhodnout, které číslice budou tvořit kód PIN SIM karty. Kód PIN SIM karty může mít 4–8 číslic.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek SIM karty**.
2. U vybrané SIM karty klepněte na možnost **Změnit kód PIN SIM karty**.

## PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

Informace o významu různých kódů telefonu

### Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4–8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

### Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

### Zamykací kód

Zamykací kód je znám také jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

## Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci autorizovaného servisního střediska nebo prodejce telefonu. Chcete-li zobrazit svůj kód IMEI: – vytočte kód \*#06# – zkontrolujte původní prodejní balení

Pokud je kód IMEI natištěn na telefonu, můžete ho najít například na přihrádce na SIM kartu nebo pod zadním krytem, pokud má telefon tento kryt odnímatelný.

## Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášení k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete-li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

- být zapnut,
- být viditelný ve službě Google Play,
- být přihlášen k účtu Google,
- mít zapnuto určování polohy,
- být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
- mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku [android.com/find](https://android.com/find) a přihlaste se ke svému účtu Google.
2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete-li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

## 11 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

### PRO VAŠE BEZPEČÍ

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Během jízdy mějte ruce stále volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivňovat jejich provoz.

## **AUTORIZOVANÝ SERVIS**



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

## **BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k používání s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

## **UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU**



Pokud je zařízení vodovzdorné, řiďte se podrobnějšími pokyny, jež odpovídají jeho stupni krytí IP (IP rating).

## SKLENĚNÉ SOUČÁSTI



Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

## CHRAŇTE SI SLUCH



Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

## SAR



Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm ( $\frac{5}{8}$ " ) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) v této uživatelské příručce. Další informace najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky nebo na stránkách [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

## NETWORK SERVICES AND COSTS

Používání některých funkcí a služeb nebo stahování obsahu včetně bezplatných položek vyžaduje připojení k síti. Může dojít k přenosu velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Některé funkce mohou být dostupné v rámci předplatného.



**Important:** 5G might not be supported by your network service provider or by the service provider you are using when traveling. Ask your network service provider for details. If 5G is not supported by your network service provider, it is recommended that you change the highest connection speed from 5G to 4G. To do this, on the home screen, tap **Settings** > **Network & internet** > **Mobile network**, and switch **Preferred network type** to **LTE**.



**Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například v EU smíte síť Wi-Fi s frekvencemi 5150–5350 MHz používat pouze v budovách, a v USA a v Kanadě smíte pouze v budovách používat síť s frekvencemi 5,15–5,25 GHz. Další informace získáte u místních úřadů.

Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

## TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ



**Důležité:** Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon.

- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

Na ploše klepněte na možnost

1. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
2. Klepněte na možnost .
3. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky: – Vložte do telefonu SIM kartu. Pokud nemáte SIM kartu, klepněte na obrazovce uzamčení na možnost **Tísňové volání**. – Pokud vás telefon požádá o kód PIN, klepněte na možnost **Tísňové volání**.

- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů. – Pokud není k dispozici mobilní síť, můžete zkusit volat přes internet (pokud máte přístup k internetu).



## PÉČE O ZAŘÍZENÍ

S přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

– Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. – Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. – Neponechávejte přístroj ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii. – Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř zkondenzovat vlhkost, která ho může poškodit. – Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce. – Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení. – Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. Hrubé zacházení může přístroj poškodit. – Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík. – Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci. – Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí. – Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. To je většinou normální. Přístroj se může před přehřátím chránit automatickým zpomalením, ztlumením displeje při videohovoru, zavřením aplikací, vypnutím nabíjení a pokud je to nutné, i automatickým vypnutím. Pokud přístroj nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

## RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit na materiály a energii.

## SYMBOL PŘEŠKRTNUTÉHO KONTEJNERU

### Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

## INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

### Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do příručky Začínáme.

**Zařízení s vyjímatelnou baterií** Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

**Zařízení s nevyjímatelnou baterií** Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

### Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat

pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybit a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouři. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny: – Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte a odpojte nabíječku. – Pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k nechtěnému zkratu. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

## MALÉ DĚTI

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

## IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji:

– musí vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetrů od zdravotnického prostředku, – nesmí nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse, – musí při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku, – musí bezdrátový přístroj vypnout, kdykoli existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení, – musí dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se používání bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## SLUCH



**Varování:** Používání náhlavní soupravy může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Náhlavní soupravu nepoužívejte, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## CHRAŇTE PŘÍSTROJ PŘED NEBEZPEČNÝM OBSAHEM

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

– Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné. – Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. – Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu. – Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače. – Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Společnost HMD Global nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

## DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumísťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

## POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

## CERTIFIKAČNÍ INFORMACE (SAR)

**Tento mobilní přístroj vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání přístroj vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny s přístrojem ve standardní provozní poloze vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Maximální hodnotu SAR přístroje najdete na webové stránce [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán u hlavy nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## **SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV**

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyky, soukromí a legitimní práva ostatních lidí, včetně autorských práv. Ochrana autorských práv vám může bránit v kopírování, změnách či přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

## **AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ UPOZORNĚNÍ**

### **Autorská práva a další upozornění**

Dostupnost některých výrobků, funkcí, aplikací a služeb popsaných v této příručce se může lišit podle oblasti – může vyžadovat aktivaci, registraci, připojení k síti/internetu či úhradu patřičného paušálu. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak, jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé jakkoli způsobené škody.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HMD Global. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům.

Všechny specifikace, funkce a další informace o výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Na používání zařízení se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese [<http://www.nokia.com/phones/privacy>] (<http://www.nokia.com/phones/privacy>).

HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Android, Google a další související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

ZEISS a logo ZEISS jsou registrované ochranné známky společnosti Carl Zeiss AG používané na základě licence od společnosti Carl Zeiss Vision GmbH.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností HMD Global podléhá licenci.

### OZO



OZO je ochranná známka společnosti Nokia Technologies Oy.

## Qualcomm aptX Adaptive



Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated zaregistrované v USA a v dalších zemích. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. zaregistrovaná v USA a v dalších zemích.