

HUAWEI Mate10 Pro

Uživatelská příručka



HUAWEI

Obsah

Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání	1
Tipy pro fotoaparát	1
Spravujte svůj telefon	6

Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení	9
-----------------------------	---

Gesta a operace

Dělejte snímek celé obrazovky	11
-------------------------------	----

Domovská obrazovka

Navigační panel	12
Oznamovací panel a stavový řádek	13
Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí	13
Správa domovské obrazovky	14

Kontakty

Správa vizitek	18
Správa kontaktů	19
Sloučení kontaktů aplikací třetí strany	20

Vytáčení

Základní funkce volání	22
VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data	23

Fotoaparát

Základní funkce fotoaparátu	24
Použití režimu Portrét pro pořízení úchvatných portrétů	26
Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií	26
Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií	27
Režim Pro	28
Režim Malování světlem	30
Další režimy snímání	34

Galerie

Přizpůsobte si alba Nejdůležitější	36
Uspořádejte si alba fotografií	37

Správce telefonu

Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie	39
--	----

E-mail

	Správa e-mailových účtů	Obsah 40
Kalendář		
	Navigace Kalendáře	41
Poznámkový blok		
	Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku	43
Nástroje		
	Použití záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek	45
HUAWEI ID a více uživatelů		
	Nastavte a používejte více uživatelů	46
Připojení zařízení		
	Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth	48
	NFC	49
	Režim plochy	51
	Přenášejte data mezi Zařízením a počítačem	54
	Huawei Share	55
Bezpečnost a soukromí		
	Odemknutí obličejem	59
	Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost	60
	Zapněte nebo vypněte přístup k poloze	61
	PrivateSpace	62
	Zapněte zámek aplikace	64
Záloha a obnovení		
	Resetování vašeho zařízení	65
Wi-Fi a síť		
	Wi-Fi	66
	Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními	68
Aplikace a upozornění		
	Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí	70
Zvuk a displej		
	Nakonfigurujte režim Nerušit	71
	Nakonfigurujte nastavení zvuku	71
	Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím	72
Úložiště		
	Zapnout Čistič úložiště	73

Chytrá asistence

Přistupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka	74
---	----

System

Změňte metodu zadávání	75
Zapněte korekce barev	75
Obecná nastavení	75


Právní upozornění

Právní upozornění	79
Zabezpečení osobních informací a údajů	81
Získání nápovědy	82



Vzrušující funkce

Tipy pro doporučené používání

Zvednutím odemkněte


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnutí funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**. a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení.

Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnutí funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**., můžete tuto funkci

nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Přistupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které Zařízení obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro Zařízení. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.



Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:




- **Zpět**: Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů**: Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí**: Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

Tipy pro fotoaparát

Použití režimu Portrét pro pořízení úchvatných portrétů

Chcete, aby vaše selfie nebo skupinové snímky byly ještě krásnější? Režim Portrét nabízí možnosti úprav, které udělají každou fotku nádhernou a nadčasovou.







Zapnutí režimu Portrét pro rozzáření fotografií: Otevřete **Fotoaparát > Portrét**  a pro vyniknutí svých fotografií můžete nastavit následující parametry. Po dokončení nastavení můžete klepnutím na  snímat fotografie.

- **Efekt rozmazání:** Pokud je na pozadí zdroj světla, klepněte v hledáčku na ikonu  a vyberte různé efekty rozmazání.
- **Pódiové osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a nastavte efekt pódiového osvětlení.
- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a přetažením posuvníku doleva nebo doprava nastavte úroveň zkrášlení. Čím vyšší je hodnota parametru, tím výraznější bude efekt zkrášlení.

Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panorama a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má dva režimy snímání:



- **Snímání objektů:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.
- **Snímání krajiny:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.



Po vygenerování 3D panoramatu můžete nakloněním svého zařízení nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajin. K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

- Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.


- 1 Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2 Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.

- 3** Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Vlastní režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stažení dalších režimů snímání: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Stáhnout** > **Další**. Vyberte režimy snímání ke stažení a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**.


Aktualizace režimů snímání: Chcete-li aktualizovat režimy snímání, přejděte na obrazovku **Další**. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.


Odstranění režimů snímání: Přejděte do **Další** >  > **Upravit** a klepnutím na ikonu  odstraňte nepotřebné režimy snímání.

 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.

Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií

Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.


Otevřením  **Fotoaparát** > **Pro** vstupte do režimu Pro.


Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.


Režim měření	Scénář použití
Matice	Široké krajiny a moře


Centrální	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bod	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.


Nastavení jasu podle prostředí snímání:


- **Nastavení ISO:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.





 Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.


- **Nastavení rychlosti závěrky:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu  (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.

 Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.


- **Nastavení kompenzace expozice:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatické vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.


-  Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu  upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvyšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.


Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

Režimy automatického zaostření	
Režim AF-S	Scénář použití
Režim AF-S	Statické situace (jako např. hory).
Režim AF-C	Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).
Režim ruční zaostření (MF)	Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).

Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: V režimu Pro klepněte na ikonu  a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné

horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.



Ukládání snímků do formátu RAW: V režimu Pro klepněte na ikonu  > **Rozlišení** a zapněte možnost **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se obrázky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.

-  Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Pro**.



Výběr režimu měření:  Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

Nastavení jasu podle prostředí snímání

- Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .


Nastavení zaostření: Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.

- V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.


Spravujte svůj telefon

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámek aplikace. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.

- Pokud jste nastavili odemknutí zařízení otiskem prstů a rozpoznáním obličeje, a otevíráte zámek aplikace poprvé, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a přidružit otisk prstu nebo rozpoznání obličeje pomocí zámku aplikace pro snadnější odemknutí aplikace.


Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do **⋮ > Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.




i Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.



Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací


Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.

 **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Zapnout Čistič úložiště


Váš Zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet Zařízení v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hloubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.



Nové zařízení

Konfigurace nového zařízení

Zvednutím odemkněte


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**. a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení.


Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**., můžete tuto funkci


nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

-  Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, budte, prosím, vždy opatrní.

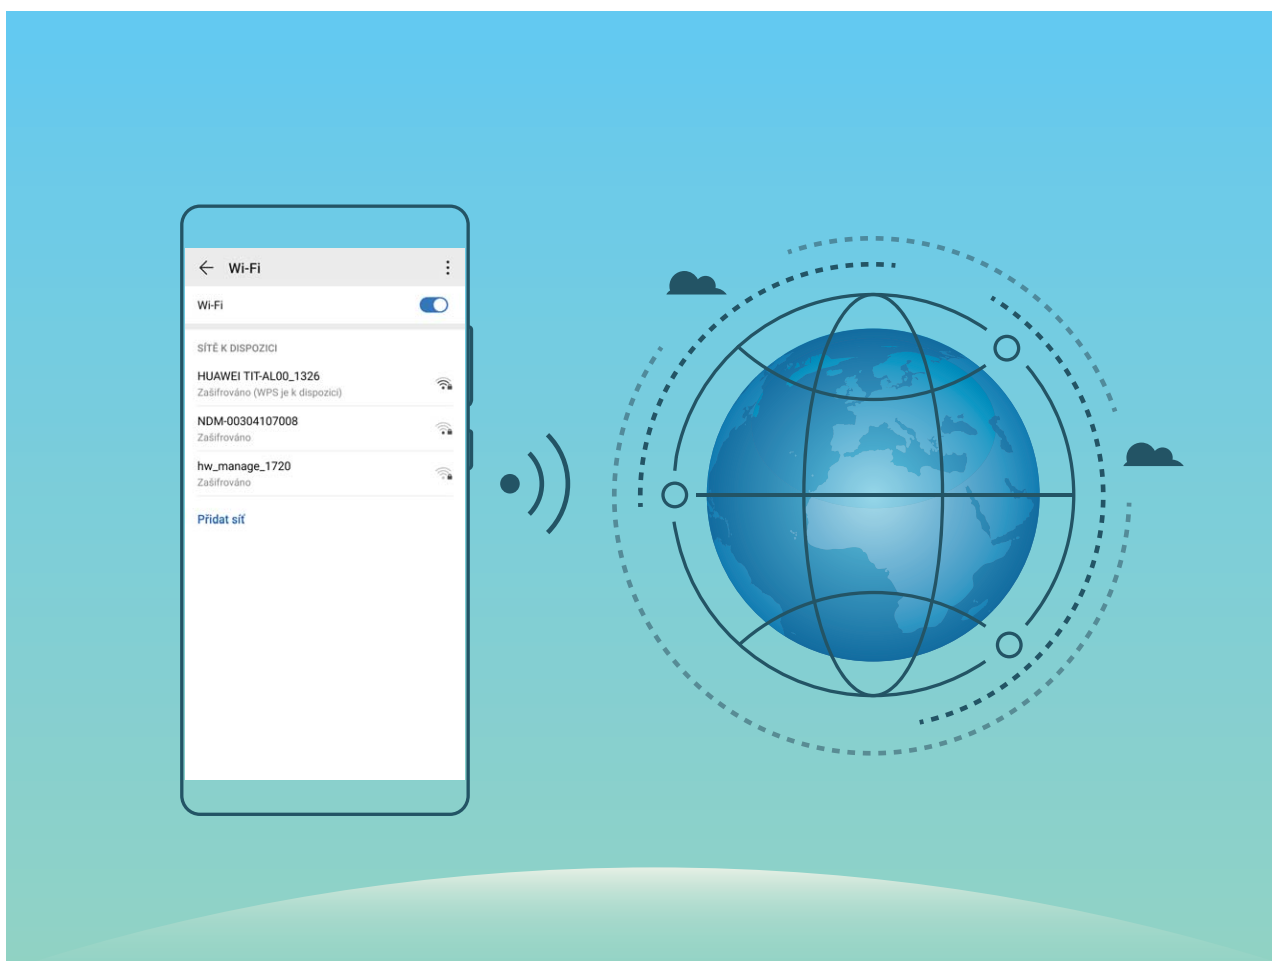


Připojení k síti Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.


Gesta a operace

Dělejte snímek celé obrazovky

Používání kombinovaného tlačítka pro udělání snímku obrazovky: Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení udělejte snímek celé obrazovky.

Používání rychlého přepínače pro udělání snímku obrazovky: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel, poté klepnutím na  udělejte snímek celé obrazovky.

Používání kloubu prstu pro udělání snímku obrazovky: Použijte kloub prstu k lehkému dvojitému klepnutí na obrazovku v rychlém sledu pro udělání snímku celé obrazovky.

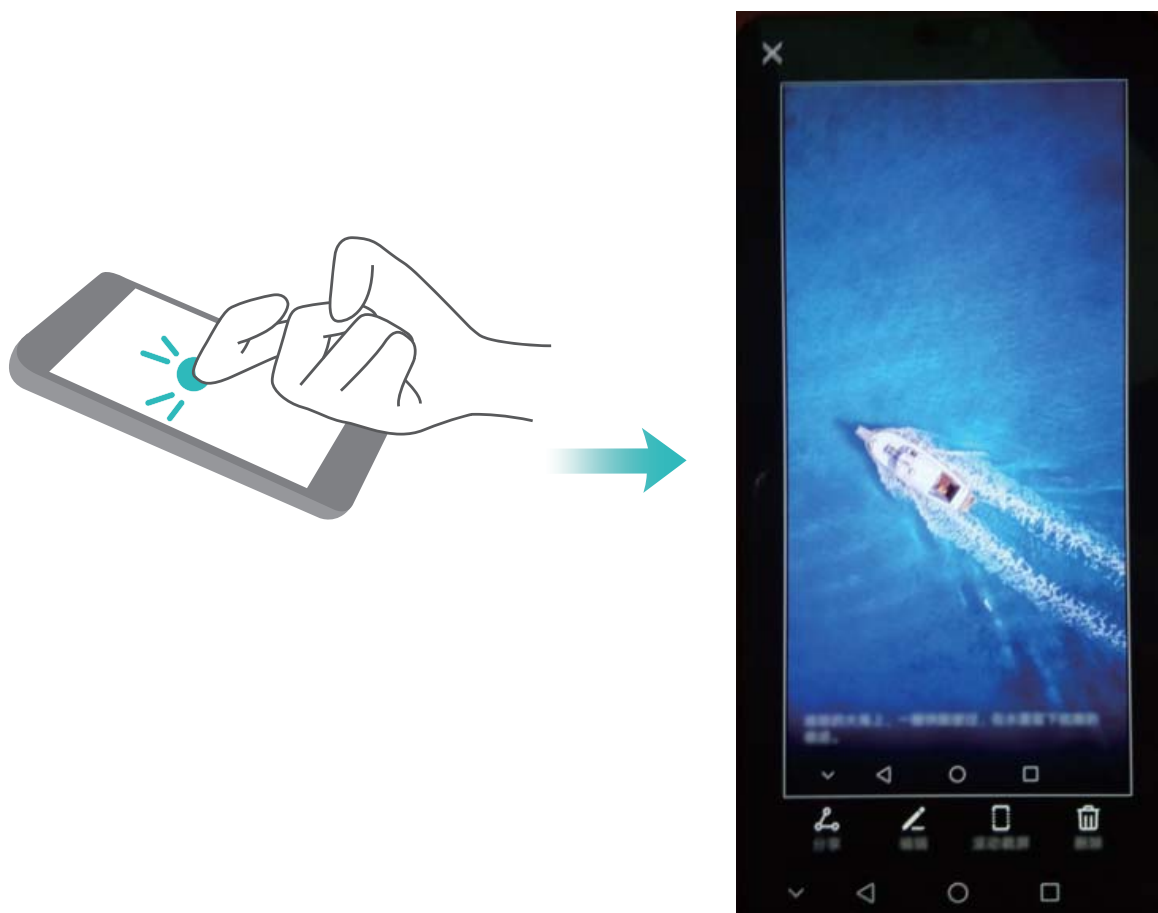


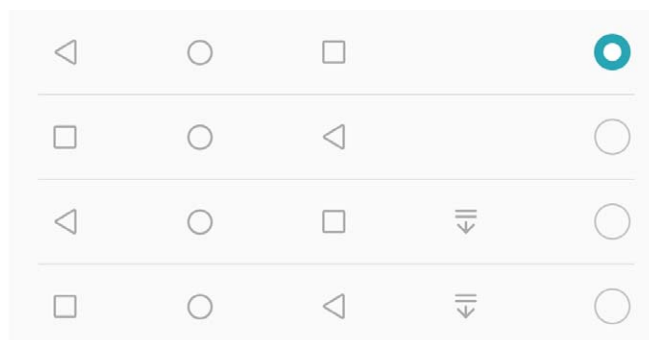
Domovská obrazovka





Navigační panel

Nakonfigurujte rozvržení navigačního panelu

Pomocí navigačního panelu můžete pohodlně přistupovat k domovské obrazovce, vracet se na předchozí stránku, ukončovat aplikace nebo zobrazovat naposledy používané aplikace.


Chcete-li nakonfigurovat navigační panel, přejděte na  **Nastavení**, poté přejděte na **Systém > Pohyb po systému > Navigace třemi tlačítky > Nastavení** a vyberte kombinaci navigačních tlačítek a na základě svých zvyků používání zapněte nebo vypněte **Skrýt navigační tlačítka**.




-  **Tlačítko Zpět:** Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte aplikaci. Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce během zadávání textu.
-  **Tlačítko Domů:** Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte ikonu HiVoice a potažením prstem nahoru na ikoně zapnete funkce HiVoice.
-  **Tlačítko Poslední:** Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací. Klepnutím a podržením prstu zapnete režim rozdělené obrazovky.
-  **Na tlačítku oznámení potáhněte prstem dolů:** Klepnutím otevřete oznamovací panel.

Používejte tlačítko Nedávné pro správu aplikací na pozadí

Chcete-li se rychle přepnout na naposledy použitou aplikaci, můžete zkusit použít tlačítko Nedávné. Tlačítko Nedávné vám pomáhá rychle se přepínat mezi několika nedávno použitými aplikacemi. Můžete ho použít také k zavření aplikací na pozadí nebo zrychlení svého zařízení.


Klepněte na  . Můžete zobrazit, přepnout, zavřít nebo zamknout nedávno použité aplikace na pozadí:

- **Zobrazení nedávno použitých aplikací:** Na obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace a můžete je zkontrolovat potažením prstem doleva nebo doprava.
- **Přepnutí na nedávno použitou aplikaci:** Potažením prstem doleva nebo doprava najdete aplikaci, kterou chcete použít, a klepněte na kartu aplikací.
- **Zavření aplikace:** Potažením prstu na záložce aplikace můžete příslušnou aplikaci zavřít.
- **Zavření všech aplikací:** Klepnutím na  zavřete všechny aplikace.

Oznamovací panel a stavový řádek

Vypínejte rušivá oznámení aplikací


Obtěžuje vás, že přijímáte příliš mnoho různých typů oznámení aplikací? Oznámení aplikací můžete nastavit a vypnout, a tím tomu zabránit.

Otevřete položku  **Nastavení** a přejděte do **Oznámení**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Zabránění všem aplikacím v zobrazování oznámení:** Klepněte na položku **Správa balíčku** a poté vypněte funkci **Vše**.

Přizpůsobení oznámení


Nejste fanoušky výchozích připomenutí oznámení? Připomenutí oznámení si můžete přizpůsobit, abyste dostávali oznámení, jen když je chcete.

Otevřete položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Oznámení > Další nastavení oznámení**. Zde můžete používat následující:

- **Povolení zapnutí obrazovky při přijetí oznámení:** Zapněte funkci **Oznámení zapnou obrazovku**. Pokud má vaše zařízení vypnutou obrazovku, zapne se, když přijmete oznámení.
- **Nastavení pulzujícího světla oznámení:** Zapněte funkci **Blikání stavové kontrolky**, a vždy když přijmete nová oznámení, oznamovací světlo bude blikat.
- **Nastavení metody oznámení:** Klepněte na **Metoda oznámení**. Podle svých preferencí můžete vybrat položku **Ikony**, **Čísla** nebo **Žádná**.

Nastavení hesla zamčené obrazovky pro ochranu soukromí

Ve vašem zařízení je uloženo velké množství citlivých informací, například osobních fotografií, kontaktních informací nebo bankovních aplikací (např. Alipay). Nastavení hesla zamčené obrazovky, aby zařízení po každém odemčení vyžadovalo heslo. Heslo zamčené obrazovky pomáhá chránit vaše soukromé informace, pokud zařízení ztratíte nebo k němu přistoupí neoprávněný uživatel.

Nastavení hesla zamčené obrazovky: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Heslo zamčené obrazovky** a nastavte typ hesla zamčené obrazovky podle svých potřeb.

- **Nastavení kódu PIN:** Číslo PIN je řadou čísel. Zadání kódu PIN pro odemčení zařízení je rychlé a jednoduché. Pro lepší bezpečnost používejte jako kód PIN dlouhou řadu náhodných čísel. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení** a nastavte kód PIN podle pokynů na obrazovce. Alternativně klepněte na **Změnit způsob uzamčení** a nastavte **4místný kód PIN** nebo **Vlastní kód PIN**.
- **Nastavení gesta:** Odemykejte zařízení nakreslením předdefinovaného gesta na obrazovku. Pro lepší bezpečnost používejte gesto, které obsahuje překrývající se segmenty linek. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Gesto** a nakreslete dvakrát stejné gesto. Gesto musí spojovat alespoň 4 tečky.
- **Nastavení hesla:** Heslo složené z čísel, písmen a speciálních znaků je bezpečnější než kód PIN nebo gesto. Pro lepší bezpečnost používejte heslo s 8 nebo více znaky, které zahrnují čísla, písmena a speciální znaky. Heslo si zapamatujte, abyste neměli zamčené zařízení, pokud ho zapomenete. Přejděte na **Nastavit heslo pro obrazovku zamčení > Změnit způsob uzamčení > Heslo** a nastavte heslo podle pokynů.
- **Odemčení zařízení pomocí chytrého náramku:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí chytrého náramku, obrazovka se automaticky rozsvítí, když se náramek dostane do vzdálenosti menší než 80 cm od zařízení. Potažení obrazovky zařízení ihned odemkne zařízení. Klepněte na **Inteligentní odemčení** a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
- **Odemčení zařízení pomocí otisku prstu:** Pokud zařízení podporuje odemčení pomocí otisku prstu, toto je doporučená metoda odemčení. Používání otisku prstu je bezpečným a rychlým způsobem odemčení zařízení. Po nastavení hesla zamčené obrazovky klepněte v zobrazeném dialogovém okně na **Zaznamenat** a zaznamenejte otisky prstů podle pokynů na obrazovce.
- **Z bezpečnostních důvodů nevypínejte heslo zamčené obrazovky:** Heslo zamčené obrazovky zabraňuje neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Z bezpečnostních důvodů nevybírejte jako metodu zamčení obrazovky možnost **Zakázat heslo obrazovky zamčení**.
- **Běžné výzvy k zadání hesla pomáhají se zapamatováním hesla:** Pokud jste 3 dny nezadali heslo zamčené obrazovky, systém bude vyžadovat, abyste zadali heslo k odemčení zařízení.

Správa domovské obrazovky

Správa ikon domovské obrazovky

Je vaše domovská obrazovka plná ikon aplikací? Ikony můžete z domovské obrazovky přesunout, odstranit nebo roztřídit do složek, abyste je mohli snadněji používat.

Přesunutí ikony domovské obrazovky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jakoukoliv pozici na domovské obrazovce.

Odstranění aplikace: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté klepněte na **Odinstalovat**. Postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aplikaci.

- i** Některé předinstalované systémové aplikace nelze odinstalovat, aby se zajistil normální chod systému.

Vytvoření složky: Na domovské obrazovce klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhněte na jinou ikonu. Tyto dvě ikony se nyní umístí do nové složky.



Odstranění složky: Otevřete složku, klepněte na **+**, zrušte výběr všech aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Složka se automaticky odstraní a všechny ikony aplikací ve složce se přesunou na domovskou obrazovku.

Přejmenování složky: Otevřete složku, klepněte na název složky a zadejte nový název.





Přidání nebo odstranění ikon aplikací ze složky: Otevřete složku, klepněte na **+**, podle potřeby vyberte nebo zrušte výběr aplikací a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vybrané ikony aplikací se automaticky přidají do složky, zatímco nevybrané aplikace se ze složky odstraní.

- i** Další způsob, jak odebrat ikonu aplikace ze složky, je klepnout a podržet ikonu aplikace ve složce, dokud vaše zařízení nezačne vibrovat, a poté ji přetáhnout na domovskou obrazovku.

Spravujte domovskou obrazovku

Máte na domovské obrazovce příliš mnoho ikon? Na domovskou obrazovku můžete přidat novou stránku a přizpůsobit si ji podle svých preferencí.

Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Můžete používat následující:



- **Přidání nové stránky na obrazovku:** Klepnutím na ikonu  na levé nebo pravé straně obrazovky přidejte novou stránku domovské obrazovky.
- **Odstranění prázdné stránky z obrazovky:** Klepnutím na  odstraní stránku.
 Stránky domovské obrazovky s ikonami aplikací nebo widgety nelze odstranit.
- **Úprava pořadí stránek na obrazovce:** Klepněte a podržte stránku obrazovky, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- **Nastavení výchozí stránky domovské obrazovky:** Klepnutím na ikonu  v horní části domovské obrazovky nastavte vybranou stránku obrazovky jako výchozí stránku domovské obrazovky.

Nastavte tapetu plochy

Nebaví vás výchozí tapety? Nastavte jako svou tapetu plochy, která se vám líbí, abyste si přizpůsobili svou domovskou obrazovku.

Otevřete  **Nastavení** a poté přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Tapeta**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Nastavení obrázku jako tapety plochy: Klepněte na **Galerie** nebo vyberte přednastavenou tapetu ve svém zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce vyberte **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Nastavení fotografie z Galerie jako tapety: Máte skvělou fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu? V  **Galerie** otevřete fotografii, která se vám líbí, přejděte do  **> Nastavit jako > Tapeta** a postupováním podle pokynů na obrazovce nastavte fotografii jako tapetu plochy.

Spravujte widgety domovské obrazovky

Chcete rychle spravovat widgety na domovské obrazovce? Na domovskou obrazovku můžete přidávat, přesunovat nebo odstraňovat widgety, abyste ji uklidili a obrazovka se snadněji používala.

Přidání widgetů: Klepnutím a podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce přejděte do režimu úprav domovské obrazovky. Klepněte na **Widgety**, poté klepněte a podržte widget a přetáhněte jej do prázdné oblasti na domovské obrazovce, nebo klepněte na požadovaný widget.




- i** Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce dostatek volného místa na vložení widgetu. Pokud tam není dostatek místa, přidejte prázdnou stránku domovské obrazovky nebo uvolněte místo na aktuální stránce domovské obrazovky.


Odstranění widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté vyberte **Odebrat**.

Přesunutí widgetů: Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce, dokud zařízení nezačne vibrovat. Widget přetáhněte na jakoukoliv pozici na obrazovce.

Používejte šuplík aplikací pro ukládání aplikací

Chcete ukládat aplikace na jedno místo na domovské obrazovce, aby domovská obrazovka vypadala uklizeněji? Na domovské obrazovce můžete zapnout šuplík aplikací pro ukládání všech aplikací a uvolnění prostoru na domovské obrazovce.

Otevřete položku  **Nastavení**, přejděte do **Domovská obrazovka a tapeta plochy > Styl domovské obrazovky** a vyberte položku **Šuplík**. Chcete-li se přepnout zpět na standardní domovskou obrazovku, vyberte položku **Standardní**.


- i** **Přidání ikony aplikace ze šuplíku aplikací na domovskou obrazovku:** Poté, co jste zapnuli šuplík aplikací, klepnutím na ikonu  na domovské obrazovce vstupte do seznamu aplikací. Na seznamu aplikací klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete přidat, dokud Zařízení nezačne vibrovat, a přesuňte ji na požadovanou pozici na domovské obrazovce.

Kontakty

Správa vizitek

Skenujte vizitky a přidávejte je do kontaktů



Otevřete  **Kontakty**, přejděte do **Vizitky** > **Skenovat** a můžete udělat následující:

- **Naskenování jedné vizitky:** Umístěte vizitku na rovnou plochu a upravte rámeček zaostření fotoaparátu tak, aby se obsah vizitky jasně zobrazoval v hledáčku. Potom klepněte na .






- **Skenování více vizitek:** Přepněte na režim **Vícenásobný** a podle pokynů na obrazovce vyfotografujte více vizitek.


Informace z vizitek se automaticky převedou na položky kontaktů a uloží se v sekci **Vizitky** ve vašem zařízení.


-  Chcete-li zobrazit uloženou vizitku, otevřete položku  **Kontakty**, vyberte naskenované kontakty a poté přejděte do **Podrobnosti**.

Sdílejte kontakty pomocí elektronických vizitek

Sdílení vaší vizitky: Otevřete  **Kontakty** a klepnutím na položku **Moje karta** nastavte profilový obrázek, zadejte své jméno, pracovní adresu, telefonní číslo a další informace. Poté klepněte na ikonu ✓ a zařízení automaticky vygeneruje vizitku s QR kódem. Vizitku můžete sdílet přímo pomocí QR kódu. Případě můžete také klepnout na ikonu , vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

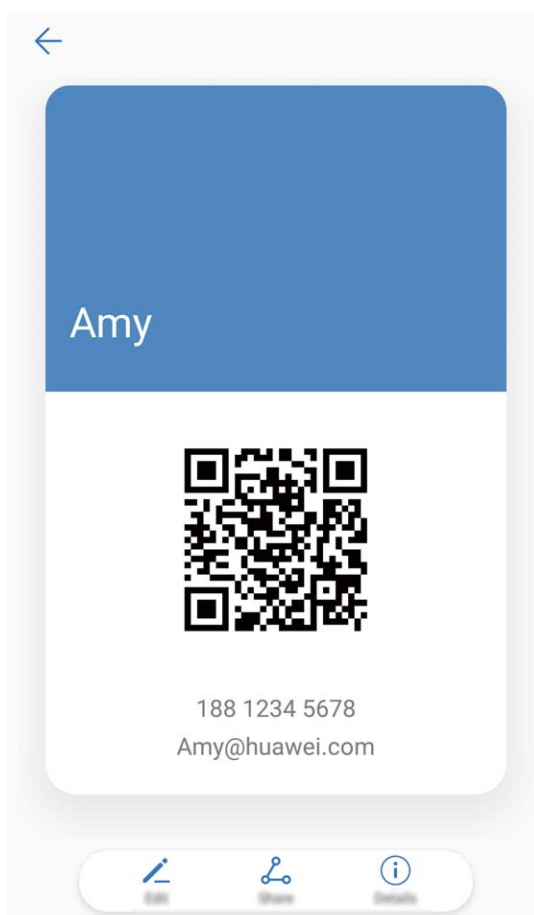



Sdílení kontaktů: Otevřete  **Kontakty**, vyberte kontakt, který chcete sdílet, poté klepněte na QR kód v pravém horním rohu a sdílejte svůj kontakt pomocí QR kódu. Pro sdílení můžete také klepnout na položku **Sdílet**, vybrat metodu sdílení a postupovat podle pokynů na obrazovce.

-  Pokud zařízení druhé strany podporuje analýzu QR kódu, mohou pro přidání kontaktů přímo pořídit snímky QR kódů nebo je naskenovat.

Správa kontaktů

Import a export kontaktů


Pokud přecházíte na nové zařízení, budete muset přenést své existující kontakty.


Otevřete aplikaci  **Kontakty**, přejděte na  > **Import/Export** a poté vyberte jednu z následujících možností:



- **Import kontaktů:** Vyberte **Importovat z úložiště**, **Importovat přes Bluetooth** nebo **Import z SIM** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- **Export kontaktů:** Vyberte **Exportovat do úložiště**, **Export na SIM** nebo **Sdílení kontaktů** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Soubory **.vcf** exportované pomocí funkce **Exportovat do úložiště** se ve výchozím nastavení ukládají do kořenového adresáře na interním úložišti zařízení. Otevřete **Soubory** a zobrazte exportované soubory.

Správa kontaktů

Aplikace Kontakty poskytuje řadu funkcí pro správu kontaktů. Seznam kontaktů můžete zjednodušit. Zvolte zobrazení pouze kontaktů ve vašem zařízení nebo na kartě SIM a rychle najděte nejčastější kontakty.

Sloučení duplicitních kontaktů: Pokud máte ve svém seznamu kontaktů duplicitní kontakty, můžete je použitím funkce **Sloučit duplicitní kontakty** sloučit. Na seznamu kontaktů přejděte na  > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte kontakty, které chcete sloučit, a poté klepněte na **Sloučit**.

Zobrazení kontaktů pro různé účty: Chcete zobrazit pouze kontakty uložené ve vašem zařízení nebo na vaší kartě SIM? Přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a vyberte účty, které chcete zobrazit. Můžete také provádět následující:



- **Zapnutí jednoduchého režimu:** Chcete v seznamu kontaktů skrýt profilové obrázky, společnosti a tituly? V seznamu kontaktů přejděte na  > **Předvolby zobrazení** a zapněte možnost **Jednoduchý náhled**.
- **Zobrazení místa v úložišti kontaktů:** Chcete zkontrolovat místo v úložišti kontaktů? V seznamu kontaktů přejděte do  > **Předvolby zobrazení**. V poli **Účty** můžete vidět dostupné a celkové místo v úložišti, které je k dispozici v zařízení nebo kartě SIM.

Přidání kontaktů do oblíbených: Unavuje vás neustále listovat kontakty, abyste našli ten správný? Své nejčastěji používané kontakty si můžete přidat do oblíbených, abyste je měli snadno a rychle po ruce. V seznamu kontaktů klepněte na záznam, který chcete přidat do oblíbených, následně klepněte na **Oblíbené** pro jeho přidání na obrazovku oblíbených.

Sloučení kontaktů aplikací třetí strany



Přidružení kontaktních informací k účtu sociální sítě

Co dělá každý kontakt ve vašem zařízení? Jaký má e-mail? Jaký má v práci titul? Použitím aplikací třetí strany (jako např. LinkedIn) můžete zjistit o svých kontaktech více informací.

Přidružení účtu LinkedIn: Otevřete  > **Nastavení** > **Přidružit účet LinkedIn Kontakty**, přejděte na  a postupováním podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet LinkedIn. Po přihlášení bude vaše zařízení automaticky aktualizovat informace o vašich místních kontaktech. Chcete-li synchronizovat informace o všech svých kontaktech LinkedIn, přejděte z **Kontakty** na


obrazovce nastavení LinkedIn na **Synchronizovat kontakty LinkedIn** > **Všechny kontakty LinkedIn** a vyberte možnost **Synchronizovat** nebo **Automaticky aktualizovat LinkedIn**.

Zobrazení kontaktních informací poskytovaných LinkedIn: Otevřete kontakt LinkedIn a klepněte na **Zobrazit profil LinkedIn online**.

Zrušení přidružení kontaktů LinkedIn: Přejděte do  > **Kontakty** >  > **Nastavení** > **LinkedIn** a zapněte možnost **Zrušit přidružení**.

Zobrazte popis práce odesílatele

Pokud jste právě nastoupili do nové práce, musíte rychle zjistit, co dělají všichni noví kolegové. Ke svým e-mailovým kontaktům můžete přidružit účet sociální sítě (jako např. LinkedIn). Poté se na obrazovce podrobností o e-mailu zobrazí informace o práci odesílatele e-mailu.


V doručené poště aplikace  **E-mail** otevřete přijatý e-mail. Přejděte na podrobnosti o e-mailu, klepněte na profilový obrázek a vyberte možnost **Zobrazit profil LinkedIn**.



Vytáčení

Základní funkce volání

Uskutečňujte tísňová volání


V tísňové situaci můžete, pokud je zařízení zapnuto a v oblasti služeb, uskutečňovat tísňová volání, i pokud je obrazovka zamčena a nemáte mobilní signál.

 Funkce tísňového volání podléhá místním regulacím a poskytovateli služeb sítě. Potíže se sítí nebo rušení prostředí mohou vést k tomu, že se tísňová volání nezdaří. V tísňových situacích se nespolehejte na své zařízení jako na jediný způsob komunikace.



Otevřete  **Vytáčení** nebo klepněte na **Tísňové volání** na zamčené obrazovce, na obrazovce vytáčení zadejte místní nouzové číslo a poté klepněte na . Pokud se nacházíte v místě s dostatečně silným mobilním signálem a telefon je připojen k internetu, na vaší obrazovce se zobrazí pro referenci vaše poloha.

Zapněte čekající hovor a nikdy nezmeškejte důležité hovory třetí strany

Obdrželi jste příchozí hovor, když jste stále uprostřed hovoru? Čekající hovor umožňuje odpovědět na nový hovor a poté přepínat mezi dvěma hovory.


 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.



Otevřete  **Vytáčení**, přejděte na  > **Nastavení** > **Další** a zapněte možnost **Čekající hovor**.

Když obdržíte další hovor, klepnutím na  odpovězte na hovor a první hovor pozastavte. Klepnutím na  nebo na pozastavený hovor na seznamu hovorů přepínejte mezi hovory.

Zapněte přesměrování hovoru a nikdy nezmeškejte hovor


Pokud nejste dostupní pro odpovídání na hovory, můžete zařízení nastavit na přesměrování hovorů na jiné číslo.

 Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.

Otevřete  **Vytáčení** a přejděte na  > **Nastavení** > **Přesměrování hovorů**. Pokud máte zařízení s duální kartou SIM, v sekci **Karta SIM 1** nebo **Karta SIM 2** a klepnutím na **Přesměrování hovorů** vyberte metodu přesměrování. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, poté to potvrďte. Když je zapnuto přesměrování hovoru, zařízení automaticky přesměruje oprávněné hovory na přednastavené číslo.

Aktivujte mezinárodní roaming pro komunikaci bez hranic

Když cestujete kvůli práci nebo na dovolenou do zahraničí, můžete uskutečňovat hovory, pokud je váš Zařízení v roamingu, aniž byste museli vytáčet kód země.

-  Tuto funkci musí podporovat operátor. Ujistěte se prosím, že je na vaší kartě zapnut roaming nebo mezinárodní roaming. Kontaktujte svého operátora a zjistěte více informací.


Otevřete  **Vytáčení** nebo  **Kontakty** a uskutečňte hovor.

VoLTE: Uskutečňujte hovory a používejte zároveň data

VoLTE (Voice over LTE) umožňuje na síti 4G přenášet hlasové a datové služby, což znamená, že internet můžete používat i během volání. VoLTE poskytuje také kratší časy připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.

Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G, VoLTE a VoWiFi, takže se nemusíte přepínat mezi kartami SIM.

- **Duální 4G:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují 4G.
- **Duální VoLTE:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoLTE, což vám umožňuje používat internet během HD volání.
- **Duální VoWiFi:** Oba sloty karet SIM ve vašem Zařízení podporují VoWiFi, což vám umožňuje volat pomocí Wi-Fi. VoWiFi můžete používat k volání i v režimu Letadlo.

-  Někteří operátoři nemusí podporovat tuto funkci.


Fotoaparát



Základní funkce fotoaparátu

Použití fotoaparátu pro záznam videí

Kromě pořizování snímků můžete fotoaparát používat také k záznamu videí ve vysokém rozlišení se zvukem.

Záznam videa: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Video** a klepnutím na ikonu  zahajete záznam videa.

Pořízení snímku během záznamu videa: Můžete klepnout na , pokud chcete během záznamu videa pořídit snímek.

Zapnutí svítilny: Během záznamu videa v prostředí s nedostatkem světla můžete klepnutím na ikonu  a výběrem ikony  zapnout svítilnu.

Nastavte fotoaparát



Na obrazovce nastavení fotoaparátu můžete nastavit řadu nastavení fotoaparátu, režimů a specifikací tak, aby splňovaly vaše potřeby.

Automatické zachycení úsměvů: V **Nastavení** zapněte možnost **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát udělá nyní automaticky snímek, pokud v hledáčku detekuje úsměv.

Ztlumení fotografování: Na obrazovce **Nastavení** zapněte možnost **Ztlumit**.

Používejte mřížku fotoaparátu pro kompozici fotografií

Naštvalo vás někdy, že vaše fotografie vypadají zkoseně nebo je objekt vždy mimo střed? Můžete použít funkci mřížky fotoaparátu, která vám pomůže připravit dokonalý snímek.

Chcete-li vybrat mřížku fotoaparátu, otevřete aplikaci  **Fotoaparát** a klepnutím na ikonu  vstupte do **Nastavení**. Poté klepněte na položku **Mřížka fotoaparátu** a vyberte typ mřížky nebo linek, které chcete používat.

Metoda kompozice Pravidlo třetin: Použijte buď možnost **Mřížka**, nebo **Mřížka zlatého řezu**. Čtyři body protnutí na mřížce jsou oblasti zaostření snímku. Objekt fotografie umístěte na jeden z bodů protnutí, abyste dosáhli dobré kompozice.








Metoda spirálové kompozice: Použijte buď možnost **Fibonacciho spirála (levotočivá)**, nebo **Fibonacciho spirála (pravotočivá)**. Objekt fotografie umístěte do středy spirály.



Použití režimu Portrét pro pořízení úchvatných portrétů

Chcete, aby vaše selfie nebo skupinové snímky byly ještě krásnější? Režim Portrét nabízí možnosti úprav, které udělají každou fotku nádhernou a nadčasovou.

Zapnutí režimu Portrét pro rozzáření fotografií: Otevřete **Fotoaparát** > **Portrét**  a pro vyniknutí svých fotografií můžete nastavit následující parametry. Po dokončení nastavení můžete klepnutím na  snímat fotografie.





- **Efekt rozmazání:** Pokud je na pozadí zdroj světla, klepněte v hledáčku na ikonu  a vyberte různé efekty rozmazání.
- **Pódiové osvětlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a nastavte efekt pódiového osvětlení.
- **Efekt zkrášlení:** V hledáčku klepněte na ikonu  a přetažením posuvníku doleva nebo doprava nastavte úroveň zkrášlení. Čím vyšší je hodnota parametru, tím výraznější bude efekt zkrášlení.

Používejte režim Panorama pro pořízení panoramatických fotografií

Panorámata poskytují širší pozorovací úhel než běžné fotografie a umožňují dělat široké snímky krajiny.

K zachycení panoramatického snímku pořídí fotoaparát několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné fotografie.

- i** Při pořizování panorámatu si najděte široký a otevřený prostor v určité vzdálenosti od objektu a zkuste se vyhnout jednobarevným pozadím.







- 1** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > Panorama**.
- 2** Klepnutím na ikonu  v dolní části obrazovky nakonfigurujte směr snímání.
- 3** Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. Zařízení pomalu posunujte naznačeným směrem, držte ho ve stabilní poloze a ujistěte se, že šipka zůstane zarovnaná se středovou linkou.
- 4** Až budete hotovi, klepněte na ikonu . Fotoaparát spojí fotografie automaticky do jednoho panorámatu.



Používejte funkci 3D panorama pro pořízení 360° fotografií

Vyzkoušejte funkci 3D panorama a zachyťte 360° zobrazení scény nebo osoby.

Funkce **3D panorama** má dva režimy snímání:

- **Snímání objektů:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.
- **Snímání krajiny:** Přejděte do  **Fotoaparát > Další > 3D panorama**. Klepněte a podržte ikonu  a poté postupováním podle pokynů na obrazovce pomalu posouvejte své zařízení jedním směrem okolo objektu. Uvolněním  zastavte snímání. Po dokončení snímání klepněte na

miniaturu fotoaparátu a poté klepnutím na ikonu **3D** nad fotografií vygenerujete 3D panoramatickou fotografii.


Po vygenerování 3D panoramatu můžete nakloněním svého zařízení nebo přetažením fotografie zobrazit 3D efekt.

Režim Pro

Používejte režim Pro pro pořízení scénických fotografií



Chcete udělat fotografie živější a zajímavější? Použijte režim Pro pro vytvoření unikátních scénických fotografií.

Otevřením  **Fotoaparát** > **Pro** vstupte do režimu Pro.

Výběr režimu měření založený na objektu snímání : Na obrazovce režimu Pro klepněte na položku  a vyberte příslušný režim měření.

Režim měření	Scénář použití
Matice	Široké krajiny a moře
Centrální	Objekt je ve středu snímku a vyčnívá z pozadí.
Bod	Objekt zvýrazněný na obrázku je relativně malý, jako např. květina nebo strom.

Nastavení jasu podle prostředí snímání:

- **Nastavení ISO:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu **ISO** a potažením prstu doleva nebo doprava na posuvníku ISO nastavte její hodnotu.
 -  Při snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO pod hodnotu 400. Doporučené ISO pro denní dobu je 100 až 200, pro noční scény je to nad 400.
- **Nastavení rychlosti závěrky:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu **S** (rychlost závěrky), potáhněte prstem po posuvníku rychlosti závěrky a přetáhněte požadovanou rychlost ke středu.
 -  Doporučená rychlost závěrky pro statické scény (jako např. hory) je 1/80 až 1/125. Pro pohybující se objekty (jako např. vlny) je doporučena vyšší rychlost (méně než 1 sekunda). Pro nejlepší výsledek používejte během snímání pohyblivého objektu stativ.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu **EV**, potáhněte prstem po posuvníku kompenzace expozice a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu **AWB**, potáhněte prstem po posuvníku automatické vyvážení bílé a přetáhněte vybranou hodnotu ke středu.



- Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .
- Klepnutím na ikonu upravte teplotu barev. Chcete-li svým fotografiím dodat příjemný nostalgický nádech, zvýšte hodnotu K. Chcete-li studený, klidný nebo futuristický nádech, vyberte nižší hodnotu K.

Nastavení automatického zaostření (AF) podle objektu snímání: Na obrazovce režimu Pro klepněte na ikonu , potáhněte prstem po posuvníku automatického zaostření a přetáhněte požadovanou hodnotu ke středu.

Režimy

automatického zaostření

Scénář použití

Režim AF-S

Statické situace (jako např. hory).

Režim AF-C

Pohyblivé scény (jako např. tekoucí voda a mořské vlny).

Režim ruční

zaostření (MF)

Vyčnívající objekty (jako např. přiblížení květiny).

Držení zařízení ve stabilní poloze během snímání: V režimu Pro klepněte na ikonu a zapněte možnost **Vodorovná úroveň**. Po zapnutí této funkce se budou v hledáčku zobrazovat dvě pomocné horizontální linky. Když se tečkovaná linka překryje s plnou linkou, značí to, že fotoaparát je zarovnaný rovnoběžně s vodorovnou úrovní.

Ukládání snímků do formátu RAW: V režimu Pro klepněte na ikonu > **Rozlišení** a zapněte možnost **Formát RAW**. Po zapnutí této funkce se obrázky pořízené v režimu Pro uloží do formátů RAW i standardního JPG.



- Po změně nastavení se mohou změnit některá nastavení v režimu Pro. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Používání režimu Pro pro zachycení portrétů

Chcete pořizovat profesionálnější portréty? Režim Pro umožňuje nastavit fotoaparát pro snímání profesionálních portrétů.

Otevřete aplikaci **Fotoaparát** > **Pro**.



Výběr režimu měření: Pro pořizování portrétů doporučujeme režim nebo . Objekty snímání (například jejich obličeje) umístěte do středu hledáčku.

Nastavení jasu podle prostředí snímání

- **Nastavení ISO:** Během snímání portrétů doporučujeme nastavit ISO na nízkou úroveň, abyste zabránili nadměrnému šumu. ISO můžete nastavit na základě skutečného prostředí snímání.

Prostředí snímání	Doporučené ISO
Venku	100 až 200
Uvnitř	Okolo 400
Noční scény	400 až 800

- **Nastavení rychlosti závěrky:** Rychlost závěrky by měla být nízká, pokud je okolní světlo nízké, a rychlá, pokud je okolní světlo silné. Doporučená rychlost závěrky pro statické portréty je 1/80 až 1/125. Chcete-li snímat pohybující se objekty, nastavte rychlost závěrky na 1/125 nebo více.
- **Nastavení kompenzace expozice:** Kompenzaci expozice můžete zvýšit, pokud je na objektech nebo pozadí nedostatek světla, nebo snížit, pokud je tam příliš mnoho světla.

Nastavení automatického vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé nastavte podle světelných podmínek. Pokud snímáte na slunečním světle, můžete vybrat ikonu . V prostředí s nedostatkem světla můžete vybrat ikonu .

Nastavení zaostření: Při snímání portrétů doporučujeme používat ruční zaostření (MF), abyste lépe zvýraznili objekt. V hledáčku zaostřete klepnutím na část (například obličej objektu), kterou chcete zvýraznit.




- V režimu Pro se mohou po změně nastavení některá nastavení změnit. Můžete je nastavit podle svých skutečných potřeb.
- Výše uvedená doporučená nastavení jsou pouze pro referenční účely. Můžete je nastavit podle skutečných podmínek používání, abyste dosáhli požadovaného efektu.

Režim Malování světlem

Používejte funkci Stopy koncových světel k zachycení světla města

Stopy koncových světel umožňují vytvořit umělecké fotografie světel aut v noci.

- Pro nejlepší výsledky snímejte z dálky a mírně nad objektem. Ujistěte se, že reflektory aut nemíří přímo do fotoaparátu, protože to může způsobit přexponování snímku.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.




Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy dopravy**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Používejte světelné graffiti pro vytvoření světelných vzorů

Světelné graffiti umožňuje vytvářet vzory nebo psát slova pohybem světla před fotoaparátem.


- Najděte tmavé místo daleko od ostatních zdrojů světla a ujistěte se, že není vidět silueta objektu. Zvolte vhodný zdroj jasného světla příslušné barvy, jako např. malou kapesní svítilnu nebo světelné ukazovátko.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Světelné graffiti**. Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat. V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .





Používejte režim Hedvábná voda pro zachycení řek a vodopádů

Hedvábná voda umožňuje zachytit hedvábně hladké vodopády a řeky.

-  Pro nejlepší výsledky najděte pramen nebo vodopád s velkým množstvím vody.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

1 Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Hedvábná voda**.

2 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.

3 V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .





Používejte režim Cesta hvězd pro zachycení krásy hvězd

Cesta hvězd umožňuje používat fotoaparát k zachycení pohybu hvězd na noční obloze.

- Pro nejlepší výsledky zvolte místo bez světelného znečištění a s pohledem na oblohu bez překážek za jasné noci.
- Zařízení umístěte na stativ nebo pevný povrch, aby bylo během expozice stabilní.

1 Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Malování světlem** > **Stopy hvězd**.

2 Zařízení držte ve stabilní poloze a poté klepnutím na ikonu  začněte snímat.


3 V hledáčku se zobrazí náhled snímku. Až budete hotovi, klepněte na ikonu .



Další režimy snímání

Vlastní režimy snímání

Chcete kromě přednastavených funkcí objevit také nové způsoby používání fotoaparátu? Režimy snímání můžete stáhnout nebo odstranit podle svých potřeb.

Stahování dalších režimů snímání: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát** > **Další** > **Stáhnout** > **Další**. Vyberte režimy snímání ke stažení a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**.

Aktualizace režimů snímání: Chcete-li aktualizovat režimy snímání, přejděte na obrazovku **Další**. Režimy snímání s dostupnými aktualizacemi budou mít vedle sebe červené tečky. Postupováním podle pokynů na obrazovce je můžete aktualizovat.




Odstranění režimů snímání: Přejděte do **Další** >  > **Upravit** a klepnutím na ikonu  odstraníte nepotřebné režimy snímání.




 Přednastavené režimy snímání nelze kvůli zajištění normální funkčnosti fotoaparátu odstranit.



Pořizujte pohyblivé obrázky


Chcete pořizovat zajímavější a dynamičtější fotografie? Pořídte pohyblivý obrázek a prodlužte báječné životní okamžiky.

S pohyblivými obrázky můžete zaznamenat situaci přibližně jednu sekundu před a po zmáčknutí tlačítka závěrky. Když procházíte v Galerii tyto snímky, můžete zobrazit nejen statický snímek pořízený v okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko závěrky, ale také dynamický snímek a zvuk.

Pořízení pohyblivých obrázků: Otevřete aplikaci  **Fotoaparát**, klepněte na ikonu  v horní části obrazovky, poté klepnutím na ikonu  zachyťte snímek.

Zobrazení pohyblivých obrázků: Zachycený pohyblivý obrázek se uloží do sekce **Galerie** ve formátu JPG. Přejděte do  **Galerie** > **Alba** > **Fotoaparát**. Klepněte na obrázky s ikonou  a klepnutím na ikonu  v horní části obrázku zobrazte dynamický efekt. Pohyblivý obrázek se po dokončení přehrávání automaticky zastaví. Přehrávání můžete zastavit také klepnutím na obrazovku.


Sdílení pohyblivých obrázků: Přejděte do  **Galerie** > **Alba**, klepněte na pohyblivou fotografii, kterou chcete sdílet, poté klepněte na ikonu , vyberte metodu sdílení a postupováním podle pokynů na obrazovce sdílení dokončete.

-  Pohyblivé obrázky můžete sdílet přímo pomocí Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share a dalších způsobů. Přijímající zařízení musí být zařízení Huawei, které podporuje snímání pohyblivých obrázků, aby bylo možné přehrát pohyblivé efekty fotografií. Pokud pohyblivé obrázky sdílíte s aplikacemi třetí strany nebo nepodporovanými zařízeními, pohyblivé obrázky se zobrazí jako statické obrázky.


Přizpůsobte si alba Nejdůležitější


Chcete změnit fotografie a videa, hudbu na pozadí nebo šablonu videa pro album Nejdůležitější? Album Nejdůležitější můžete upravit tak, že si přizpůsobíte fotografie a videa v albu a vygenerované video si přizpůsobíte pomocí hudby na pozadí nebo šablony, které se vám líbí.


- Album Nejdůležitější se generuje na základě času a polohy fotografií a videí. Vaše zařízení vygeneruje video na základě času a polohy fotografií. Před pořízením fotografie otevřete








Fotoaparát, klepněte na  a zapněte funkci **Značky GPS**.

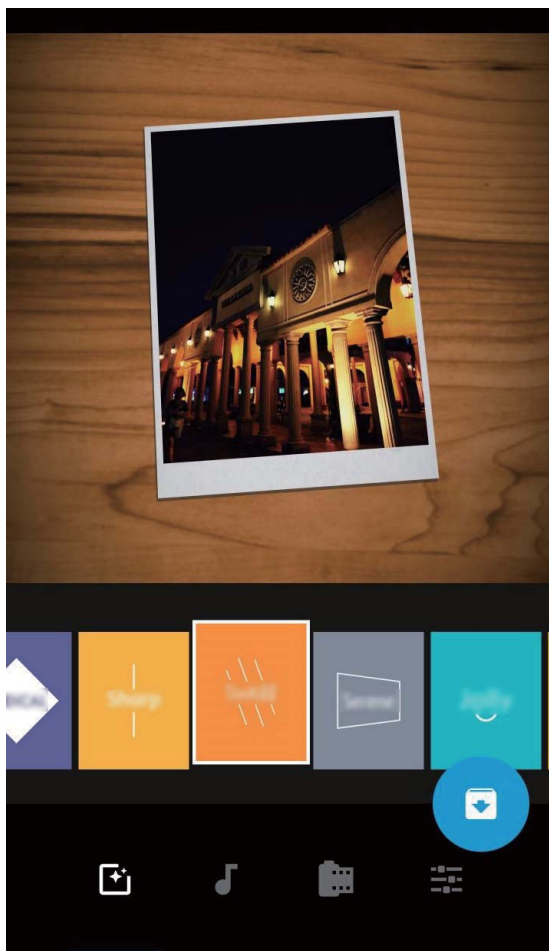- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojené k internetu.
- Když se zařízení nabíjí v režimu spánku a má více než 50 % baterie, automaticky se rozřadí fotografie či videa a vytvoří se album Nejdůležitější. Může nějakou dobu trvat, než zařízení dokončí analýzu. Zařízení nebude automaticky vytvářet album Nejdůležitější, pokud Galerie neobsahuje dostatek fotografií nebo videí (méně než 7 fotografií).

Otevřete  **Galerie**. Na kartě **Zvýraznění** klepněte na album Nejdůležitější, které chcete zobrazit nebo upravit. Poté můžete také provést následující:

- **Přehrávat nebo upravovat videa alba Nejdůležitější**: Během přehrávání klepněte na ikonu  a pomocí lišty možností v dolní části obrazovky upravte šablonu videa nebo hudbu na pozadí.







- **Přidat nebo odstranit fotografie a videa alba:** Chcete-li přidat fotku nebo video, klepněte na  a vyberte fotografii nebo video, které chcete přidat, a potom klepnutím na  přidáte vybranou položku do alba. Chcete-li odstranit fotku nebo video, stiskněte a podržte libovolnou fotografii nebo video v albu, potom klepněte na  a klepnutím na **Přesunout** odstraníte položku z alba.
 Do alba lze přidat videa pouze ve formátu MP4.
- **Sdílet fotografie a videa v albu:** Stiskněte a podržte libovolnou fotografii nebo video v albu, poté klepněte na  a vyberte režim sdílení a dokončete proces sdílení podle pokynů na obrazovce.
- **Přejmenovat alba Nejdůležitější:** Klepněte na  a zadejte nový název.
- **Odstranit alba Nejdůležitější:** Klepněte na  a poté klepněte na **Odstranit**.


Uspořádejte si alba fotografií


Přidání fotografií nebo videí do nového alba: Na kartě **Alba** klepněte na **Přidat album**, zadejte název alba a poté klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte fotografii nebo video a přidejte vybranou položku do nového alba.


Přemístění fotografií a videí: Fotografie a videa můžete přesunout z různých umístění do jednoho alba, abyste je mohli snadněji spravovat a procházet. Jakmile otevřete příslušné album, stiskněte a




podržte fotografii nebo video, dokud se nezobrazí ikona  , a poté vyberte fotografie a videa, které chcete přesunout. Klepněte na  a vyberte album, do kterého chcete položky přesunout. Jakmile položky přesunete, nebudou déle setrvávat v původním umístění.



Oblíbené fotografie a videa: Chcete své oblíbené fotografie a videa ukládat samostatně? Můžete si své speciální fotografie a videa přidat do Oblíbených pro snadné zobrazení. Otevřete fotografii nebo video, které chcete přidat do Oblíbených, a poté je klepnutím na volbu  uložte do alba **Mé oblíbené**. Oblíbené položky zůstanou v původním umístění. Na jejich miniaturách se však objeví ikona .

 Alba jako např. **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené** a **Snímky obrazovky** nelze upravit.

Skrytí alb: Máte důležitá osobní alba, která nechcete, aby viděli ostatní? Můžete je skryt, abyste zachovali soukromí. Na kartě **Alba** přejděte na  > **Skrytí alba** a zapněte přepínače alb, která chcete skryt.

 Alba jako např. **Fotoaparát**, **Videa**, **Mé oblíbené** a **Snímky obrazovky** nelze skryt.

Odstranění fotografií a videí: Klepněte a podržte prst na fotografii nebo albu, dokud se nezobrazí ikona  , vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**. Odstraněné fotografie a videa budou uchována v albu **Nedávno odstraněné** společně se značkou ukazující počet dnů zbývajících, než se položka trvale odstraní ze systému. Chcete-li trvale odstranit fotografii nebo video před vypršením, v **Nedávno odstraněné** vyberte fotografii nebo video, které chcete trvale odstranit, a poté přejděte do  > **Odstranit**.

Obnovení odstraněných fotografií a videí: Přejděte do alba **Nedávno odstraněné**, stiskněte a podržte fotografii či video, dokud se nezobrazí ikona  , poté vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím  je obnovte do jejich původního alba. Pokud bude původní album vymazáno, systém vám znovu vytvoří nové album.




Správce telefonu

Zapnutí správy chytrého úsporného režimu pro optimalizaci spotřeby energie

Vybití baterie v nevhodný okamžik může způsobit mnoho nepříjemností. Správa chytré úspory energie vám pomáhá efektivně prodlužovat výdrž baterie vašeho zařízení, abyste si mohli více užívat své oblíbené hry a jiný zájmy.

Otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na  pro provedení následujících akcí:

- **Úplná analýza a optimalizace spotřeby:** Klepnutím na položku **Optimalizovat využití baterie** zkontrolujte problémy se spotřebou energie a automaticky optimalizujte výkon.
- **Zapnutí úsporného režim nebo ultra úsporného režimu:** Zapněte **Úsporný režim** nebo **Ultra úsporný režim**. Zvolením příslušného úsporného režimu na základě úrovně baterie vašeho zařízení prodlužte výdrž baterie.
- **Zobrazení podrobností o použití baterie:** Klepnutím na **Podrobnosti o použití baterie** zobrazte podrobnosti o použití baterie. V sekci podrobností o použití baterie značí barevné čárky pod možností **Nabíjení** různé chvíle, kdy nabíjíte své zařízení. Mezery mezi barevnými čarami označují různé body, kdy jste zařízení nenabíjeli. Tato funkce nespotřebovává energii. Pro zobrazení energeticky náročných aplikací a hardwaru klepněte na **Využití baterie**.
- **Zapnutí chytrého rozlišení pro úsporu energie:** Chytré rozlišení je funkce, která automaticky snižuje rozlišení vašeho zařízení za účelem úspory energie. Zapněte **Rozlišení obrazovky** a vyberte **Chytré rozlišení**. Vaše zařízení automaticky upraví rozlišení obrazovky na základě aplikací spuštěných na pozadí, aby ušetřilo energii. Zapnutí funkce chytrého rozlišení může ovlivnit zobrazení obrazovky. Rozlišení obrazovky můžete nastavit také ručně pro šetření energie, pokud není vysoké rozlišení nutné.







Pokud se chcete dozvědět další informace o nastavení úspory energie, otevřete  **Správce telefonu** a klepněte na  >  pro provedení následujících akcí:

- **Zapnutí oznámení o energeticky náročných aplikacích:** Zapněte **Upozornění při nadměrné spotřebě** a systém vás upozorní, pokud bude ve vašem zařízení zjištěna energeticky náročná aplikace. Poté klepněte na **Historie energeticky náročných aplikací** pro kontrolu a manuální vypnutí takových aplikací.
- **Zobrazení zbývajících kapacity baterie ve stavovém řádku:** Zapnutím možnosti **Kapacita baterie** zobrazte na stavovém řádku zbývajících kapacitu baterie vašeho zařízení.

Správa e-mailových účtů

V zařízení Huawei můžete současně spravovat více e-mailových účtů.


Otevřete  **E-mail**. K dispozici jsou tyto možnosti:

- **Kontrola e-mailů:** Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na  a poté výběrem e-mailového účtu zobrazíte seznam svých e-mailů. Tažením prstem dolů obnovíte seznam e-mailů. Otevřete e-mail, který chcete přečíst, odpovědět na něj, předat dál nebo odstranit. Tažením prstem doleva nebo doprava na obrazovce zobrazíte předchozí nebo další e-mail. Chcete-li odstranit více e-mailů, klepnutím a podržením e-mailu přejděte na obrazovku správy e-mailů, vyberte e-maily a klepněte na .
- **Synchronizace e-mailů:** Tažením prstem dolů na obrazovce **Doručená pošta** obnovíte seznam e-mailů. Přejděte na  > **Nastavení**, klepněte na účet a poté zapněte možnost **Synchronizovat e-maily**. Chcete-li e-maily synchronizovat automaticky, klepněte na **Plán synchronizace** a vybráním času synchronizace dokončete konfiguraci.
- **Hledání v e-mailech:** Na obrazovce seznamu e-mailů klepněte na panel hledání, zadejte klíčové slovo jako např. předmět e-mailu a obsah.
- **Přidání více e-mailových účtů:** Přejděte na  > **Nastavení** > **Přidat účet**, vyberte svého poskytovatele e-mailových služeb a zadejte své informace.
- **Přepínání mezi e-mailovými účty:** Na obrazovce účtů klepněte na  a poté klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.
- **Konfigurace e-mailových účtů:** Na obrazovce účtů přejděte na  > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte **Název účtu**, **Výchozí účet** a **Odebrat účet**.



Kalendář


Navigace Kalendáře

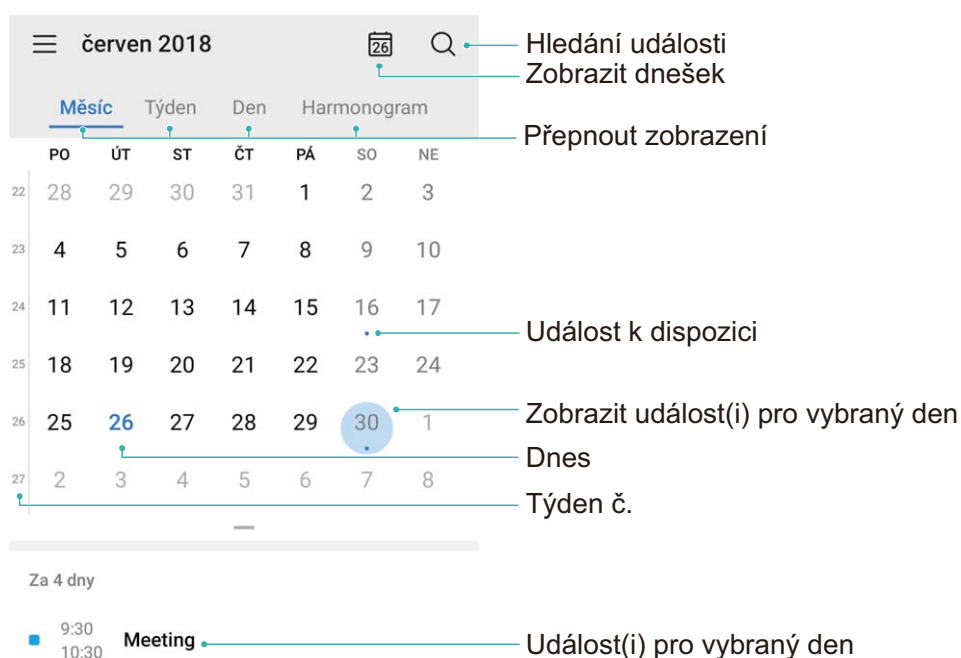
Chcete do svého zaneprázdněného života vnést pořádek? Zkuste na svém zařízení Huawei použít aplikaci **Kalendář**, která umožňuje spravovat váš denní rozvrh.




Přidání události

Vytvořit událost: Otevřete **Kalendář**, klepněte na  a zadejte informace o události, včetně názvu, umístění a počátečního a koncového času. Chcete-li přidat připomenutí pro vaši událost, přejděte na **Připomenout** a poté klepněte na .

Hledání událostí: Na stránce **Kalendář** klepněte na  a zadejte klíčová slova události, například název nebo umístění.

Konfigurace Kalendáře: Na stránce **Kalendář** přejděte na  > **Nastavení** a přizpůsobte zobrazení kalendáře a připomenutí.

Ověřte si přesnou polohu destinace: Otevřete **Kalendář**. Pro zobrazení přesných informací o poloze události klepněte v náhledu nebo v rozvrhu na událost, u které byla nastavena destinace.


Dotaz na počasí: Otevřete  **Kalendář** a klepněte na událost v náhledu nebo v rozvrhu pro zobrazení počasí pro den události.



Ověření účastníků konference: Otevřete  **Kalendář** a klepněte na připomínku konference pro zobrazení účastníků.



Poznámkový blok

Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku



Chcete sdílet důležité poznámky nebo si přidat něco do oblíbených? Spravujte své poznámky a mějte záznamy v pořádku.



Sdílení poznámky: Chcete odeslat své poznámky ze schůzky svému kolegovi? Na stránce se seznamem **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení**, otevřete poznámku, kterou chcete sdílet, následně klepněte na , vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.


Přidání poznámky do oblíbených: Chcete si poznámku přidat do oblíbených, abyste se k ní mohli později vrátit? Na stránce seznamu **Všechny poznámky**, potáhněte na poznámce doleva a klepněte na . Případně můžete otevřít poznámku, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepnout na .

Odstranění poznámky: Chcete odstranit starou poznámku? Na stránce seznamu **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly k vyřízení** potáhněte na poznámce doleva a následně klepněte na . Případně klepněte a podržte poznámku, abyste si zobrazili možnosti, vyberete poznámku (nebo poznámky), které chcete odstranit, a klepněte na .




Hledání poznámek: Chcete rychle najít poznámku? Klepněte na vyhledávací panel na stránce seznamu **Všechny poznámky** a zadejte do vyhledávacího panelu klíčová slova. Případně potáhněte na domovské obrazovce dolů pro přístup k vyhledávacímu panelu a zadejte klíčová slova do vyhledávacího panelu.


Vytvoření seznamu úkolů: Chcete vytvořit nákupní seznam? Na stránce **Poznámkový blok**, klepněte na  > , zadejte položku a klepněte na **Uložit**. Přidejte několik položek pro vytvoření seznamu úkolů.

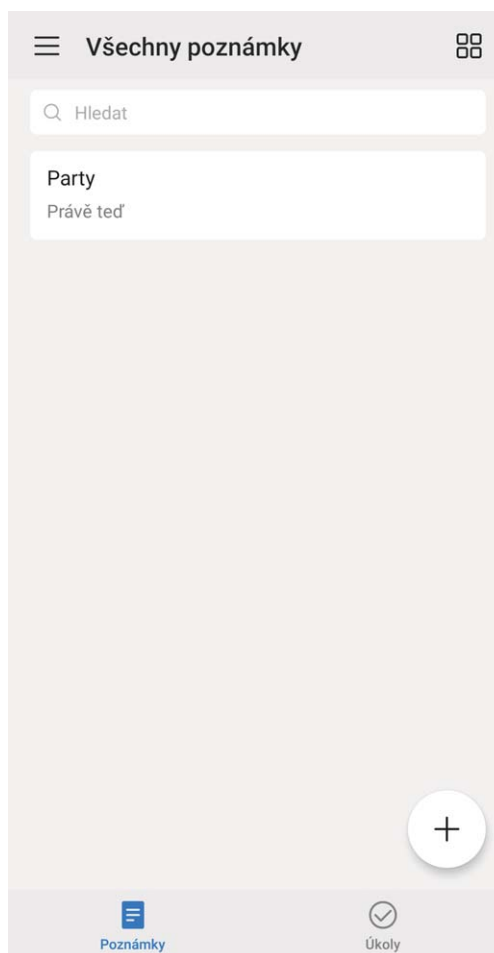 Po dokončení položky přejděte na stránku úprav **Všechny úkoly k vyřízení**, a vyberete  vlevo od dokončené položky.






Přidání ručně psané poznámky: Chcete si rychle zaznamenat svou kresbu nebo ručně psaný text?

Přejděte do **Poznámky** > , klepněte na , запиšte své poznámky a klepněte na  pro jejich uložení. V poznámkovém bloku můžete psát i kreslit.

Přidání značek k poznámkám: Chcete si snadno zobrazit kategorie svých poznámek? Na stránce úprav **Všechny poznámky**, klepněte na , a použijte různě barevné značky pro rozdělení různých obsahů do kategorií, abyste získali jasnější náhled na své poznámky.



Použití záznamu zvuku pro vytváření audio poznámek

Měli jste někdy pocit, že nemáte dost času zaznamenat si během schůzky důležité poznámky? Potřebujete roztřídit hromadu poznámek z pohovoru nebo lekcí? Záznam zvuku vám umožňuje zaznamenávat zvukové soubory, které si můžete pohodlně přehrávat později.

Otevřete  **Záznam zvuku** a pro zahájení záznamu klepněte na . Při záznamu můžete u důležitých bodů přidávat značky. Klepnutím na  záznam ukončete a zvukový soubor uložte.

Po dokončení nahrávání můžete:

- **Přehrát záznam od značky:** V seznamu souborů záznamů klepněte na položku **Nová nahrávka** a poté klepnutím na záznam přejděte na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete klepnout na značku, kterou jste přidali, a přehrát záznam od tohoto bodu.
- **Spravovat záznamy:** Pro přístup k možnostem, jako je sdílení nebo odstranění záznamu, na záznam klepněte a podržte jej.


 V seznamu záznamů klepněte a podržte soubor záznamu a poté klepněte na  > **Podrobnosti** pro zobrazení místa uložení.


HUAWEI ID a více uživatelů

Nastavte a používejte více uživatelů


Chcete, aby Zařízení měl více než jeden uživatelský účet, abyste mohli udržovat odděleně svůj pracovní a osobní život? Na Zařízení můžete přidat více uživatelů a přepínat mezi nimi jedním klepnutím.


Přidání uživatelů nebo hostů

 Můžete přidat maximálně tři uživatele a jednoho hosta.

Přidání uživatele: Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepněte na položku **Přidat uživatele**, zadejte jméno uživatele a klepněte na tlačítko **PŘIDAT**. Po přidání nového uživatele se můžete přepnout na nového uživatele a postupováním podle pokynů na obrazovce nakonfigurovat nastavení uživatelského účtu.



Přidání hosta: Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Klepnutím na položku **Přidat hosta > PŘIDAT** vytvoříte hosta.

Nastavení jména a profilového obrázku uživatelského účtu: Po přidání uživatele můžete pro tohoto uživatele nastavit jméno uživatelského účtu a profilový obrázek. To uděláte tak, že se přepnete na příslušného uživatele a klepnete na ikonu . Postupováním podle pokynů na obrazovce změňte jméno uživatelského účtu nebo profilový obrázek.

Povolení uživateli uskutečňovat hovory a sdílet záznamy hovorů: Po přepnutí na jiný uživatelský režim můžete stále používat základní funkce volání. Nově přidany uživatel můžete uskutečňovat hovory, odesílat zprávy a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. Host může uskutečňovat hovory a sdílet s vlastníkem telefonu záznamy hovorů. To uděláte tak, že se přihlásíte pomocí účtu vlastníka, klepnete na položku  **Nastavení** a poté přejdete do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Povolit volání, zprávy a sdílení historie komunikace**.

Odstranění uživatelů nebo hostů



Chcete-li odstranit uživatele, vyberte jednu z následujících metod:


- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, poté klepněte na položku  **Nastavení** a přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.
- Přihlaste se pomocí vlastníka účtu, potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a poté přejděte do  **> Další nastavení**. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na položku **Odstranit uživatele > Odstranit**.

Chcete-li odstranit hosta, klepněte na položku  **Nastavení**. Přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé** a poté klepněte na položku **Host > Odstranit hosta > ODSTRANIT**.

Přepínání mezi režimy Vlastníka účtu, Uživatele a Hosta

Chcete-li se přepínat mezi režimy vlastníka účtu, uživatele a hosta, vyberte jednu z následujících metod:


- Potáhněte prstem ze stavového řádku dolů a klepněte na ikonu . Poté klepněte na profilový obrázek požadovaného uživatele.
- Klepněte na položku  **Nastavení** a poté přejděte do **Uživatelé a účty > Uživatelé**. Poté klepněte na uživatelské jméno nebo profilový obrázek požadovaného uživatele.

 Při přepnutí zpět z jiného uživatele na vlastníka budete vyzváni k zadání hesla pro odemknutí obrazovky.

Připojení zařízení

Připojování vašeho zařízení k zařízením Bluetooth

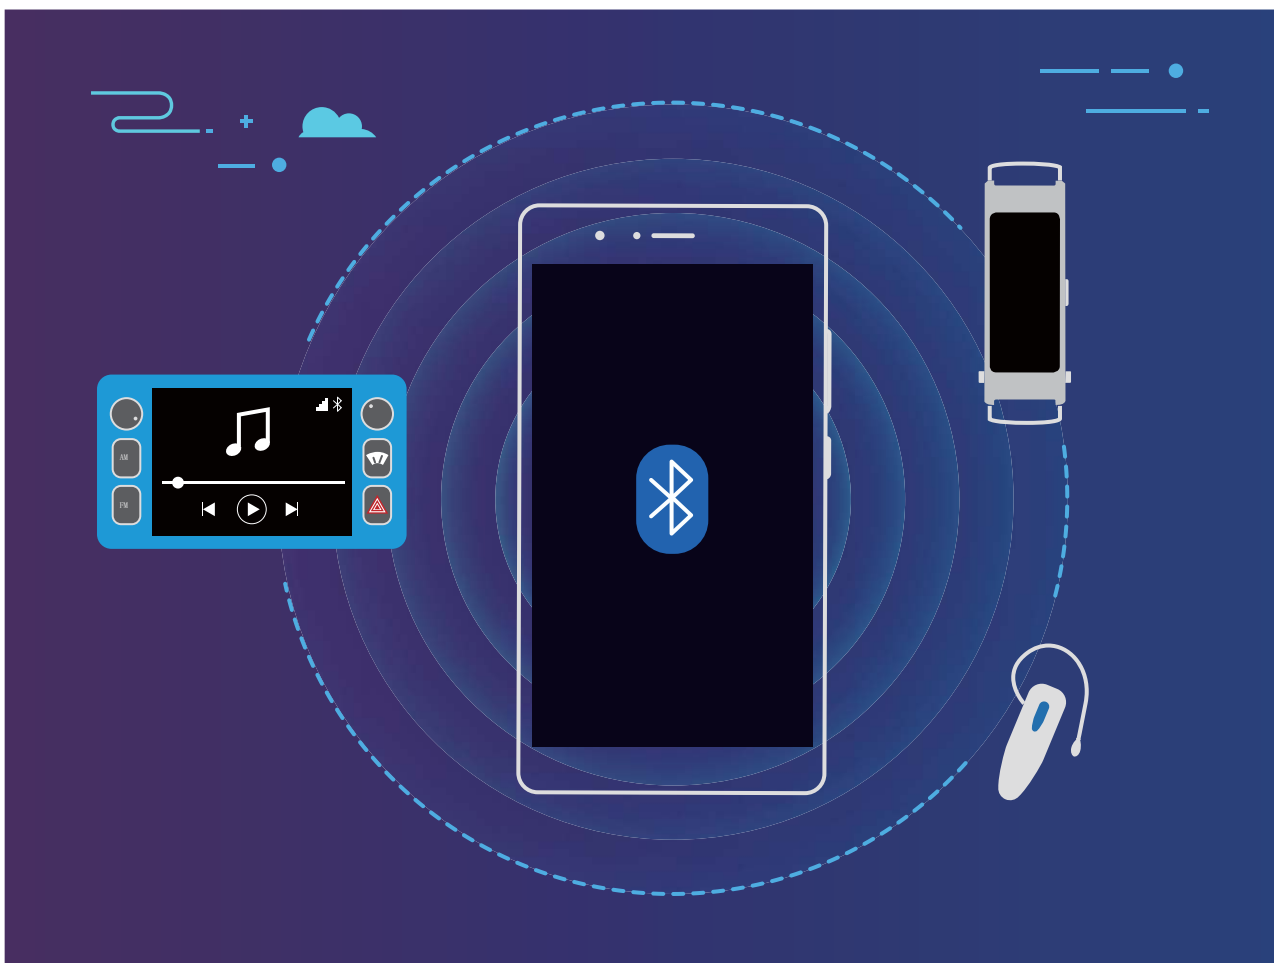

Používejte Bluetooth pro připojení svého zařízení k náhlavním soupravám Bluetooth a Bluetooth v autě pro navigaci nebo poslech hudby během řízení. Své zařízení můžete připojit také k nositelným zařízením Bluetooth pro záznam a správu údajů o kondici. Připojení zařízení Bluetooth k vašemu zařízení nezvýší výrazně spotřebu energie.



Protokoly Bluetooth používané Huawei a jejich funkce:

HFP, HSP	Telefonování
A2DP	Přehrávání hudby
AVRCP	Ovládání přehrávání hudby
OPP	Přenos souborů
PBAP	Synchronizace kontaktů
MAP	Synchronizace textových zpráv
HID	Provoz klávesnic a myši Bluetooth

PAN	Sdílení datového připojení
BLE	Připojení k nízkoenergetickým zařízením Bluetooth (BLE)


Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth: Na domovské obrazovce potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete panel zkratk a poté klepnutím na  zapněte nebo vypněte Bluetooth. Klepnutím a podržením  otevřete obrazovku nastavení Bluetooth.

Párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth nastaveno, aby bylo viditelné. V sekci **Dostupná zařízení** klepněte na zařízení, které chcete párovat a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Zrušení párování zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení zařízení Bluetooth zapněte

Bluetooth. Klepněte na  vedle názvu spárovaného zařízení a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Změna názvu zařízení Bluetooth: Na obrazovce nastavení Bluetooth zapněte **Bluetooth**. Klepněte na **Název zařízení**, zadejte nový název zařízení a poté klepněte na tlačítko **Uložit**.


Zobrazení nápovědy Bluetooth: Klepnutím na  na obrazovce nastavení Bluetooth zobrazte informace, jak ustanovit připojení Bluetooth k systémům v autě, náhlavním soupravám, nositelným zařízením, telefonům, tabletům a počítačům.


NFC


Používejte NFC pro rychlé sdílení dat

NFC umožňuje rychle sdílet data mezi dvěma zařízeními bez nutnosti párování. Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístíte jednoduše do těsné blízkosti a poté můžete mezi dvěma zařízeními se zapnutým NFC rychle přenášet soubory a ostatní data.

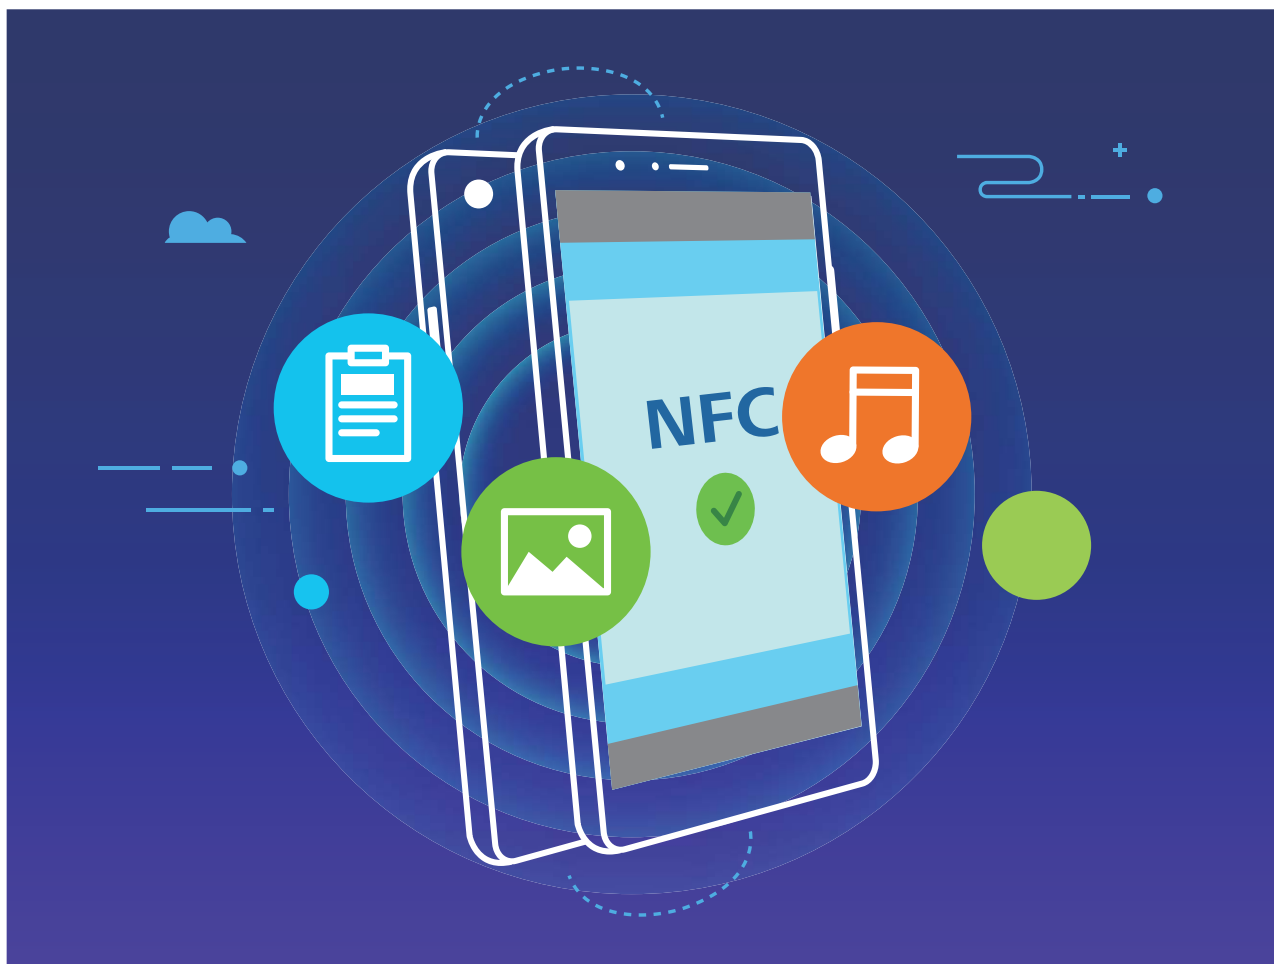

Používání NFC pro odesílání dat: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Vyberte soubory, které chcete odeslat, a klepněte na položku **Sdílet** > **Huawei Beam**. Nechte Zařízení odemknuté a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu a obrazovka sdílení se minimalizuje. Klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení zahajete odesílání souborů.

Přijímání souborů přes NFC: Otevřete  **Nastavení**, klepněte na položku **Připojení zařízení** a zapněte možnosti **NFC** a **Huawei Beam**. Nechte Zařízení odemknuté a obrazovku zapnutou. Oblasti detekce NFC obou zařízení umístěte do těsné blízkosti. Po ustanovení připojení přehraje přenášečí zařízení zvukovou výzvu. Po výzvě počkejte, než se dokončí přenos souboru. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Beam** v sekci **Soubory**.

-  Pokud je na obrazovce NFC možnost zapnutí **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je zapnuta. Funkce se mohou lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Používejte NFC pro rychlé ustanovení připojení mezi zařízeními

Oblasti detekce NFC dvou zařízení umístěte do těsné blízkosti, abyste mezi nimi rychle ustanovili připojení Bluetooth nebo Wi-Fi. Tuto metodu můžete používat také k ustanovení připojení Wi-Fi Direct nebo sdílení Wi-Fi hotspotu bez potíží s vyhledáváním zařízení, párováním a ručním zadáváním podrobností připojení.



Například pro párování zařízení Bluetooth zapněte na obou zařízeních NFC, Huawei Beam a Bluetooth. Na obou zařízeních otevřete obrazovku párování Bluetooth a oblasti detekce NFC zařízení umístěte do těsné blízkosti. Když přenášečí zařízení přehraje zvukovou výzvu a zmenší se obsah přenášečí obrazovky, postupujte podle pokynů na obrazovce a klepnutím na obrazovku přenášečího zařízení ustanovte připojení Bluetooth.

i Pokud je na obrazovce NFC přepínač **Čtení a zápis/P2P**, ujistěte se, že je také zapnut. Funkce se mohou lišit podle operátora.

Režim plochy


Připojení zařízení k externímu displeji

S použitím kabelu lze vaše zařízení připojit k externímu displeji.

Používejte dokovací stanici bez USB portů pro připojení zařízení k externímu displeji nebo dokovací stanici bez USB portů pro současné připojení zařízení k displeji, klávesnici a myši.

- **Dokovací stanice bez USB portů:** podporuje konverzi z USB typu C na jedno rozhraní, jako je například USB typ C na HDMI. Pokud má váš externí displej port HDMI, používejte pro připojení zařízení k externímu displeji adaptér USB typu C na HDMI.
- **Dokovací stanice s USB porty:** podporuje konverzi z USB typu C na několik rozhraní, jako je například USB typ C na HDMI/USB/USB. Pokud má váš externí displej port HDMI, ale chcete k zařízení připojit také myš a klávesnici, použijte adaptér USB typu C na HDMI/USB/USB.

Případně použijte adaptér USB typu C na DisplayPort/HDMI pro přímé připojení zařízení k externímu displeji.

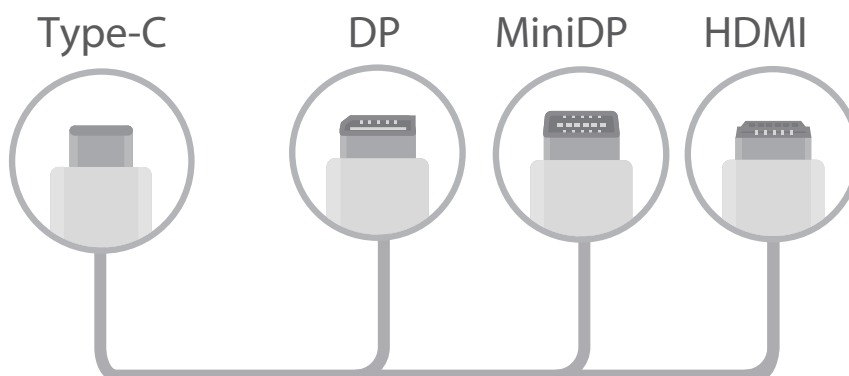


! Pokud adaptér připojíte k příliš mnoha zařízením, nemusí fungovat správně.

- i** • Chcete-li zajistit úplnou kompatibilitu, navštivte Vmall a kupte si adaptér, který je navržen tak, aby fungoval s vaším zařízením.
- Když je zařízení připojeno pomocí adaptéru k externímu displeji, můžete adaptér zasunout do nabíječky a zařízení nabíjet. Nabíječka musí splňovat specifikace pro nabíjení společnosti Huawei. Neměli byste používat zařízení s výkonem menším než 5 V / 2 A.
- Můžete použít také Bluetooth a připojit myš nebo klávesnici přímo k zařízení.
- Pokud se plocha obrazovky nevejde na externí displej, přejděte do nabídky nastavení na zobrazovací zařízení změňte režim nastavení obrazu na automatický. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na obrazovku a upravit režim obrazovky dle svých potřeb pro externí displej. Nastavení se mohou pro televize a projektory lišit. Vlastní zobrazení vaší televize nebo projektoru má přednost.

Bez použití kabelu lze vaše zařízení připojit k externímu displeji.

S použitím jedné z následujících metod lze vaše zařízení připojit k externímu displeji:

- Pokud externí displej podporuje technologii Miracast, můžete na svém zařízení zapnout Wi-Fi a připojit své zařízení k externímu displeji.
- Pokud externí displej technologii Miracast nepodporuje, můžete k připojení přístroje a displeje použít bezdrátový adaptér HDMI. Vložte bezdrátový adaptér HDMI do rozhraní HDMI externího displeje a připojte napájecí kabel k bezdrátovému adaptéru HDMI. Když bude adaptér HDMI fungovat správně, otevřete ve svém zařízení  **Nastavení**, přejděte do **Připojení zařízení > Snadná projekce** a zapněte funkci **Bezdrátová projekce** pro připojení vašeho zařízení k síti bezdrátového adaptéru HDMI.


Potažením prstem dolů ze stavového řádku zařízení nebo otevřením centra oznámení na externím displeji se přepínáte mezi **Telefon** a **Desktop**.

Používejte své zařízení jako touchpad

Co se stane nyní, když máte zařízení připojené k externímu displeji, ale nemáte s sebou klávesnici nebo myš? Pomocí několika jednoduchých kroků můžete zařízení přeměnit na touchpad.

Ze stavového řádku svého zařízení potáhněte prstem dolů a v oznamovacím panelu klepněte na **Touchpad**. Používání gest klepnutí pro simulaci příkazů myši.

- Používání gest klepnutí pro simulaci příkazů myši.

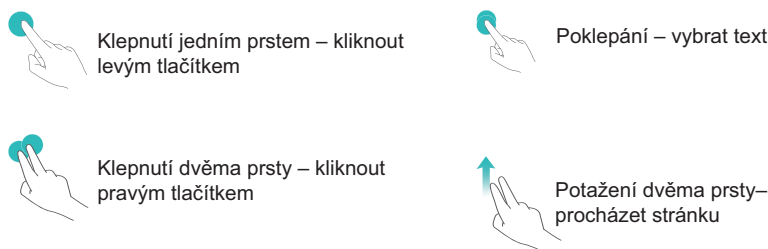

- Zadejte textu pomocí virtuální klávesnice, když není připojena externí klávesnice.

Virtuální klávesnice je nedostupná, když je připojena externí klávesnice.

Promítání obrazovky vašeho zařízení na externím displeji

Rozvržení plochy: Zobrazujte obsah svého zařízení v rozvržení plochy. Klepnutím na ikonu stavu signálu na stavovém řádku otevřete centrum oznámení, klepnutím na čas otevřete kalendář nebo klepněte na ikony navigace na obrazovce stejně jako na navigačním panelu.

Více oken: Pokud pracujete na něčem důležitém, otevřete více než jedno okno, abyste mohli porovnávat dokumenty a zvýšit svou produktivitu.

Správa souborů: Spravujte soubory pohodlně. Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.

Rychlé hledání: Najděte rychle soubory. Hledejte v panelu hledání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace nabídky Start.

Změna tapety plochy: Inspirativní plocha dokáže zvednout náladu a zvýšit produktivitu. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ploše změňte tapetu plochy.

Vytváření zkratk aplikací: Chcete z plochy rychle otevřít aplikaci? V nabídce Start klepněte a podržte aplikaci a poté jejím přetažením na plochu vytvořte zkratku. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na ikonu aplikace a vybrat možnost Odeslat na plochu, čímž vytvoříte zkratku aplikace.

Výstup zvuku: Chcete změnit výstup zvuku zařízení? Jako výstup zvuku zařízení můžete zvolit externí displej nebo své zařízení.

Konference na velké obrazovce: Můžete promítat prezentace na velké obrazovce. Díky současné podpoře touchpadu, laserového ukazovátka a zvýrazňovače můžete psát přímo do prezentace, zatímco ji promítáte na velké obrazovce. Díky tomu budou vaše prezentace ještě živější.

Rychlé promítání aplikací: Ve svém zařízení klepněte a přidržte ikonu aplikace. Poté, co se zobrazí nabídka promítání, můžete aplikaci promítat na velké obrazovce a aplikaci otevřít.

Samostatná správa obrazovek: Pokud používáte externí displej při práci, můžete používat aplikace online chatování nebo přijímat hovory na svém zařízení. Velkou obrazovku lze také využívat pro audiovizuální zábavu.

Přenášejte data mezi Zařízením a počítačem

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a přenášejte data.

Výběr režimu připojení USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k počítači a poté můžete vybrat výchozí metodu připojení.

Připojení USB můžete používat pro rychlý přenos fotografií a souborů mezi Zařízením a počítačem nebo nabíjení Zařízení.

Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku **Nastavení** vyberte metodu připojení zařízení a počítače.

- **Přenos fotografií:** Přenášejte fotografie mezi Zařízením a počítačem.
- **Přenos souborů:** Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem.
- **Pouze nabít:** Nabíjejte Zařízení pouze pomocí kabelu USB.
- **Opačné nabíjení:** Zařízení připojte k jinému zařízení pomocí kabelu USB typu C pro napájení dalších zařízení.
- **Vstup MIDI:** Používejte Zařízení jako vstupní zařízení MIDI a přehrávejte hudbu na počítači.

Přenos dat přes port USB

Zařízení připojte pomocí kabelu USB k Zařízením a přenášejte data a provádějte jiné úkoly.

- **Přenos souborů:** MTP (Media Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet mediální soubory. Pomocí této metody připojení můžete přenášet soubory mezi Zařízením a počítačem. Nejprve na počítač nainstalujte Windows Media Player 11 nebo novější.
Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos souborů**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízením zobrazte soubory, které obsahuje Zařízení. Mediální soubory na Zařízením můžete zobrazit pomocí Windows Media Playeru.
- **Přenos obrázků:** PTP (Picture Transfer Protocol) je protokol, který umožňuje přenášet obrázky. Pomocí této metody připojení můžete nahrávat a sdílet fotografie mezi Zařízením a počítačem.
Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Přenos fotografií**. Počítač automaticky nainstaluje potřebné ovladače. Po dokončení instalace kliknutím na ikonu nového disku nazvanou Zařízením zobrazte obrázky, které obsahuje Zařízení.
- **Přenos dat MIDI na Zařízení:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je průmyslový standard zvukového formátu pro skládání hudby, který ustanovili výrobci elektronických nástrojů.

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku, otevřete oznamovací panel a poté nastavte metodu připojení USB na **Vstup MIDI**. Poté můžete používat Zařízení k přijímání a zpracovávání zpráv MIDI přenášených ostatními zařízeními.

Huawei Share

Huawei Share: Lepší způsob sdílení souborů

Jak rychle sdílet aplikace, přenášet obrázky a soubory mezi mým zařízením a ostatními mobilními zařízeními nebo mezi mým zařízením a počítači? Funkce Huawei Share umožňuje rychle sdílet aplikace a bezdrátově přenášet soubory mezi telefonem, tabletem a počítačem.

Funkce Huawei Share podporuje přenosy dat mezi následujícími zařízeními:

- Mezi mobilními telefony a tablety: Funkci Huawei Share můžete používat pro sdílení fotografií a souborů ve vašem zařízení s ostatními telefony a tablety. Klepněte a podržte fotografie a soubory, které chcete sdílet, poté z možnosti sdílení vyberte funkci Huawei Share pro jednoduchý a snadný proces sdílení bez spotřeby vašich mobilních dat.
- Mezi vaším zařízením a počítači (PC nebo Mac): Můžete funkci Huawei Share používat pro sdílení aplikací, fotografií a souborů ve vašem zařízení s počítačem a můžete také upravovat fotografie ve vašem zařízení pomocí počítače. Díky funkci Huawei Share nepotřebujete pro přenos dat mezi vaším zařízením a počítačem ani datový kabel USB.


 Nicméně vaše zařízení a počítač musí být připojeny ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).




Používejte funkci Huawei Share pro rychlé sdílení souborů mezi zařízeními Huawei


Funkci Huawei Share můžete používat pro rychlý přenos fotografií, videí a ostatních souborů mezi zařízeními Huawei. Funkce Huawei Share používá Bluetooth pro detekci zařízení Huawei v okolí a poté používá Wi-Fi Direct pro rychlý přenos souborů bez použití mobilních dat.

- i** Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapnou Wi-Fi a Bluetooth.

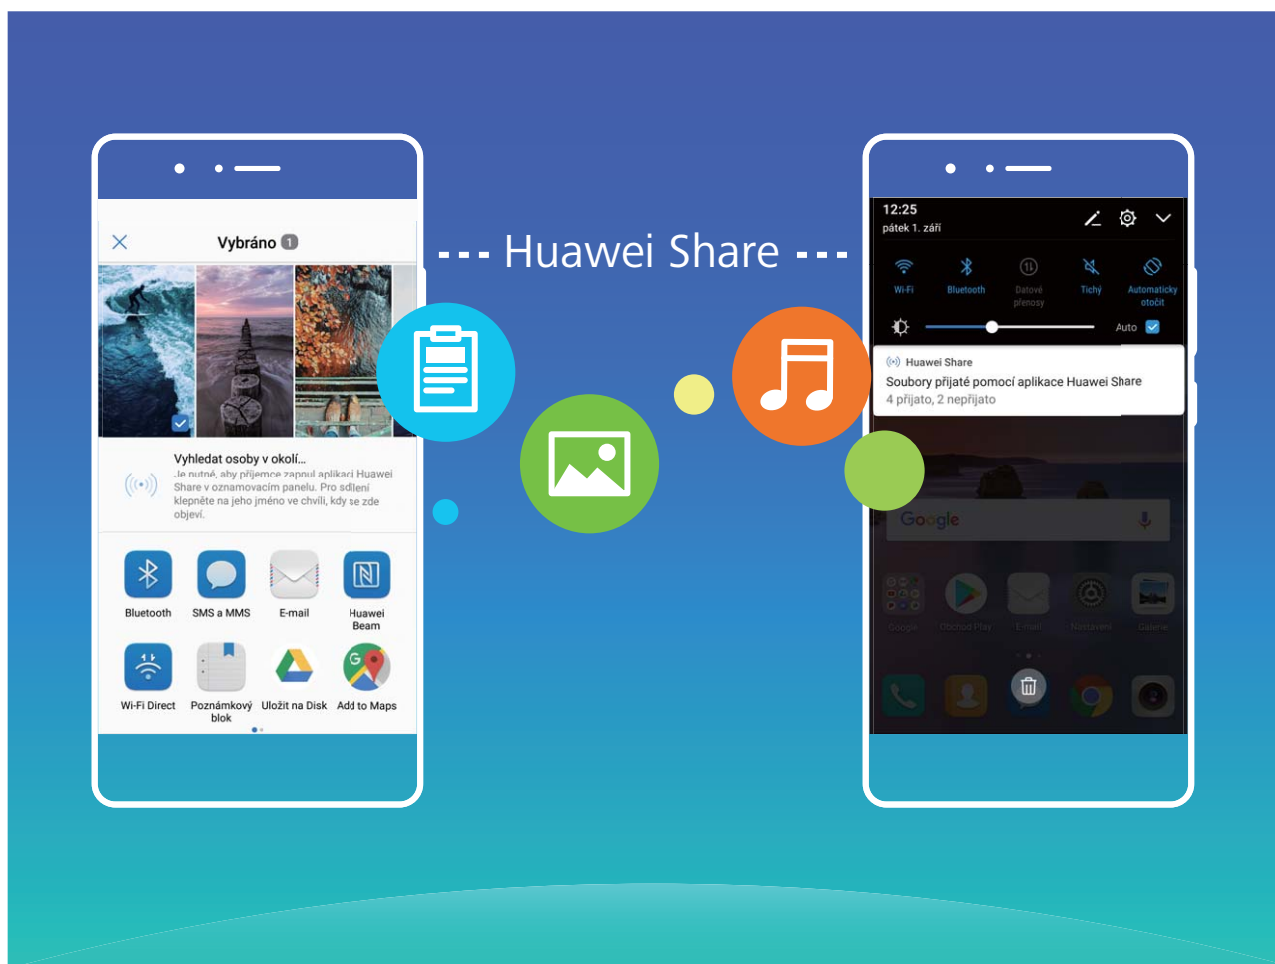


Používání funkce Huawei Share pro odesílání souborů: Vyberte soubory, které chcete sdílet, a poté klepněte na položku **Sdílet**. Chcete-li odeslat soubory, vyberte ze seznamu zařízení v okolí přijímací zařízení a svou volbu potvrďte.

Používání funkce Huawei Share pro přijímání souborů: Potažením prstem dolů ze stavového řádku otevřete oznamovací panel a poté klepnutím na položku  zapnete možnost Huawei Share. Po zobrazení oznámení přenosu souboru klepněte na tlačítko **Přijmout**. Přijaté soubory se ve výchozím nastavení ukládají do složky **Soubory** v sekci **Huawei Share**.


 Pokud jste na dvě zařízení Huawei přihlásili pomocí stejného HUAWEI ID, nebude vyžadováno žádné potvrzení.

Přenášejte soubory mezi Zařízením a počítačem pomocí funkce Huawei Share

Pomocí funkce Huawei Share můžete snadno sdílet fotografie a soubory, které obsahuje Zařízení, na počítač (PC/Mac) bez potřeby kabelu USB.


-  • Funkce Huawei Share používá pro přenos dat Wi-Fi a Bluetooth. Pokud je funkce Huawei Share zapnuta, automaticky se zapne Wi-Fi a Bluetooth.
- Během přenosu dat se ujistěte, že jsou Zařízení a počítač připojené ke stejné síti (například ke stejné síti Wi-Fi).

Sdílení souborů na Zařízení s PC

- 1** Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení** > **Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.

- 2 Na PC otevřete složku Síť a dvakrát klikněte na položku **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Poté zadejte heslo. Heslo můžete zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.

Sdílení souborů na Zařízení s počítačem Mac

- 1 Otevřete  **Nastavení** a poté klepněte na položku **Připojení zařízení > Huawei Share** a zapněte možnost **Huawei Share**. Zaznamenejte si **Název zobrazený na počítačích**.
- 2 Na počítači Mac otevřete **Finder** a dvakrát klikněte na zaznamenané **Název zobrazený na počítačích**.
- 3 Zvolte si registraci nového uživatele, poté zadejte uživatelské jméno a heslo. Heslo můžete poté zobrazit v **Připojení zařízení > Huawei Share > Ověření na počítačích**.
- 4 Zobrazte alba na interním úložišti.

Bezpečnost a soukromí


Odemknutí obličejem

Zaznamenání informací o obličeji pro zapnutí funkce odemknutí obličejem

Funkce odemknutí obličejem vám umožňuje rychle odemknout své zařízení tím, že je podržíte před obličejem.

- ⚠️ • Odemknutí obličejem může zapnout pouze vlastník. Funkce není dostupná pro uživatele nebo hosty a není ani podporována v PrivateSpace.
- Funkce odemknutí obličejem není dostupný, pokud jste nezaдали heslo pro odemknutí obrazovky po dobu tří a více dní v řadě nebo pokud bylo vaše zařízení zamčeno na dálku nebo bylo restartováno.
- Když používáte funkci odemknutí obličejem pro odemknutí svého zařízení, mějte oči otevřené, dívejte se přímo na zařízení a mějte obličej ve vzdálenosti 20 cm (7,87 palce) až 50 cm (19,69 palce) od zařízení. Aby bylo možné přesné skenování vašeho obličeje, nepoužívejte tuto funkci v temném prostředí nebo pokud na vás svítí přímé světlo.

1 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje** a zadejte své heslo zamčené obrazovky.

-  Pokud jste nenastavili heslo zamčené obrazovky, učiňte tak postupováním podle pokynů na obrazovce. Odemknutí obličejem je dostupné, pouze pokud je metoda odemknutí nastavena na možnost **Gesto**, **4místný kód PIN**, **Vlastní kód PIN**, nebo **Heslo**.


2 Pokud jste vybrali **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem**., vaše zařízení zapne obrazovku a po rozpoznání vašeho obličeje obrazovku automaticky odemkne, když zvednete zařízení a podržíte ho před svým obličejem. Pokud nechcete používat tuto funkci, její výběr zrušte. Klepněte na možnost **ZAZNAMENAT OBLIČEJ** a postupováním podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.

3 Metody nastavení funkce odemknutí obličejem:


- **Přímé odemknutí:** Zapněte obrazovku. Vaše zařízení rozpozná detaily vašeho obličeje a obrazovku odemkne, když zjistí, že se shodují.
- **Odemknutí tažením prstem:** Zapněte obrazovku. Poté, co zařízení rozpozná informace o vašem obličeji, odemkněte obrazovku tažením prstem po zamčené obrazovce.
- **Chytré zobrazení oznámení na zamčené obrazovce:** Pokud jste zapnuli **Tažením odemkněte** a **Oznámení zamčené obrazovky**, nebudou se na zamčené obrazovce zobrazovat podrobnosti oznámení, dokud vaše zařízení nerozpozná váš obličej.
- **Přístup k zámku aplikace:** Pokud zapnete možnost **Přístupu k zámku aplikace**, můžete použít funkci odemknutí obličejem pro přístup k aplikacím a zamknutým aplikacím.

Odstraňte údaje o obličeji



Pokud již nepoužíváte funkci Odemknutí obličejem nebo chcete znovu zadat údaje o svém obličeji, můžete aktuální údaje o obličeji odstranit.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte heslo zamčené obrazovky, poté klepněte na možnost **Odstranit data obličeje** a postupováním podle pokynů na obrazovce odstraňte aktuální údaje o obličeji.

Zvednutím odemkněte

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**. Během zadávání údajů o obličeji vyberte možnost **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem.** a nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Po dokončení nastavení můžete jednoduše odemknout obrazovku bez zadávání hesla nebo otisku prstu tak, že jednoduše zvednete Zařízení.

Pokud jste během zaznamenávání údajů o obličeji nevybrali možnost **Zapnutím funkce Probudit zařízení zvednutím zlepšete zážitek z funkce Odemknutí obličejem.**, můžete tuto funkci


nastavit později: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Rozpoznání obličeje**, nastavte metodu Odemknutí obličejem na **Přímé odemknutí**. Poté otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Ovládání pohybem > Zvednout** a vyberte možnost **Probudit zařízení**.

Rozpoznávání otisků prstů: Užívejte si rychlejší navigaci a zvýšenou bezpečnost

Rozpoznávání otisků prstů umožňuje nejen rychleji odemknout Zařízení, ale také poskytuje další zabezpečení pro vaše osobní informace.


Otisk prstu můžete používat také pro:


- **Odemknutí obrazovky jedním klepnutím:** Chcete se vyhnout nepříjemnému používání kódů PIN a vzorů pro odemknutí obrazovky? Použijte otisk prstu a rychle a zabezpečeně jedním klepnutím odemkněte obrazovku.
- **Přístup k soukromým souborům:** Bojíte se, že zapomenete své heslo pro aplikaci Sejf nebo zámek aplikace, nebo že se dostane do rukou někomu, komu nedůvěřujete? Nastavením přístupu pro aplikaci Sejf a zámek aplikace otiskem prstu udržujte své soubory a aplikace zabezpečené a přístupné pouze vám.

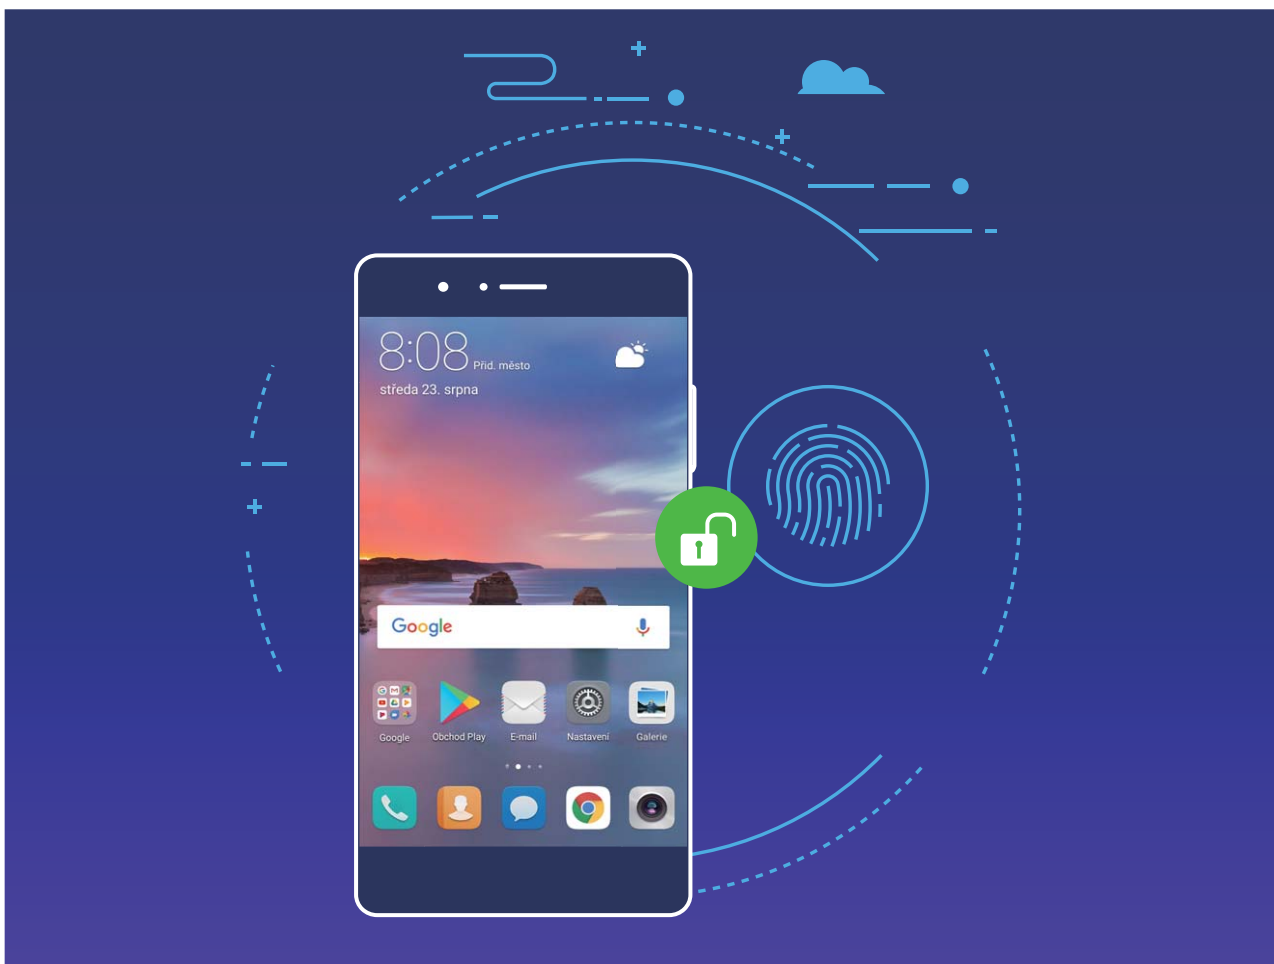


Zapněte nebo vypněte přístup k poloze

Po získání oprávnění k informacím o poloze mohou aplikace kdykoliv získat vaši polohu. Pokud informace o poloze získá škodlivá aplikace, můžete být ohroženi nebo se stát obětí podvodu. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout podle svých potřeb a pravidelně sledovat a spravovat povolená oprávnění pro aplikace, abyste chránili své soukromí a bezpečnost.

Vypnutí nebo zapnutí přístupu k poloze: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze** a zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**. Pokud je přístup k poloze zapnut, můžete také nastavit příslušný režim polohy. Pokud je přístup k poloze vypnut, Zařízení zastaví pro všechny aplikace a služby kromě předinstalovaného softwaru (jako např. Najdi můj Zařízení) sbírání a používání informací o poloze. Pokud se pokusíte používat tyto aplikace, systém se vás zeptá, zda má zapnout přístup k poloze.


-  • Funkce se mohou lišit podle operátora.
- Společnost Huawei používá údaje o poloze pouze pro poskytování potřebných funkcí a služeb, a ne za účelem identifikace a sbírání soukromých informací.

Nastavení pomoci s polohou uvnitř budov: Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > Přístup k poloze > Upřesnit nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost vyhledávání Wi-Fi a Bluetooth. Vyhledávání sítí Wi-Fi a zařízení Bluetooth zlepší přesnost polohy uvnitř budov.

PrivateSpace


PrivateSpace: Udržujte své soukromé informace skryté

PrivateSpace je funkce, která umožňuje vytvořit nezávislý prostor ve vašem zařízení pro ukládání soukromých informací. K souborům a aplikacím uloženým v PrivateSpace nelze přistupovat z MainSpace.

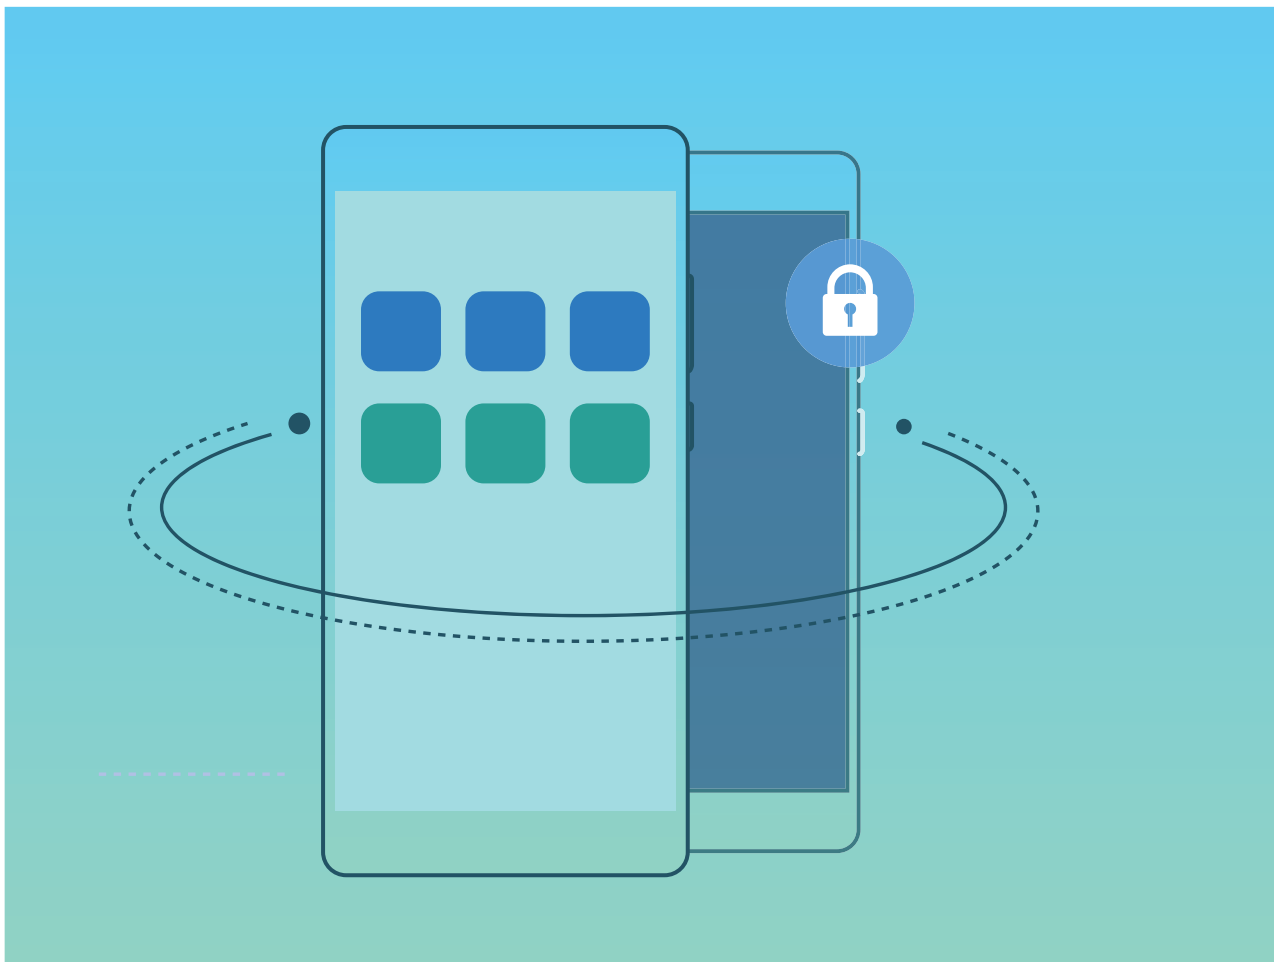


PrivateSpace poskytuje následující funkce:

- **Skrytí vstupu do PrivateSpace:** Chcete skrýt před ostatními lidmi všechny stopy po PrivateSpace? V MainSpace můžete skrýt vstup do PrivateSpace a udržet tak PrivateSpace tajný.
- **Rychlé přepínání mezi MainSpace a PrivateSpace:** Ze zamčené obrazovky se můžete mezi prostory rychle přepínat pomocí různých otisků prstu nebo hesel. Síť Wi-Fi a zařízení Bluetooth zůstanou připojeny, když se přepnete mezi MainSpace a PrivateSpace.
- **Odesílání souborů mezi MainSpace a PrivateSpace:** Mezi MainSpace a PrivateSpace můžete pohodlně odesílat soubory, jako např. fotografie a videa.
- **Resetování hesla PrivateSpace:** Pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete ho resetovat zadáním hesla MainSpace a odpovědí na bezpečnostní otázku.
- **Záloha dat PrivateSpace:** Použijte funkci klonování prostoru v PrivateSpace a zkopírujte PrivateSpace na jiné zařízení.

-  Pokud se chcete ze zamčené obrazovky přepnout přímo na PrivateSpace pomocí hesla nebo otisku prstu, heslo PrivateSpace musí být stejného typu jako heslo MainSpace, ale s jiným obsahem. V opačném případě nebudete moci přistupovat do PrivateSpace ze zamčené obrazovky.


Skrytí vstupu do prostoru PrivateSpace

Chcete skrýt před ostatními všechny stopy po prostoru PrivateSpace? V prostoru MainSpace můžete skrýt vstup do prostoru PrivateSpace a udržet tak prostor PrivateSpace skrytý a tajný.

Poté, co vstoupíte do prostoru PrivateSpace, otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrytí PrivateSpace**. Poté, co v prostoru PrivateSpace skryjete vstup, můžete do prostoru vstoupit pouze pomocí otisku prstu nebo hesla na zamčené obrazovce.

Přeneste svá data PrivateSpace do nového zařízení


Naklonováním svého PrivateSpace můžete rychle přenést své soukromé soubory na jiné zařízení.

-  • Před přenosem dat se ujistěte, že má nové zařízení dostatek volného místa.
- Následující data lze přenášet z jednoho zařízení do druhého: obrázky, zvukové soubory a videa.


- 1 Na novém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejitím do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je nový telefon** vygenerujte QR kód.
 - 2 Na starém zařízení vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru > Toto je původní telefon**. Postupováním podle pokynů na obrazovce naskenujte na novém zařízení QR kód. Případně připojte staré zařízení k Wi-Fi hotspotu nového zařízení ručně. Po ustanovení připojení vyberte a přeneste data z existujícího starého zařízení na nové zařízení.
-  Kdykoliv během procesu přenosu můžete přenos souboru zrušit a pokračovat po opětovném ustanovení připojení.

Resetování hesla PrivateSpace


Můžete nastavit bezpečnostní otázku, takže pokud zapomenete heslo PrivateSpace, můžete odpovědí na bezpečnostní otázku heslo PrivateSpace rychle resetovat.

Zapnutí funkce bezpečnostní otázky: Vstupte do PrivateSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace**. Klepněte na položku **Ochrana heslem** a postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte hesla MainSpace a PrivateSpace. Vstupte na obrazovku nastavení bezpečnostní otázky.


Nastavení bezpečnostní otázky: Klepněte na bezpečnostní otázku a vyberte buď jednu z přednastavených bezpečnostních otázek, nebo si vytvořte svou vlastní. Zadejte odpověď na bezpečnostní otázku a klepnutím na tlačítko **Dokončit** zapněte funkci bezpečnostní otázky.


-  Poté, co zapnete funkci bezpečnostní otázky, můžete také upravit bezpečnostní otázku a její odpověď.

Úprava hesla PrivateSpace: Vstupte do MainSpace, otevřete položku  **Nastavení** a přejděte do

Zabezpečení a soukromí > PrivateSpace. Klepněte na ikonu  > **Resetovat heslo.**


Postupováním podle pokynů na obrazovce zadejte heslo MainSpace, odpověď na bezpečnostní otázku a poté nastavte heslo PrivateSpace.


-  • Pokud je vstup do PrivateSpace skrytý a nemůžete vstoupit na obrazovku resetování


PrivateSpace, vstupte do MainSpace a otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Další nastavení > Zobrazit všechna nastavení** a klepnutím na tlačítko **OK** zobrazte vstup do PrivateSpace.

Zapněte zámek aplikace

Zámek aplikace umožňuje nastavit kód PIN pro WeChat, Alipay a další důležité aplikace. Poté, co zařízení restartujete nebo odemknete obrazovku, budete při prvním otevření aplikace vyzváni k zadání hesla pro zámek aplikace. Zámek aplikace rozšiřuje ochranu soukromých informací a zabraňuje neoprávněnému přístupu k důležitým aplikacím na vašem zařízení.

Zapnutí zámku aplikace: Otevřete  **Nastavení**. Přejděte do **Zabezpečení a soukromí > Zámek aplikace**. Pokud přistupujete k aplikaci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste nastavili heslo a zadali zámek aplikace. Při dalším přístupu můžete přímo zadat heslo zámku aplikace. Na obrazovce zámku aplikace zapněte zámek aplikace pro aplikace, které chcete chránit. Pokud přistupujete k uzamčené aplikaci poprvé, musíte zadat heslo do textového pole. Pokud zapomenete heslo, klepněte na **Zapomněl/a jsem heslo**, zadejte odpověď na otázku pro ochranu hesla a resetujte heslo. Pokud jste ochranu heslem nenastavili, volba **Zapomněl/a jsem heslo** není k dispozici.

-  Pokud jste nastavili odemknutí zařízení otiskem prstů a rozpoznáním obličeje, a otevíráte zámek aplikace poprvé, můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a přidružit otisk prstu nebo rozpoznání obličeje pomocí zámku aplikace pro snadnější odemknutí aplikace.


Změna hesla Zámku aplikace a ochrana heslem: Klepnutím na  na obrazovce zámku aplikace a následným klepnutím na **Změnit heslo** nebo **Změnit ochranu heslem** upravte heslo zámku aplikace nebo ochranu heslem.

Záloha a obnovení


Resetování vašeho zařízení

Pokud se vaše zařízení začne zpomalovat kvůli dlouhodobému shromažďování mezipaměti a zbytkových souborů, můžete zařízení resetovat, a tím úplně vymazat soubory mezipaměti a obnovit tovární nastavení zařízení.


Resetování nastavení sítě: Toto obnoví nastavení Wi-Fi, mobilní datové sítě a Bluetooth, včetně informací o sdílení datového připojení hotspotu a párování Bluetooth. Nezmění to nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat nastavení sítě**, klepněte na položku **Obnovit nastavení sítě** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení všech nastavení: Tato akce obnoví na zařízení původní nastavení sítě, data otisku prstu, data obličeje a hesla zamčení obrazovky. Neresetuje to nastavení pro funkci Najdi moje zařízení, HUAWEI ID, ani neodstraní žádná data nebo soubory.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat všechna nastavení**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Obnovení továrního nastavení: Toto odstraní všechna data v paměti a úložišti zařízení, včetně nastavení účtu, nastavení systému, dat aplikací, nainstalovaných aplikací, hudby, obrázků a dokumentů a obnoví zařízení do původního továrního nastavení. Před obnovením zařízení do továrního nastavení zálohujte důležitá data.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Systém > Obnovení > Resetovat telefon**, klepněte na položku **Resetovat telefon**, vstupte na obrazovku pro odemčení hesla (pokud je) a resetujte nastavení podle pokynů na obrazovce.


Wi-Fi a síť


Wi-Fi

Připojení k Wi-Fi

Připojením svého zařízení k síti Wi-Fi můžete efektivně ušetřit mobilní data.

- i** Abyste se vyhnuli potenciálním rizikům zabezpečení a abyste zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním datům a finančním informacím při připojování k veřejným sítím Wi-Fi, budte, prosím, vždy opatrní.

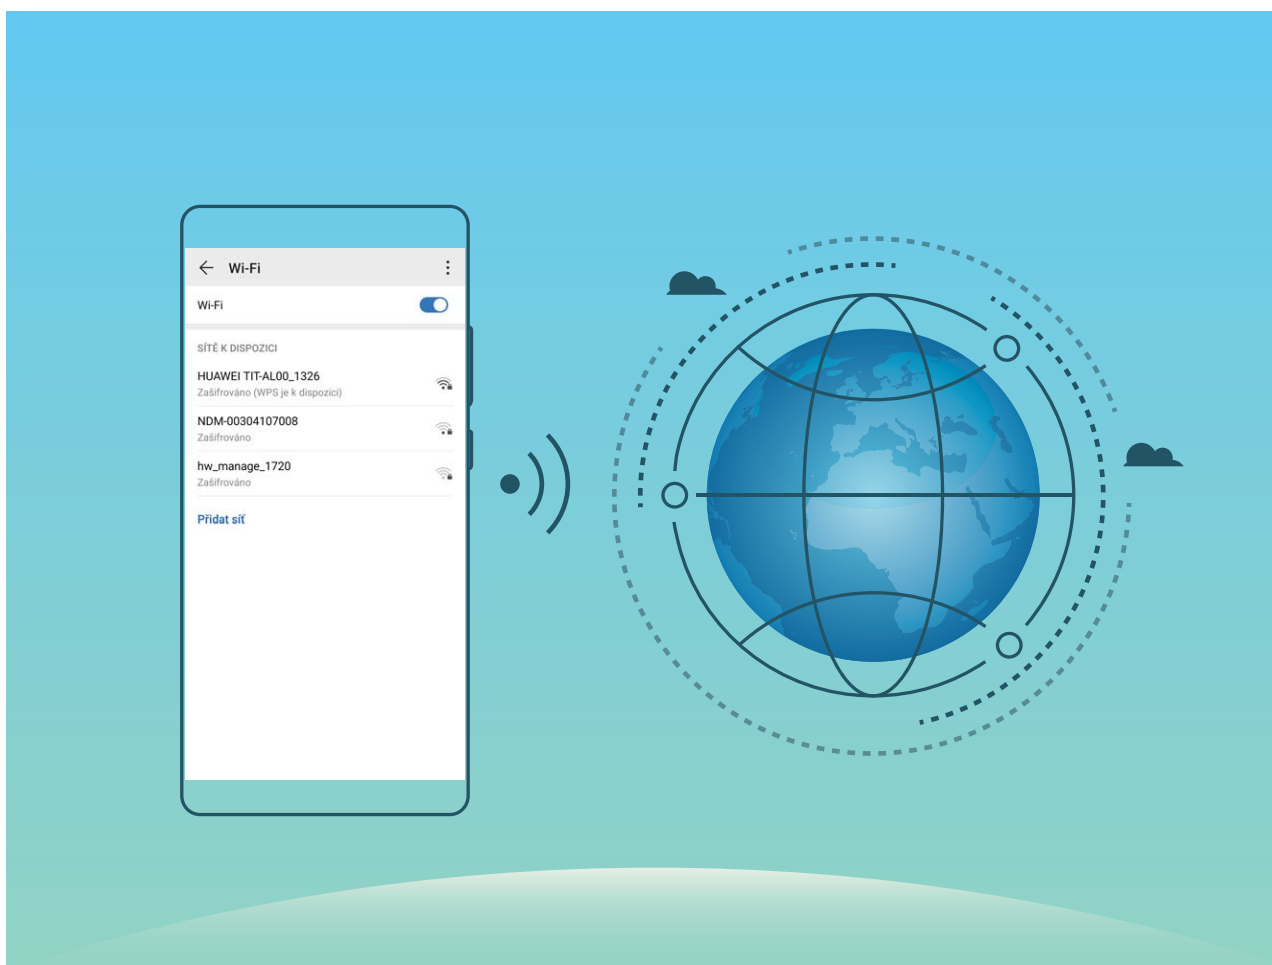



Připojení k síti Wi-Fi: Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a sítě > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**. Pro přístup k síti Wi-Fi klepněte na síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě pro dokončení případného vyžadovaného ověření. Případně se můžete posunout na konec nabídky, klepnout na **Přidat síť** a postupováním podle pokynů na obrazovce přidat síťový hotspot zadáním jeho názvu a hesla.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct umožňuje rychle přenášet data mezi zařízeními Huawei. Wi-Fi Direct je rychlejší než Bluetooth a nevyžaduje párování zařízení. Je vhodnější pro přenos velkých souborů na krátké vzdálenosti.




Odesílání souborů přes Wi-Fi Direct: Otevřete  **Soubory**, klepněte a podržte soubor, který chcete odeslat, a přejděte na **Další** > **Sdílet** > **Wi-Fi Direct**. Když se detekuje jiné zařízení, klepnutím na jeho název ustanovte připojení a zahajte přenos souboru.

Přijímání souborů přes Wi-Fi Direct: Zapněte funkci **Wi-Fi**. Klepnutím na  > **Wi-Fi Direct** na obrazovce nastavení Wi-Fi zapněte detekci. Klepnutím na tlačítko **Přijmout** po obdržení výzvy ohledně příchozího souboru zahajte přenos. Přijatý soubor se ve výchozím nastavení uloží do sekce **Soubory** ve složce **Wi-Fi Direct**.

Vypínejte nebo zapínejte Wi-Fi+

Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi** >  > **Nastavení** > **Wi-Fi+** a zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.


-  • Po zapnutí Wi-Fi+ se Zařízení automaticky připojí k optimální dostupné síti.
- Wi-Fi+ se může automaticky přepnout na mobilní datovou síť v závislosti na síle signálu Wi-Fi+ ve vaší oblasti. Vezměte na vědomí, že používání mobilních dat ke stahování nebo prohlížení videí a jiných velkých souborů může mít za následek další poplatky. Chcete-li se vyhnout nadměrným poplatkům za data, kupte si příslušný datový tarif.
- Po zapnutí Wi-Fi+ se může zařízení automaticky přepnout na síť Wi-Fi, pokud detekuje funkční síť Wi-Fi, ke které jste se připojili dříve, i když jste Wi-Fi ručně vypnuli.

Sdílejte mobilní síť s ostatními zařízeními

Máte na konci měsíce mobilní data navíc? Můžete je sdílet s přáteli.





Ke sdílení mobilních dat s ostatními zařízeními můžete používat Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth.


Používání Wi-Fi hotspotu pro sdílení mobilních dat: Otevřete  **Nastavení** a přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot > Přenosný hotspot Wi-Fi > Konfigurovat hotspot**. Nastavte název sítě, typ šifrování a heslo pro Wi-Fi hotspot, poté klepněte na **Uložit** a po zapnutí hotspotu jej můžete používat.


 **Obáváte se, že ostatní zařízení budou mít neomezený přístup k datům vašeho hotspotu?**

Na obrazovce **Přenosný hotspot Wi-Fi** klepnutím na **Datový limit** nastavte datový limit pro jednotlivou relaci. Zařízení po dosažení omezení sdílení dat automaticky hotspot vypne.

Používání Bluetooth pro sdílení mobilních dat: Vytvořte připojení Bluetooth mezi zařízeními ještě před použitím Bluetooth pro sdílení mobilních dat. Otevřete  **Nastavení**, přejděte do **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapněte **Tethering přes Bluetooth**. Na obrazovce spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle spárovaného zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** navažte připojení k internetu a sdílejte mobilní data.

Používání USB pro sdílení mobilních dat: Používejte kabel USB pro připojení zařízení k počítači.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Tethering a přenosný hotspot** a zapnutím **Tethering přes USB** začněte sdílet mobilní data.


-  V závislosti na operačním systému budete možná muset na počítači před používáním této funkce nainstalovat ovladače nebo ustanovit příslušné síťové připojení. Více informací najdete v příručce k operačnímu systému vašeho počítače.

Aplikace a upozornění

Zdvojení aplikace: Přihlaste se zároveň ke dvěma účtům sociálních sítí

Přáli jste si někdy, abyste se mohli přihlásit na svém Zařízení ke dvěma účtům WeChat a Facebook, aniž byste se museli neustále mezi nimi přepínat? Zdvojení aplikace vám umožní přihlásit se zároveň na dva účty WeChat a Facebook. Můžete udržovat svůj pracovní a soukromý život oddělené.

-  Funkce zdvojení aplikace funguje pouze s aplikacemi: WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp a Messenger. Před používáním této funkce si stáhněte nejnovější verze těchto aplikací.


Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Aplikace > Zdvojení aplikace** a podle potřeby zapněte zdvojení aplikace pro WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger.


Pokud je zapnuto zdvojení aplikace, na domovské obrazovce se zobrazí dvě ikony aplikací WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp nebo Messenger. To znamená, že se můžete zároveň přihlásit ke dvěma účtům. Klepnutím a podržením ikony zdvojení aplikace na domovské obrazovce zdvojení aplikace rychle zakážete.

Zvuk a displej

Nakonfigurujte režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje hovory od cizích lidí a pouze oznamuje, když přijmete hovory a zprávy od zvolených kontaktů.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Zvuky > Nerušit**. Přepněte **Nerušit**, poté klepněte na **Režim Nerušit** a vyberte jednu z následujících možností:


- **Povolení hovorů a zpráv od důležitých kontaktů:** Vyberte možnost **Pouze prioritní přerušení** a poté klepnutím na **Definovat prioritní přerušení** nakonfigurujte, které kontakty vám mohou volat nebo posílat zprávy.
 - **Povolení vyzvánění alarmů:** Výběrem **Pouze budíky** povolte pouze vyzvánění alarmu.
 - **Vypnutí všech přerušení:** Vybráním možnosti **Nepřerušovat** zakažte vyzvánění a vibrace a zabraňte zapnutí obrazovky pro příchozí hovory, zprávy a alarmy.
-  • Některé aplikace třetí strany mohou nadále zvonit, i když je zapnut režim Nerušit. Nakonfigurováním nastavení v aplikaci ztlumte oznámení v těchto aplikacích.



Pravidlo pro čas: Zabraňte přerušením ve stanovených dobách, jako např. o víkendech nebo večer. Klepnutím na **Čas** nakonfigurujte časové období a interval opakování, poté zapněte přepínač **Čas**.


Pravidlo pro událost: Zabraňte přerušením během schůzek nebo událostí. Klepnutím na **Událost** zapněte režim **Nerušit** během událostí kalendáře.


Nakonfigurujte nastavení zvuku

Pokud sledujete filmy nebo hrajete hry, zařízení se automaticky přepne na stereo zvuk pro vylepšený zážitek ze zvuku. Můžete také nastavit vyzvánění a zvuková připomenutí pro řadu různých scénářů.

Nastavení hlasitosti systému: Stiskněte tlačítka hlasitosti nebo přetáhněte posuvník pro rychlou úpravu hlasitosti média. Po klepnutí na  se objeví obrazovka nastavení. Poté můžete upravit hlasitost vyzvánění, médií a budíku.

 Hlasitost můžete nastavit také v nastavení systému. Otevřete  **Nastavení**, klepněte na **Zvuky** a přetažením posuvníku hlasitosti nastavte hlasitost.

Přepínání mezi zvukem, vibracemi a tichým režimem: Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete panel zkratk. Klepnutím na ikonu  rychle přepínejte mezi režimy **Zvuk**, **Tichý** a **Vibrace**.


Zapnutí tónů kláves a oznámení: Otevřete aplikaci  **Nastavení** a přejitím na **Zvuky > Další nastavení zvuku** zapněte nebo vypněte tóny kláves a oznámení.

Nastavte své zařízení na Tichý režim: Na obrazovce **Zvuky** zapněte **Tichý režim**. Po zapnutí **Tichý režim** zapněte **Vibrovat v tichém režimu**. Když nyní přijmete příchozí hovor, obrazovka se rozsvítí a zařízení bude vibrovat.

Přizpůsobení vyzvánění a tónu oznámení: Na obrazovce **Zvuky** vyberte vlastní vyzvánění nebo použijte **Oznámení**.

Používání zkratk pro přístup k často používaným funkcím

Klepnutím a podržením ikony aplikace zobrazte nabídku často používaných funkcí pro rychlý přístup. Klepnutím a podržením můžete funkci také přetáhnout na domovskou obrazovku a vytvořit zkratku.

 Pokud kliknete a podržíte ikonu aplikace a nevytvoří se zkratka, aplikace nepodporuje zkratky domovské obrazovky.


Rychlý přístup k často používaným funkcím: Klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce a poté klepnutím přistupte na často používanou funkci. Každá aplikace podporuje až čtyři často používané funkce. Tyto funkce přednastavila aplikace a nelze je změnit. Pokud například chcete udělat selfie, klepněte a podržte ikonu fotoaparátu a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost **Selfie**.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku: Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a poté přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku. Můžete například přidat zkratku pro funkci fotoaparátu selfie a získat rychlý přístup k fotoaparátu selfie.

Úložiště

Zapnout Čistič úložiště


Váš Zařízení se může časem zpomalovat, protože dochází místo v úložišti. Můžete použít čištění paměti a uvolnit místo v úložišti, zlepšit výkon systému a udržet Zařízení v dokonalém stavu.

Otevřením  **Správce telefonu**, klepnutím na **Vyčištění** a vyčištěním paměti a mezipaměti podle výsledků hledání zrychlete výkon zařízení. Pokud máte v úložišti stále málo místa, můžete provést hloubkové čištění podle výsledků hledání a doporučení čištění a uvolnit tak více místa v úložišti.

Chytrá asistence

Přistupujte k funkcím Zařízení odkudkoliv pomocí navigačního tlačítka

Chcete-li zavřít aplikaci nebo se vrátit na domovskou obrazovku, musíte použít navigační tlačítko, které Zařízení obsahuje ve spodní části. Můžete zapnout Navigační tlačítko pro Zařízení. Tím se vyhnete používání navigačních kláves a můžete pohodlně ovládat zařízení jednou rukou.


Otevřete položku  **Nastavení**. Přejděte do **Systém > Pohyb po systému > Navigační tlačítko** zapněte funkci **Navigační tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí navigační tlačítko. Poté ho můžete přetáhnout na vámi preferovanou pozici. Navigační tlačítko může provádět následující akce:

- **Zpět:** Jedním klepnutím na navigační tlačítko se vraťte o jeden krok zpět, dvojitým klepnutím se vraťte o dva kroky zpět.
- **Domů:** Klepnutím, podržením a následným uvolněním navigačního tlačítka přejděte na domovskou obrazovku.
- **Zobrazení aplikací na pozadí:** Klepnutím, podržením a následným potažením po navigačním tlačítku doleva nebo doprava zobrazte všechny aplikace, které běží na pozadí.

System


Změňte metodu zadávání


Metodu zadávání můžete na svém zařízení měnit podle potřeby.

Přepnutí metody zadávání: Otevřete aplikaci  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Výchozí klávesnice** a vyberte svůj metodu zadávání.

Zapněte korekce barev

Nastavení korekce barev umožňuje zařízení kompenzovat efekt barvosleposti.


 Pokud je zapnuta korekce barev, uživatelé s normálním viděním barev mohou mít s viděním některých barev potíže.

Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Chytrá asistence > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**. Klepnutím na **Režim korekce** vyberte požadovaný režim korekce barev.

Obecná nastavení

Změňte jazyk systému

Chcete změnit jazyk systému zařízení? Toto lze provést snadno.


Otevřete  **Nastavení**, přejděte na **Systém > Jazyk a vstup > Jazyk** a vyberte systémový jazyk. Pokud nemůže na seznamu jazyků najít svůj jazyk, klepnutím na možnost **Přidat jazyk** přidejte jazyk.

Nastavte čas a datum systému

Pokud cestujete do zahraničí nebo změníte kartu SIM, zařízení bude automaticky zobrazovat čas a datum poskytované místní mobilní sítě. Může také ručně nastavit čas a datum, upravit formát času nebo nastavit na zamčené obrazovce duální hodiny.

Otevřete  **Nastavení** a přejděte na **Systém > Datum a čas**. Zde můžete:

- **Upravit čas a datum:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte čas a datum zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte čas a datum ručně.
- **Upravit časové pásmo:** Zapnutím možnosti **Nastavit automaticky** synchronizujte časové pásmo zařízení s mobilní sítí. Vypnutím možnosti **Nastavit automaticky** nastavte časové pásmo ručně.
- **Změna formátu času:** Zapnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 24 hodin. Vypnutím možnosti **Časový formát: 24 hodin** nastavte formát času na 12 hodin.
- **Nastavit na zamčenou obrazovku duální hodiny:** Pokud jste v zahraničí, zařízení bude automaticky zobrazovat místní čas a datum poskytované místní mobilní sítí. Můžete zapnout možnost **Duální hodiny** a nastavit **Domovské město**, aby se na zamčené obrazovce zobrazovaly duální hodiny: jedny zobrazující místní čas a druhé s časem ve vaší domovské zemi.

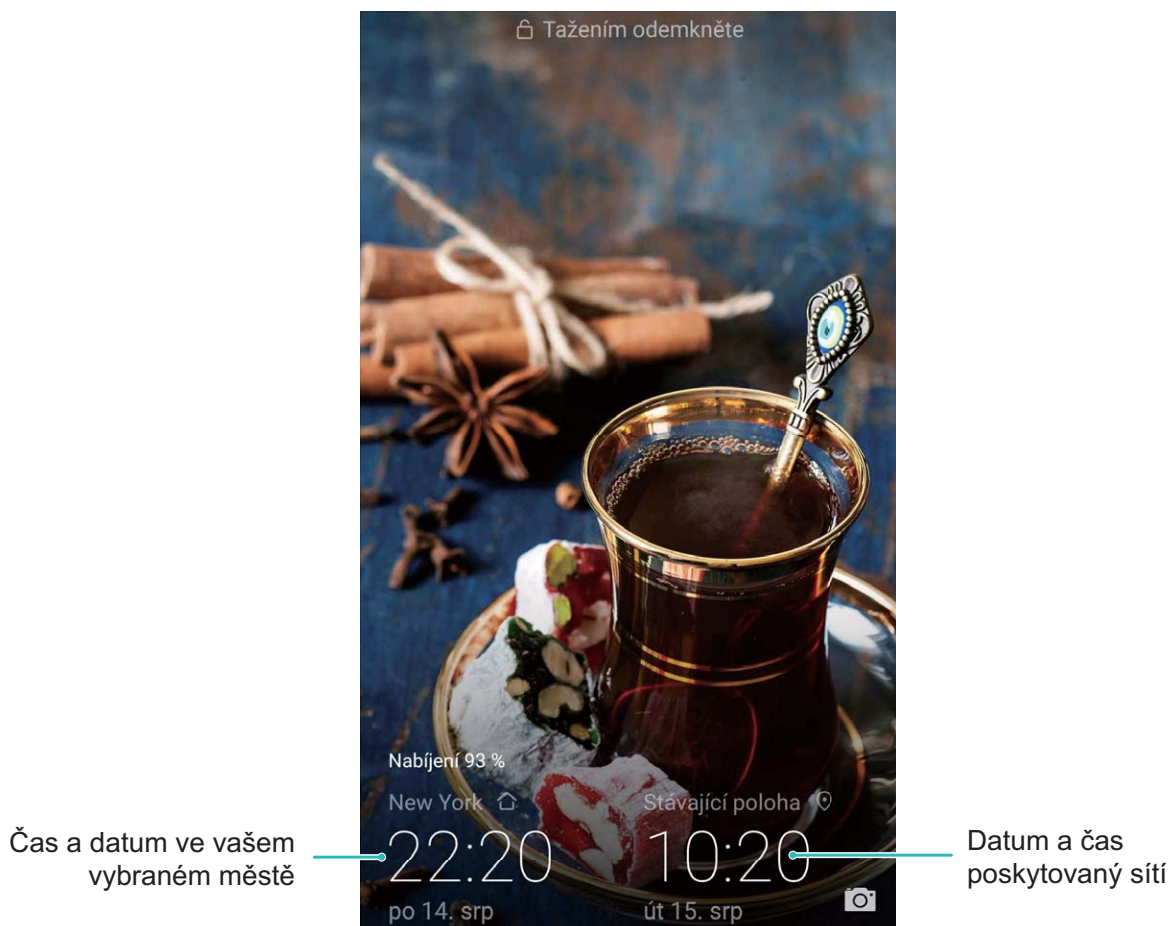

Tiskněte ze zařízení dokumenty a fotografie


Zařízení připojte pomocí Wi-Fi k tiskárně a tiskněte snadno dokumenty a fotografie.

- Mopria umožňuje tisknout přímo ze zařízení na tiskárnu certifikovanou Mopria. Tiskárna se připojuje k zařízení pomocí Wi-Fi.
- Pokud není tiskárna certifikovaná Mopria, kontaktujte výrobce tiskárny a získejte pro svůj model zásuvný modul plug-in.


1 Zařízení a tiskárnu připojte ke stejné síti Wi-Fi.

- **Připojení k hotspotu tiskárny:** Pokud má tiskárna bezdrátový hotspot, postupujte podle pokynů v manuálu k tiskárně, zapněte hotspot a nastavte heslo. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, vyberte hotspot tiskárny a poté postupováním podle pokynů na obrazovce ustanovte připojení.
- **Připojení pomocí Wi-Fi Direct:** Pokud tiskárna podporuje Wi-Fi Direct, postupováním podle pokynů v manuálu k tiskárně zapněte tuto funkci. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte **Wi-Fi**, klepněte na **> Wi-Fi Direct** a poté vyberte tiskárnu ze seznamu detekovaných zařízení.
- **Připojení ke směrovači:** Na tiskárně zapněte Wi-Fi a připojte ji k domácímu směrovači. Na zařízení otevřete **Nastavení** a přejděte na **Bezdrátová připojení a síť > Wi-Fi**. Zapněte

Wi-Fi, vyberte směrovač a poté postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení.

2 Otevřete  **Nastavení**. Přejděte na **Připojení zařízení > Tisk > Výchozí tisková služba** a zkontrolujte, zda je zapnuta možnost **Výchozí tisková služba**. Vyberte tiskárnu z výsledků hledání a postupováním podle pokynů na obrazovce přidejte tiskárnu ručně.


3 Nyní můžete tisknout přímo ze zařízení:

- **Tisk obrázku:** Přejděte na **Galerie**. Otevřete obrázek, který chcete vytisknout, přejděte na **Další > Tisknout / Exportovat PDF** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete obrázek na tiskárnu.
- **Tisk webové stránky:** V prohlížeči otevřete webovou stránku, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte z nabídky možnost tisku.
- **Tisk dokumentu:** V aplikaci pro produktivitu otevřete dokument, který chcete vytisknout, a poté z nabídky vyberte možnost tisku.
- **Tisk poznámky:** **Open**  **Poznámkový blok**. Otevřete poznámku, který chcete vytisknout, přejděte na **Tisknout** a poté postupováním podle pokynů na obrazovce odešlete poznámku na tiskárnu.

Zapněte režim ovládání s rukavicemi


Režim ovládání s rukavicemi usnadňuje používání telefonu, když nosíte v zimě rukavice.


Přejděte na  **Nastavení > Chytrá asistence** a zapněte možnost **Režim pro rukavice**.

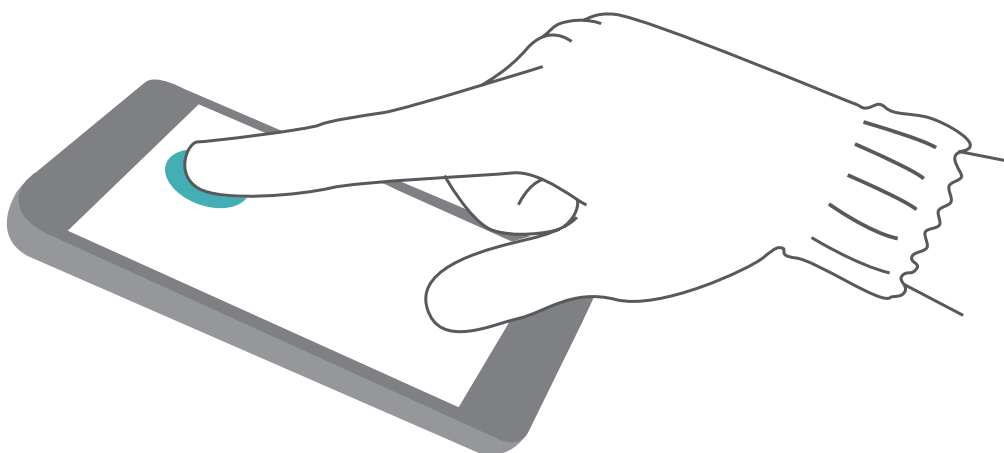

Zobrazení stavu paměti a úložiště

Nejste si jisti, kolik vám po dlouhodobém používání zařízení zbývá paměti a úložiště? Zobrazením informací o paměti a úložišti zařízení můžete sledovat paměť a úložiště a rozhodnout se, zda provést čištění.

 Ne všechna zařízení podporují karty microSD.

Otevřete  **Nastavení** a klepněte na **Úložiště** pro zobrazení využití vaší paměti a pro včasné uvolnění místa na základě dostupného místa v úložišti.

Vyčištění úložiště (doporučeno): Pokud vyberete možnost **VYČISTIT** můžete si zobrazit podrobnosti o využívání aplikací. Na základě výsledků skenování můžete také manuálně vyčistit systém tak, jak je doporučeno, nebo upřesnit položky, které mají být vyčištěny.

Právní upozornění

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsáný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompileovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění



HUAWEI, HUAWEI



jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Qualcomm® aptX™



a

Qualcomm® aptX™ HD



jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM).



je registrovanou obchodní značkou společnosti Sony Corporation.



Symbol N-Mark je ochrannou značkou nebo registrovanou obchodní značkou společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“. POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NĚMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zabezpečení osobních informací a údajů

Používání některých funkcí nebo aplikací jiných dodavatelů ve vašem zařízení může vést ke ztrátě vašich osobních informací a údajů nebo k jejich zpřístupnění jiným dodavatelům. Své osobní údaje ochráníte pomocí následujících opatření:

- Umístěte zařízení na bezpečné místo, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Nastavte zámek obrazovky a nastavte heslo nebo gesto odemknutí.
- Pravidelně zálohujte osobní informace uložené na kartě SIM, paměťové kartě nebo v paměti zařízení. Přejdete-li na jiné zařízení, přesuňte nebo odstraňte veškeré osobní informace ve svém původním zařízení.
- Nebudete-li otevírat zprávy ani e-maily od cizích lidí, pomůžete chránit zařízení před nákazou virem.
- Používáte-li zařízení k procházení internetu, nenavštěvujte webové stránky, které by mohly představovat riziko zabezpečení aby se zabránilo odcizení vašich osobních údajů.
- Používáte-li služby jako například přenosný Wi-Fi hotspot nebo Bluetooth, nastavte pro tyto služby hesla, abyste zabránili neoprávněnému přístupu. Vypněte tyto služby, pokud je nepoužíváte.
- Nainstalujte zabezpečovací software zařízení a pravidelně vyhledávejte viry.
- Při získávání aplikací od jiných dodavatelů se vždy ujistěte, že pocházejí z legitimního zdroje. Stažené aplikace jiných dodavatelů musí být kontrolovány antivirovým programem.
- Nainstalujte zabezpečovací software nebo záplaty vydávané společností Huawei nebo oprávněními poskytovateli aplikací jiných dodavatelů.
- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci zařízení může zařízení poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučuje se aktualizovat prostřednictvím funkce aktualizace zařízení online nebo si stáhnout oficiální aktualizací balíčky pro daný model zařízení od společnosti Huawei.
- Některé aplikace vyžadují přenos informací o poloze. V důsledku toho může třetí strana sdílet informace o poloze, kde se nacházíte.
- Některé aplikace jiných dodavatelů mohou sbírat detekční a diagnostické informace o vašem zařízení s cílem zlepšit své produkty a služby.

Získání nápovědy

Přečtěte si stručnou úvodní příručku dodávanou se zařízením.

Klepněte na **Nastavení** > **Systém** > **O telefonu** > **Právní informace** a přečtěte si právní informace.

Další informace získáte navštívením <http://consumer.huawei.com/en/>.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Poznámka: Zapamatujte si účet Google, ke kterému byl váš telefon naposledy přihlášen. V případě nedůvěryhodného obnovení továrního nastavení dojde k automatickému spuštění mechanismu Google proti krádeži. Na obrazovce spuštění bude vyžadováno zadání účtu Google naposledy použitého pro přihlášení k telefonu, aby mohlo dojít k ověření identity. Telefon bude možné plnohodnotně zapnout až po dokončení ověření identity.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Navštivte webovou stránku <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline>, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaši zemi či region.

Modelka: BLA-L09
BLA-L29

EMUI 9.0_01

Qualcomm[®]
aptX[™]

