

Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable)

Uživatelská příručka



Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Přehled o výrobku


Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt, který je vysoce kvalitní powerbankou podporující obousměrné rychlé nabíjení. Při použití této powerbanky k nabíjení telefonů Xiaomi s funkcí inteligentního rychlého nabíjení je výkon až 67 W. Používá vysoce kvalitní lithium-iontový akumulátor a čip pro nabíjení a vybíjení a vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi z hlediska bezpečnosti, rychlého nabíjení a kompatibility.

Bezpečnost: Tato powerbanka je navržena na základě několika ochranných technologií, které zabráňují problémům, jako je přebíjení, nadměrné vybíjení, přehřátí a zkrat.

Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení a vybíjení, podpora vstupu a výstupu USB-C.

Nabíjecí výkon je až 65 W a vybíjecí výkon je až 67 W. Integrovaný kabel USB-C/port USB-C podporuje režimy rychlého nabíjení 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/6,1 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A a 20 V/3,35 A. Port USB-A podporuje režimy rychlého nabíjení 5 V/3 A, 9 V/2,23 A, 10 V/2,25 A a 12 V/1,67 A.

Kompatibilita: Vestavěný inteligentní USB řadič nabíjení, kompatibilní s běžnými mobilními telefony a digitálními zařízeními.

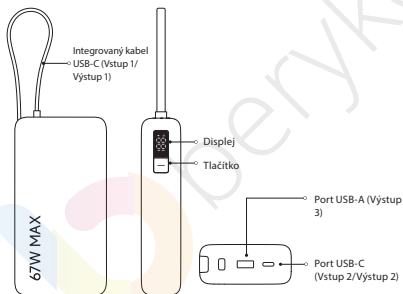

Poznámka: Tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí displeje, nikoli k zapnutí/vypnutí powerbanky. Powerbanka automaticky rozpozná nabíjení a vybíjení bez nutnosti použití tlačítka.

Úvod k displeji

Powerbanka má pokročilé zobrazovací funkce, včetně ukazatele úrovně nabití baterie, indikátoru nabíjení, indikátoru nízkého proudu a indikátoru poruchy.



Úroveň nabití baterie: Zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie powerbanky v rozmezí od 0 % do 100 %; úroveň nabití baterie bliká, když je baterie nabitá méně než 10 %.

Indikátor nabíjení: Zobrazuje se, když se powerbanka nabíjí.

Indikátor nízkého proudu: Zobrazí se, když se powerbanka přepne do režimu vybíjení nízkým proudem dvojitým stisknutím tlačítka.

Indikátor poruchy: Zobrazí se, když je powerbanka porouchaná.

Poznámky:

- Režim vybíjení nízkým proudem je speciálně určen pro nabíjení zařízení vyžadující nabíjení nízkým proudem, jako jsou sluchátka Bluetooth, náramky a hodinky.
- Po připojení portu USB-C powerbanky k zařízení vyžadující nabíjení nízkým proudem se powerbanka automaticky přepne do režimu vybíjení nízkým proudem bez nutnosti manuálního ovládání. V tomto případě powerbanka nezobrazí indikátor nízkého proudu.
- Pokud potřebujete port USB-A k nabíjení zařízení vyžadujícího nabíjení nízkým proudem, stiskněte tlačítko dvakrát. Powerbanka poté přejde do režimu vybíjení nízkým proudem a na displeji se zobrazí indikátor nízkého proudu. Powerbanka tento režim automaticky ukončí po 2 hodinách. Powerbanka může tento režim také ukončit dvojitým stisknutím tlačítka nebo připojením zařízení vyžadujícího nabíjení nízkým proudem. Pokud tento režim není potřeba, opusťte jej včas, aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie.

Pokyny k tlačítkům

Stav displeje	Použití tlačítka	Stav powerbanky
Vypnutý	Stisknutí	Zapnutí displeje
Zapnutý	Stisknutí	Vypnutí displeje
Vypnutý/Zapnutý	Stisknutí dvakrát	Zapnutí nebo vypnutí režimu vybíjení nízkým proudem
	Stisknutí a podržení po dobu přibližně 7 sekund	Resetování systému

Parametry

Název: Powerbanka

Model: PB2067

Jmenovitá kapacita: 12000 mAh (5 V/3 A)

Kapacita baterie: 6700 mAh 11,1 V 74,37 Wh

Vstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C

Výstupní port: USB-C/integrovaný kabel USB-C/USB-A

Vstup: Integrovaný kabel USB-C (Vstup 1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,25 A

USB-C (Vstup 2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,25 A

Výstup: max. 67 W, víceportový výstup: 5 V=3 A

Integrovaný kabel USB-C (Výstup 1) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=6,1 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,35 A

USB-C (Výstup 2) 5 V=3 A, 9 V=3 A, 11 V=6,1 A, 12 V=3 A, 15 V=3 A, 20 V=3,35 A

USB-A (Výstup 3) 5 V=3 A, 9 V=2,23 A, 10 V=2,25 A, 12 V=1,67 A

Rozměry výrobku*: 140 × 72 × 31,2 mm

Tato powerbanka je vybavena třemi vestavěnými články, každý s jmenovitou kapacitou 6700 mAh. Tyto články poskytují bateriovou energii přibl. ekvivalentní energii poskytované jedním článkem s jmenovitou kapacitou 20000 mAh.

*Rozměry nezahrnují integrovaný kabel.

Protokol portu

Stav	Port	Podporovaný protokol
Vybití	Integrovaný kabel USB-C (Výstup 1)	PD2.0, PD3.0(PPS), BC1.2
	USB-C (Výstup 2)	QC2.0, QC3.0, QC3.5, PD2.0, PD3.0(PPS), BC1.2, Apple2.4A
	USB-A (Výstup 3)	QC2.0, QC3.0, QC3.5, BC1.2, Apple2.4A
Nabití	Integrovaný kabel USB-C (Vstup 1)	PD2.0, PD3.0
	USB-C (Vstup 2)	QC2.0, PD2.0, PD3.0

Preventivní opatření

- Při prvním použití powerbanku plně nabijte.
- Při nabíjení powerbanky nebo při jejím používání k nabíjení jiných zařízení používejte pouze schválenou nabíječku a nabíjecí kabel (doporučujeme značku Xiaomi, nabíječky a kabely podporující nabíjení 65 W zajišťují optimální výkon).
- Nenechávejte powerbanku bez dozoru, když se nabíjí. Před odchodem nebo při delší nepřítomnosti zařízení vytáhněte ze zásuvky.
- Po úplném nabití této powerbanky nebo po jejím použití k úplnému nabití jiných zařízení včas odpojte nabíjecí kabel nebo odstraňte nabitě zařízení, aby nedošlo k poškození z důvodu dlouhodobého připojení.
- Poté, co se tato powerbanka úplně nabije nebo zcela nabije jiné zařízení, odpojte včas nabíjecí kabel, aby nedocházelo ke spotřebě energie powerbanky.
- Pokud nedojde po stisknutí tlačítka k žádné indikaci úrovně nabití baterie, může mít powerbanka zapnutou ochranu a vy se můžete pokusit provoz powerbanky obnovit jejím nabitím.
- Pokud powerbanku **nebudete** delší dobu používat, uskladněte ji na chladném a suchém místě s úrovní nabití baterie v rozmezí přibližně 25–50 %. Chcete-li prodloužit životnost baterie, neskladujte baterii plně nabitou nebo vybitou.
- Nepokládejte žádné karty s magnetickým proužkem nebo čipem (jako je ID nebo bankovní karta) do blízkosti nabíjecího povrchu nebo na něj, aby nedošlo k jejich poškození.
- Implantované lékařské přístroje (kardiostimulátory, kochleární implantáty atd.) uchovávejte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od powerbanky, abyste předešli možnému rušení lékařských přístrojů.
- Powerbanka podporuje chytré řízení teploty. Časté připojování nebo odpojování zařízení k powerbance během rychlého nabíjení může způsobit chyby při detekci teploty. Proto doporučujeme zařízení místo častého připojování a odpojování k portu vybití raději nabíjet souvisle.
- Tato powerbanka není vodotěsná. Dávejte pozor, aby do ní nevnikla kapalina a nedošlo k jejímu poškození. Po namočení ve vodě ji nepoužívejte.

VÝSTRAHA

Nesprávné použití může vést k selhání baterie, přehřátí, nebo dokonce k požáru či výbuchu. Aby nedošlo k ohrožení vaší osobní bezpečnosti a poškození majetku, uchovávejte a používejte tento produkt přísně v souladu s následujícími požadavky:

- Tato powerbanka není hračka. Uchovávejte ji mimo dosah dětí. Abyste předešli nehodám, nedovolte dětem používat tuto powerbanku nebo si s ní hrát.
- Při nabíjení tohoto produktu se ujistěte, že používáte nabíječku, která splňuje místní bezpečnostní normy, abyste předešli úrazu elektrickým proudem nebo poškození baterie.
- Nevystavujte tuto powerbanku tlaku, nárazům, silným vibracím ani tekutinám. Každá z těchto událostí může vést ke zkratu nebo k poškození baterie či elektrického obvodu. Pokud k tomu dojde, okamžitě přestaňte powerbanku používat a řádně ji zlikvidujte.
- Pokud se powerbanka nafoukne, zdeformuje se, začne unikat kapalina nebo se výrazně sníží její kapacita, okamžitě ji přestaňte používat a řádně ji zlikvidujte.
- Nenabíjejte ani nevybíjejte tuto powerbanku na místech, kde může být ovlivněn její odvod tepla, například v kapse kalhot, v uzavřené tašce nebo na posteli či pohovce. Zajistěte, aby powerbanka nebyla během provozu zakryta oblečením, polštáři, lůžkovinami nebo jinými předměty. Pokud powerbanku používáte k nabíjení zařízení včetně telefonů delší dobu, nestavte je na sebe, abyste zajistili lepší rozptyl tepla.
- Powerbanku nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte, nevystavujte ji působení kapalin, ohně, zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohřívače, ani prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 °C (140 °F). V horkém počasí nenechávejte tuto powerbanku venku v autě nebo na jiných místech na přímém slunci.
- Tato powerbanka obsahuje lithium-iontový akumulátor. Otevírání krytu je přísně zakázáno, aby nedošlo k poškození baterie nebo ohrožení bezpečnosti.
- Baterii sami nevyměňujte. Výměna baterie za nesprávný typ může způsobit selhání bezpečnostní ochrany a způsobit i výbuch nebo požár.
- Blok baterií vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu během používání, skladování nebo přepravy může způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin či plynů.
- Baterie nevyhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte je bezpečně podle místních zákonů a předpisů.
- Aby byla zajištěna bezpečnost během letu a předcházelo se potenciálním rizikům, důsledně dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy v letecké dopravě a noste powerbanku u sebe. Neodkládejte ji do příhrádky na kufry. Je přísně zakázáno ji používat během celého letu po nástupu do letadla.

EU – prohlášení o shodě



Výrobce tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnicemi a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz



M060A0300062



PAP